

Clippasafe



ŠÍŘKA

Nastavitelná od 61 do 109 cm

VÝŠKA

Od horní hrany k podlaze 74 cm

Rozšiřitelná bezpečnostní zábrana



Návod k použití / CZ

DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU

Před montáží důkladně pročtěte

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná montáž či umístění této bezpečnostní zábrany mohou být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábranu nepoužívejte, jsou-li libovolné kompo-nenty poškozeny nebo chybí.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábrana se nesmí montovat do oken.

UPOZORNĚNÍ: Zábranu přestaňte používat, pokud ji dítě dokáže přelézt.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte bez nástěnných konzol. Tato zábrana je určena pouze pro domácí použití. Manuální systém uzavírání.

Pokud děti zábranu dokáží přelézt či s ní jakkoli manipulovat, hrozí nebezpečí úrazu či dokonce úmrtí!



Tato zábrana splňuje normu EN 1930:2000, když je namontována podle návodu.


Tato zábrana je zkonstruována pro děti do stáří 24 měsíců.

Mějte prosím na paměti, že starší děti mohou zábranu přelézt.

Presvědčte se, že montážní povrchy jsou k tomuto účelu vhodné a strukturálně nenarušené.



Obsah

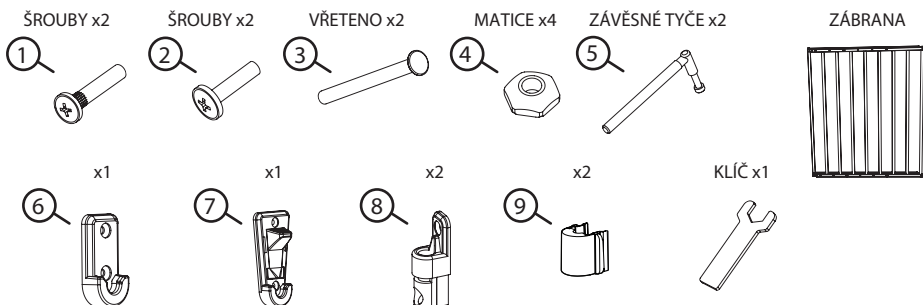



B UMÍSTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ – NESPRÁVNÁ MONTÁŽ
ČI UMÍSTĚNÍ TÉTO BEZPEČOSTNÍ
ZÁBRANY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ.

Montážní povrchy musí být k tomuto
účelu vhodné a strukturálně nenaruše-
né.

Poznámka: Montáž k některým
povrchům může vyžadovat zakoupení
vhodných montážních pomůcek zvlášť
k tomuto účelu (např. nástěnný panel).

DOLNÍ KONEC SCHODŮ

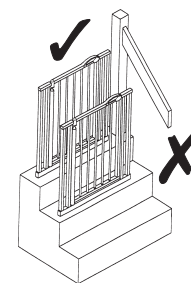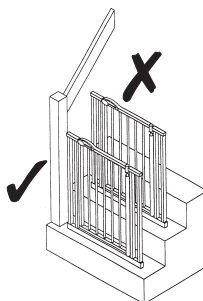

HORNÍ KONEC SCHODŮ

VHODNÉ POVRCHY

MOŽNOSTI MONTÁŽE U TĚTO ZÁBRANY:		POVRCH Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC	PLASTOVÝ POVRCH (NAPŘ. DVĚRNÍ RÁM Z UPVC)	KOVOVÝ POVRCH (NAPŘ. HLINÍKOVÝ/OCELOVÝ DVĚRNÍ RÁM)	TAPETOVANÝ POVRCH	SÁDKOKARTONOVÁ PŘEPÁŽKOVÁ STĚNA – DOPORUČUJEME PODEPŘÍT DŘEVĚNOU LIŠTOU	OMÍTKOVÝ POVRCH	NEPODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH (NAPŘ. SCHOD/SCHODIŠTNÍ SLoupEK)	PEVNĚ PODEPŘENÉ DŘEVĚNÉ POVRCHY (NAPŘ. DVĚRNÍ RÁM/SOKLOVÁ PODLAŽNÍ LIŠTA)
✓	NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ ZÁVĚSŮ UCHYCENÝCH ŠROUBY A NÁSTĚNNÝCH ZÁPADEK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


C INSTALACE

Zábrana je vhodná do otvorů o šířkách od
61 cm do 109 cm.


1. Změřte šířku otvoru, do něhož chcete
zábranu umístit.

2. Nastavte dvě části zábrany na délku
odpovídající jedné z osmi pozic označe-
ných písmeny A-G, podle velikosti otvoru.


3. Díry v obou částech zábrany umístěte
tak, aby se překrývaly. Obě části zábrany
pak sešroubujte utažením dvou a dvou
šroubů proti sobě na horní hraně zábrany a
dvou a dvou šroubů proti sobě na spodní
hraně zábrany.

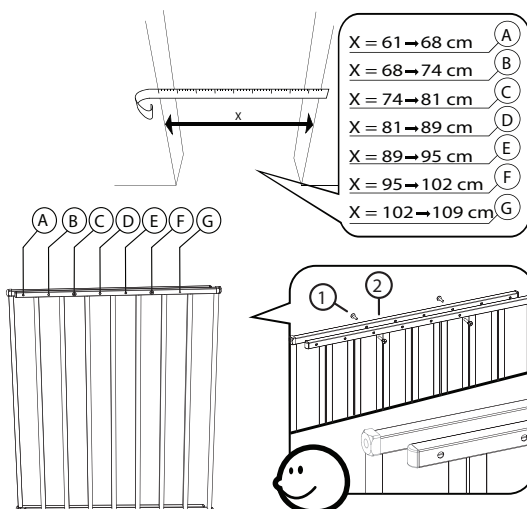


4. Našroubujte obě vřetena (3) s maticí (4) na každém z nich na jednu stranu zábrany. Našroubujte obě závěsné tyče (5) na druhou stranu zábrany.

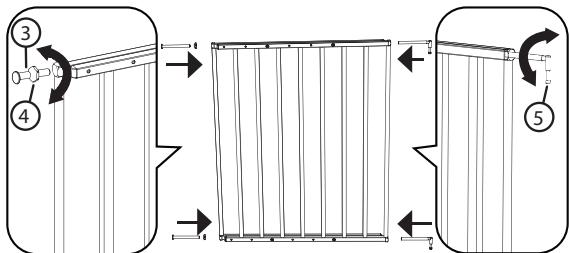


5. Označte místo pro nástěnnou misku (6) a nástěnnou západku (7) na opačné zdi, než na které chcete, aby zábrana byla zavěšena. Horní díra pro spodní nástěnnou misku (6) by měla být 96 mm nad podlahou. Horní díra pro horní nástěnnou misku (7) by měla být 789 mm nad podlahou. Stejným způsobem označte místa pro závěsy (8) na povrchu zdi, na níž chcete, aby zábrana byla zavěšena. Horní díra pro spodní závěs by měla být 75 mm nad podlahou. Horní závěs by měla být 742 mm nad podlahou. Nástěnnou misku, západku a závěsy přimontujte pomocí vhodného materiálu podle typu povrchu zdi: vruty do dřeva pro dřevěné povrchy, hmoždinky a vruty do nich pro cihlové/betonové/omítkové povrchy a šrouby do kovu pro kovové povrchy. Tyto šrouby a výtzuže nejsou součástí balení.

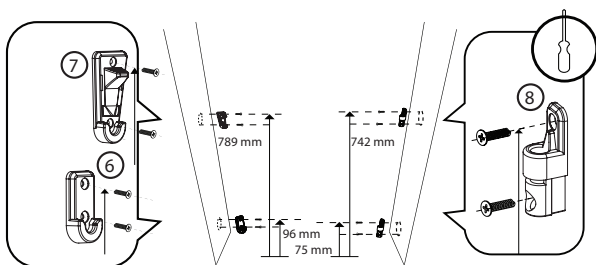


6. Dejte zábranu na své místo, dbejte, abyste vsunuli obě závěsné tyče (5) do závěsů (8). Seřídte polohu vřeten (3) tak, aby bez námahy zapadla do nástěnné misky a nástěnné západky.

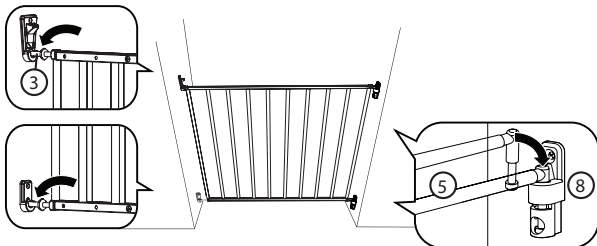

7. Přesvědčte se, že vzdálenost mezi zábranou a stěnou na straně západky není menší než 18 mm a větší než 60 mm, a že vzdálenost mezi zábranou a zdí na straně závěsů není menší než 32 mm a větší než 60 mm. Seřídte postavení vřeten a/nebo závěsných tyčí podle potřeby tak, abyste docílili těchto vzdáleností.

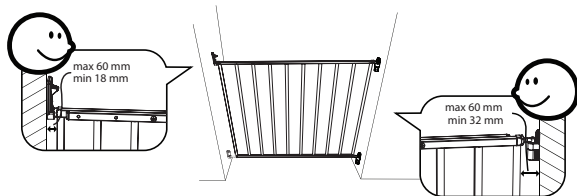


8. K utahování matic používejte přiložený klíč.

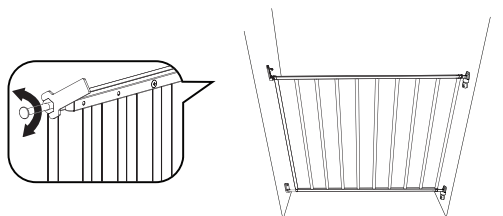

9. Nakonec přicvakněte kryty závěsů (9) na závěsy.



POZNÁMKA: Kryty závěsů (9) lze sejmout šroubovákem, což vám umožní vyzvednout zábranu ze závěsů a uložit ji někam jinam. Tato možnost je užitečná v případech, že zábrana není potřebná stále, např. v domě prarodičů.

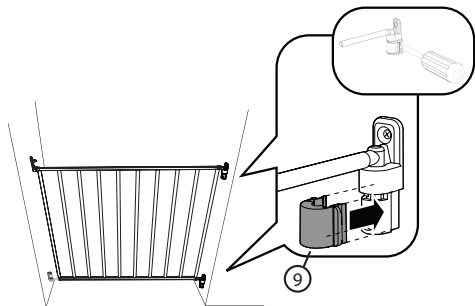

D Používání zábrany

Než začnete zábranu používat, přesvědčte se, že je správně nasazená a bezpečná.

Zábranu otevřete tak, že zatlačíte na západku (1) a zábranu (2) zvednete. Zábrana by se měla otvírat v obou směrech. Zábranu zavřete ručně tak, že vložíte vřetena do západky a spodní nástěnné misky. Dříve než od zábrany odejdete, vždy se přesvědčte, že je zavřená a zamčená.

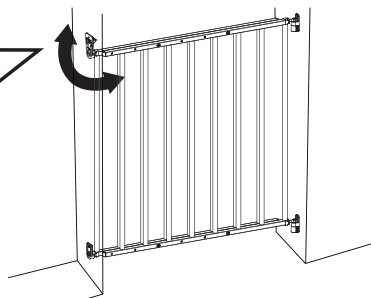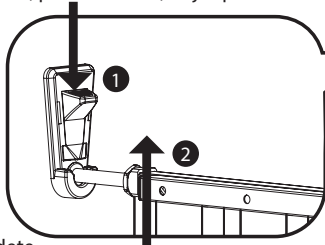

E Údržba

Pravidelně zábranu kontrolujte, abyste měli jistotu, že povrch zdi, nástěnné misky, vřetena a uzamykací zařízení všechna správně fungují. Dodatečné a náhradní součástky lze získat tak, že budete kontaktovat Oddělení služby zákazníkům firmy Clippasafe prostřednictvím linky Careline nebo e-mailové adresy uvedené níže.

Očistu zábrany provádějte teplou vodou a neagresivním čistícím prostředkem. Žádnou součást zábrany není třeba mazat. Nikdy nepoužívejte k čištění zábrany rozpouštědla, chemikálie, abrazivní prášky ani ostré nástroje.

Baby Direkt s.r.o.
Masarykova 118
Modřice
CZ 664 42
Telefon: 547 422 742 - 44
Fax: 547 422 746

www.babydirekt.eu

©Clippasafe Ltd 2011 - 112/Feb2011

