

Clippasafe



ŠÍŘKA

Nastavitelná od 69,5 do 106,5 cm

VÝŠKA

Od horní hrany k podlaze 75 cm

Rozšiřitelná zábrana s dvojitým upevněním a zamykáním tlakem shora

DŮLEŽITÉ – NÁVOD PEČLIVĚ PROČTĚTE A DODRŽUJTE.

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Tato bezpečnostní zábrana splňuje normu EN 1930:2011, když se namontuje podle tohoto návodu mezi dva čisté, strukturálně nenarušené povrchy.

Tato bezpečnostní zábrana je zkonstruována pro děti do 24 měsíců věku.

Tato bezpečnostní zábrana je určena pouze k domácímu použití.

Manuální systém zavírání. Je vhodná k montáži do rámu dveří a na horním a dolním konci schodiště. Dbejte, abyste použili vhodné typy montážních materiálů podle druhu montáž-ního povrchu; vruty do dřeva pro dřevěné povrchy, univerzální hmoždinky a šrouby do betonu pro betonové povrchy, univerzální hmoždinky a šrouby do omítek pro omítkové povrchy a šrouby na kov pro kovové povrchy.

Došlo-li u zábrany k havárii, nesmí se již znovu používat.

Nenechte starší děti zábranu přelézat, může to být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ: Před instalací si přečtěte tento návod, protože nesprávná montáž může být nebezpečná.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná montáž a umístění této bezpečnostní zábrany mohou být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábrana se nesmí montovat do oken.

UPOZORNĚNÍ: Zábranu přestaňte používat, je-li dítě schopno ji přelézt.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte bez nástěnných konzol.

Pokud děti zábranu dokáží přelézt či s ní jakkoli manipulovat, hrozí nebezpečí úrazu či dokonce úmrtí!

A ZÁBRANA



ZÁBRANA




B UMÍSTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ – NESPRÁVNÁ MONTÁŽ ČI UMÍSTĚNÍ TĚTO BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ.

Zábrana musí být namontována ve strukturálně pevném otvoru bez nečistot a mastnoty. Nesprávné umístění bezpečnostní zábrany vůči schodům může nepříznivě ovlivnit bezpečnost vašeho dítěte:

Použijete-li zábranu na horním konci schodiště, abyste zabránili pádu dítěte se schodů, nesmí být umístěna níže, než je úroveň nejvyššího schodu.

Použijete-li zábranu na dolním konci schodiště, abyste zabránili dítěti v lezení nahoru po schodech, musí být umístěna na nejnižším schodu. Tento výrobek vyžaduje zakoupení montážních pomůcek vhodných pro typ povrchu, na němž se budou připevňovat nástěnné misky a/nebo závěsy.

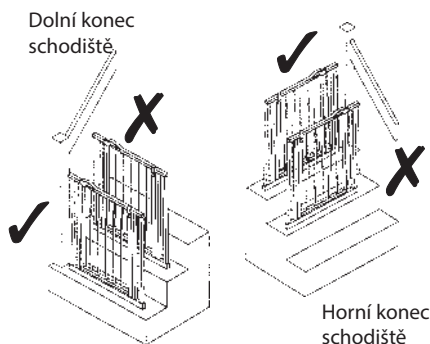

TATO ZÁBRANA NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ VARIANTY MONTÁŽE		VHODNÉ POVRCHY							
		KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH	PLASTOVÝ POVRCH (např. DVEŘNÍ RÁM Z UPVC)	KOVOVÝ POVRCH (např. HLINIKOVÝ/OCELOVÝ DVEŘNÍ RÁM)	TAPETOVANÝ POVRCH	SÁDKARTONOVÁ PŘEPÁŽKOVÁ STĚNA – DOPORUČUJEME PODEPŘÍT DŘEVĚNOU LÍSTOU	OMÍTKOVÝ POVRCH	NEPODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH (např. schod/schodištní sloupek)	PEVNÉ PODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH (např. rám dveří/soklová podlažní lišta)
✓	NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ PŘÍŠROUBOVANÝCH NÁSTĚNNÝCH MISEK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ PŘÍŠROUBOVANÝCH PEVNÝCH ZÁVĚSŮ A NÁSTĚNNÝCH MISEK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


C Doporučení před montáží

UPOZORNĚNÍ – Nikdy nepoužívejte bez nástěnných misek.

UPOZORNĚNÍ – Zábrana musí být namontována ve svislé poloze, viz obrázek ->

UPOZORNĚNÍ – Bezpečnostní zábranu nepoužívejte, pokud je libovolný její komponent poškozený nebo chybí.

Povrchy, na nichž zábrana spočívá, by měly být zcela rovné a alespoň 5 cm široké.

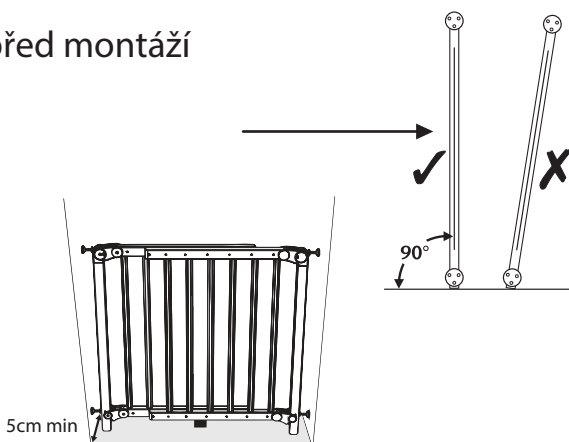


D Návod k instalaci u tlakové montáže

Tato zábrana je vhodná do otvorů o šířkách v rozmezí
od 69,5 cm do 106,5 cm.



1. Změřte šířku otvoru, do něhož chcete zábranu umístit.

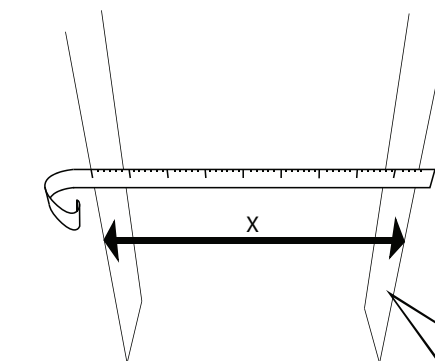

$$X1 = 69.5 \rightarrow 76.5 \text{ cm} \quad \textcircled{A} + 1 \quad \textcircled{G} + 7$$



$$X2 = 76.5 \rightarrow 84.5 \text{ cm} \quad \textcircled{B} + 1 \quad \textcircled{G} + 6$$

$$X3 = 84.5 \rightarrow 91.5 \text{ cm} \quad \textcircled{C} + 1 \quad \textcircled{G} + 5$$


$$X4 = 91.5 \rightarrow 98.5 \text{ cm} \quad \textcircled{D} + 1 \quad \textcircled{G} + 4$$

$$X5 = 98.5 \rightarrow 106.5 \text{ cm} \quad \textcircled{E} + 1 \quad \textcircled{G} + 3$$


2. Umístěte dvě části zábrany vůči sobě tak, aby zaujímaly jednu z pěti zobrazených pozic podle velikosti otvoru, do něhož chcete zábranu umístit. Díry na obou částech se musí překrývat. Panely zábrany zabezpečte proti vzájemnému pohybu našroubováním šroubů 2 B do šroubů 2 A na horní a dolní hraně zábrany, viz nákres.

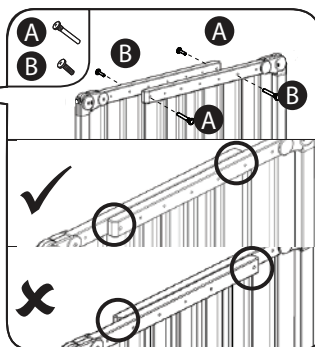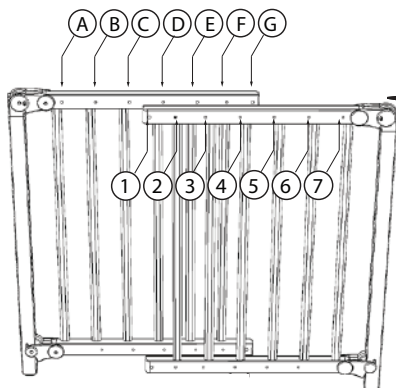


3. Do otvorů vyvrtaných ve čtyřech rozích zábrany zasuňte 4 vřetena D a matice E.
Dbejte, aby vřetena byla do zábrany zasunuta stejně na každé straně.

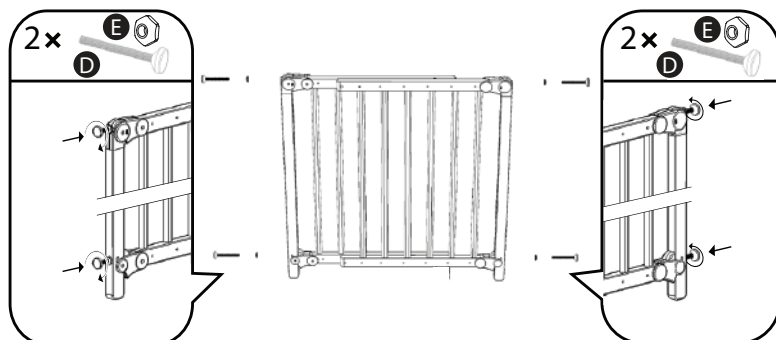

4. Ke středu zábrany připevněte pedál F pomocí dvou šroubů G obsažených v balení.
Použijte správné díry, podle šířky otvoru, podobně jako u Kroku 1.

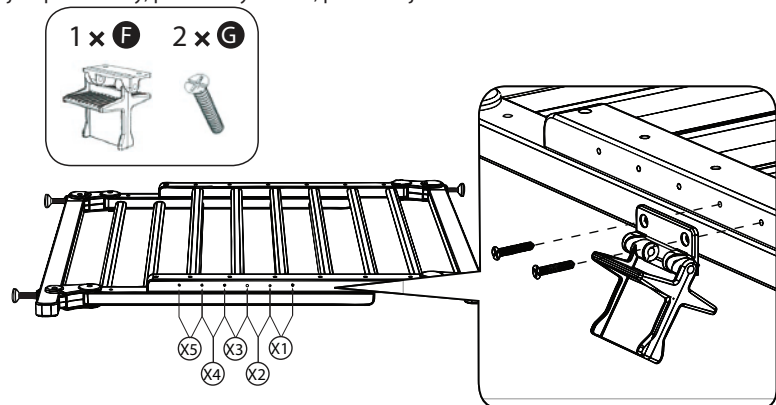

5. Povrchy, na nichž zábrana spočívá, by měly být zcela rovné a alespoň 5 cm široké.
Polohu nástěnných misek C vyznačte na povrch stěny. Horní otvor pro spodní nástěnnou misku by měl být ve vzdálenosti 89 mm od podlahy. Horní otvor pro horní nástěnnou misku by měl být 756 mm od podlahy.

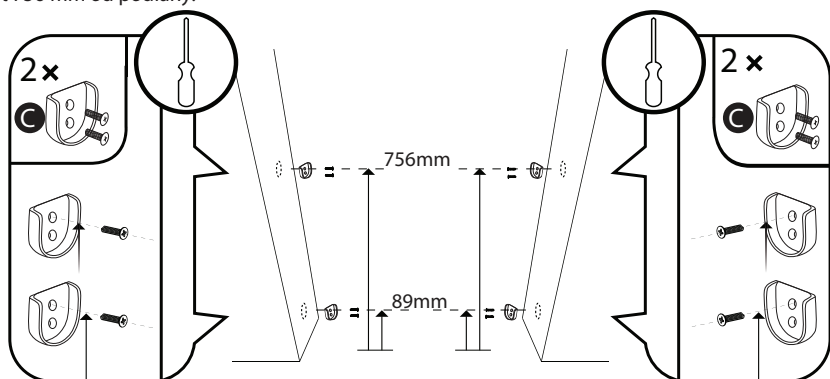


Nástěnné misky C připevněte ke zdi pomocí vhodného upevňovacího materiálu podle druhu povrchu: vrtuty pro dřevěné povrchy, vhodné hmoždinky a šrouby pro betonové/cihlové/sádkartonové zdi nebo šrouby na kov pro kovové povrchy. Tyto šrouby nejsou součástí balení.


Použijte šrouby velikosti 6 (průměr 3,5 mm) s plochou zapuštěnou hlavou s minimální délkou 25 mm.

Krok 5 zopakujte na povrchu protilehlé stěny.

6. Umístěte zábranu do otvoru a dbejte, aby se pedál dotýkal podlahy. Vřetena v rozích zábrany nastavte na stejnou délku tak, aby se obě dotýkala zdi. Zábranu vyjměte ven a na jedné straně zábrany otočte oběma vřeteny šestkrát proti směru hodinových ručiček o 360°.

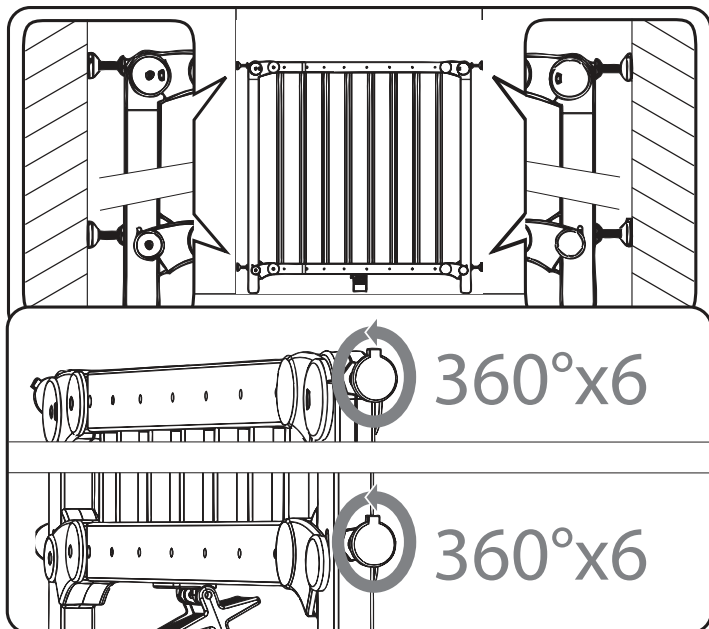


7. Umístěte zábranu do otvoru. Než vyvinete tlak, zkontrolujte, zda tlakoměry v horních rozích zábrany ukazují hodnoty vymezené dvěma značkami.

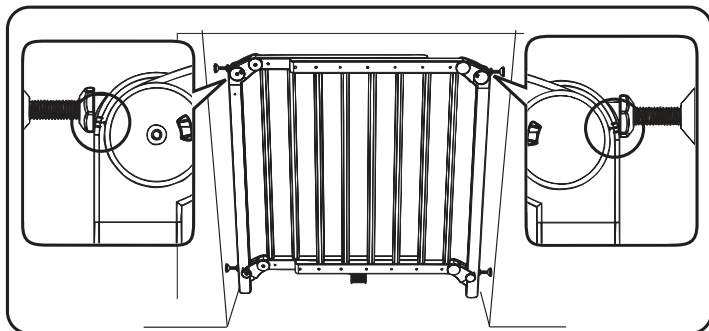

Uprostřed horní hrany zábrany zatlačte směrem dolů. Přesvědčte se, že u zavřené zábrany je její vzdálenost od zdi na obou stranách minimálně 21 mm a maximálně 63 mm.


DŮLEŽITÉ! Po zavření zábrany se ujistěte, že tlakoměry na horní hraně zábrany ukazují zelené okénko a pedál pod dolní hranou zábrany se může volně pohybovat. Nemůže-li se pedál volně pohybovat, pootočte vřeteny na jedné straně ještě jednou o 360° proti směru hodinových ručiček.

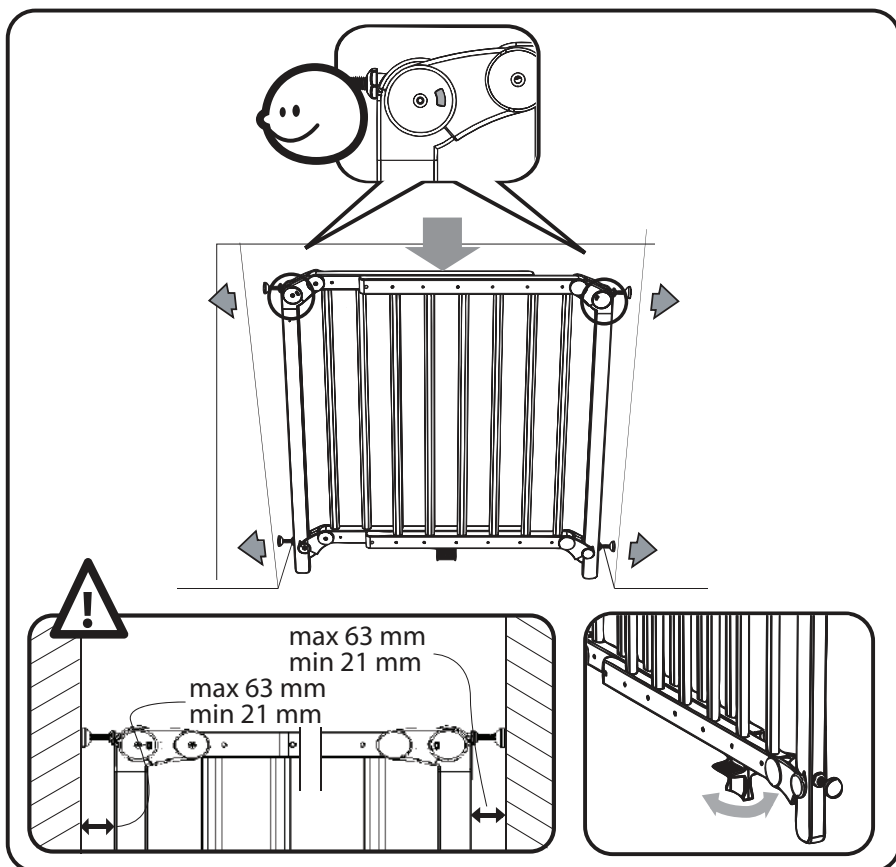


8. Matice E utáhněte klíčem H.



9. Zábranu otevíráte tak, že sešlápnete pedál a držíte jej nohou sešlápnutý (1). Pak uchopíte zábranu za horní hranu, zatlačíte dolů (2) a nakonec ji zvednete a vyjmete z otvoru (3).

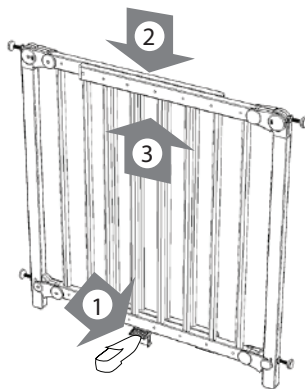

10. Přesvědčte se, zda po instalaci jsou uzavřena zábrana i pedál vodorovně a uprostřed otvoru. Vodorovnou polohu zábrany docílíte seřízením vřeten na každém z rohů.

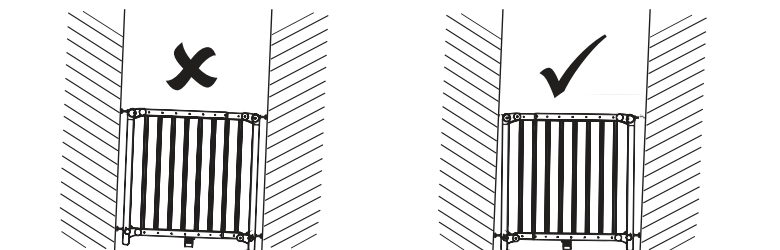


Dbejte, aby zábrana byla po každém použití řádně zavřena.

E Návod k instalaci u závěsné montáže

Tato zábrana je vhodná do otvorů o šířce mezi 69,5 cm a 106,5 cm.





1. Změřte šířku otvoru, do něhož chcete zábranu umístit.

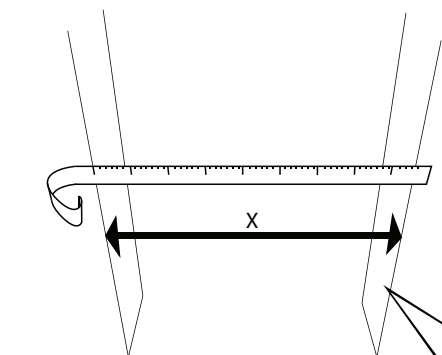


$X1 = 69,5 \rightarrow 77 \text{ cm}$	(A) + (1)	(F) + (6)
$X2 = 77 \rightarrow 84,5 \text{ cm}$	(B) + (1)	(F) + (5)
$X3 = 84,5 \rightarrow 92 \text{ cm}$	(C) + (1)	(F) + (4)
$X4 = 92 \rightarrow 99 \text{ cm}$	(D) + (1)	(F) + (3)
$X5 = 99 \rightarrow 106,5 \text{ cm}$	(E) + (1)	(F) + (2)


2. Umístěte dvě části zábrany vůči sobě tak, aby zaujímaly jednu z pěti zobrazených pozic podle velikosti otvoru, do něhož chcete zábranu umístit. Díry na obou částech se musí překrývat. Panely zábrany zabezpečte proti vzájemnému pohybu našroubováním šroubů 2 B do šroubů 2 A na horní a dolní hraně zábrany, viz nákres.

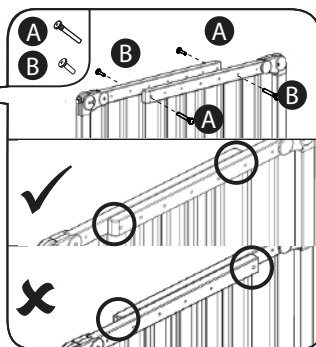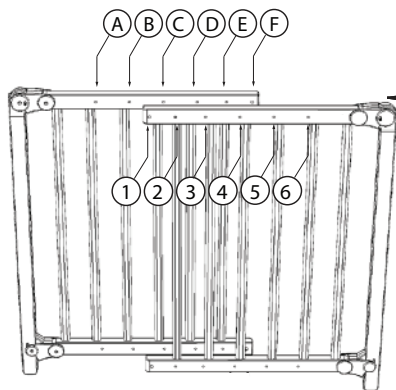


3. Do otvorů vyvrtaných na jedné straně zábrany vsuňte 2 závěsné tyče I se dvěma maticemi E. Pak vsuňte 2 vřetena D se dvěma maticemi E do otvorů vyvrtaných na druhé straně zábrany. Dbejte, aby jak závěsné tyče, tak vřetena byla do zábrany zasunuta stejně.

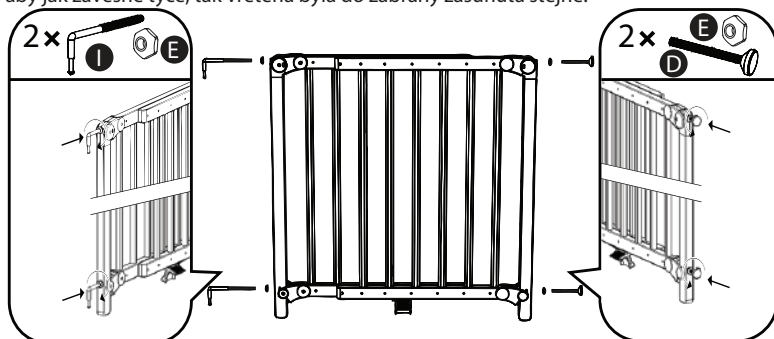

4. Pedál F připevňte doprostřed zábrany pomocí dvou šroubů G, které jsou součástí balení. Použijte správné díry podle šířky otvoru pro zábranu, stejně jako u Kroku 1.

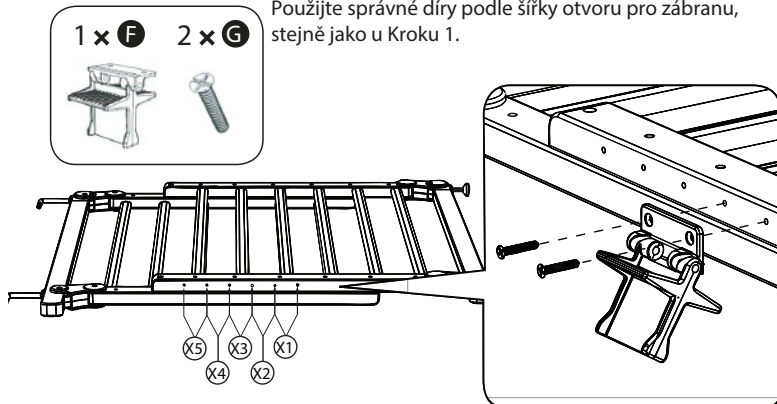

5. Označte polohy závěsů J na povrchu zdi, na níž chcete zábranu pověsit. Horní díra pro spodní závěs by měla být vzdálena 88 mm od podlahy. Horní díra pro horní závěs by měla být vzdálena 755 mm od podlahy. Na povrchu druhé zdi označte polohy nástěnných misek C. Horní díra pro spodní nástěnnou misku by měla být vzdálena 89 mm od podlahy a horní díra pro horní nástěnnou misku by měla být vzdálena 756 mm od podlahy.

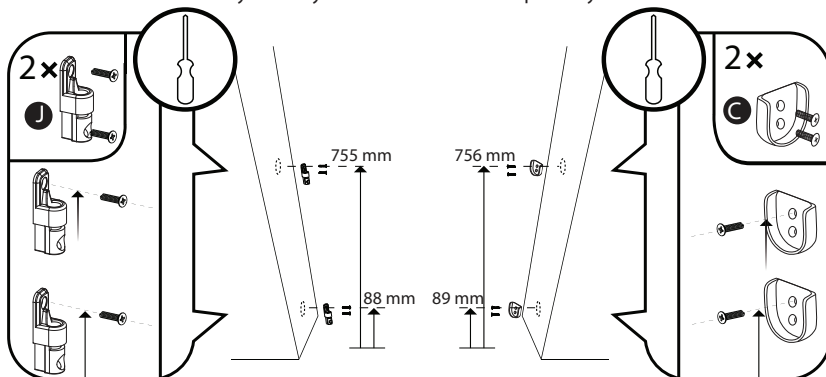


Připevněte závěsy J a nástěnné misky C na zeď pomocí vhodného upevňovacího materiálu podle typu povrchu zdi: vruty do dřeva pro dřevěné povrchy, vhodné hmoždinky a šrouby pro betonové/cihlové/sádkartonové zdi, nebo šrouby na kov pro kovové povrchy.


Tyto šrouby nejsou součástí balení. Použijte šrouby velikosti 6 (průměr 3,5 mm) s plochou zapuštěnou hlavou a minimální délkou 25 mm.

6. Umístěte zábranu do otvoru a dbejte, aby se pedál dotýkal podlahy. Upravte závěsné tyče a vřetena na rozích zábrany tak, aby se všechny dotýkaly zdi.

Vyjměte zábranu z otvoru a otočte oběma vřeteny šestkrát o 360° proti směru hodinových ručiček.

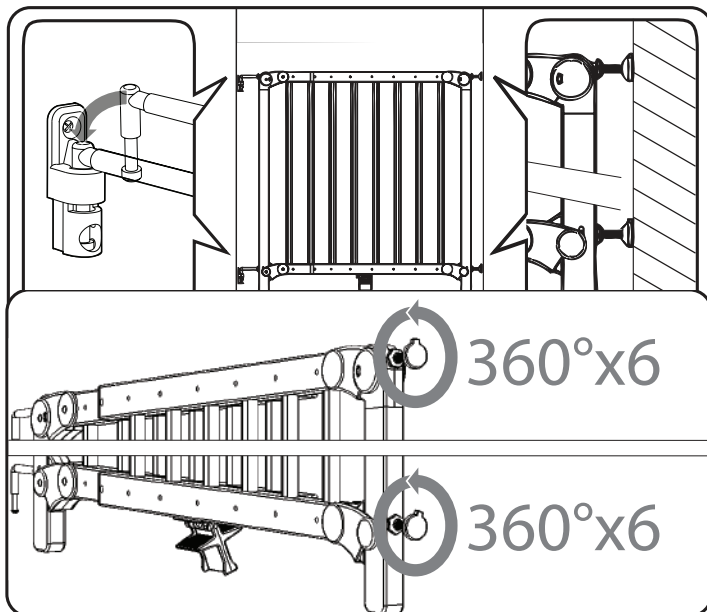


7. Umístěte zábranu do otvoru. Než na ni zatlačíte, zkontrolujte, zda tlakoměry v horních rozích zábrany ukazují hodnoty vymezené dvěma značkami.

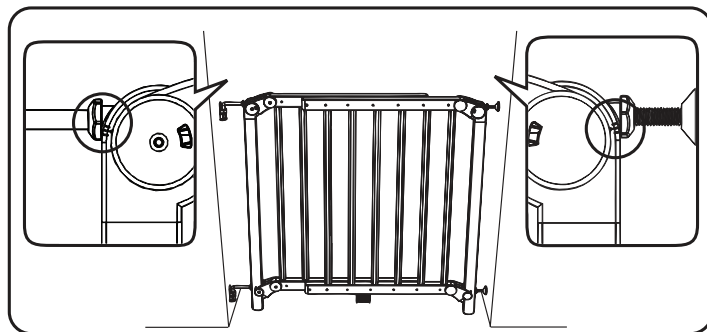


Uprostřed horní hrany zábrany zatlačte směrem dolů. Přesvědčte se, že u zavřené zábrany je její vzdálenost od zdi na obou stranách minimálně 21 mm a maximálně 63 mm.


DŮLEŽITÉ! Po zavření zábrany se ujistěte, že tlakoměry na horní hraně zábrany ukazují zelené okénko a pedál pod dolní hranou zábrany se může volně pohybovat. Nemůže-li se pedál volně pohybovat, pootočte vřeteno na jedné straně ještě jednou o 360° proti směru hodinových ručiček.

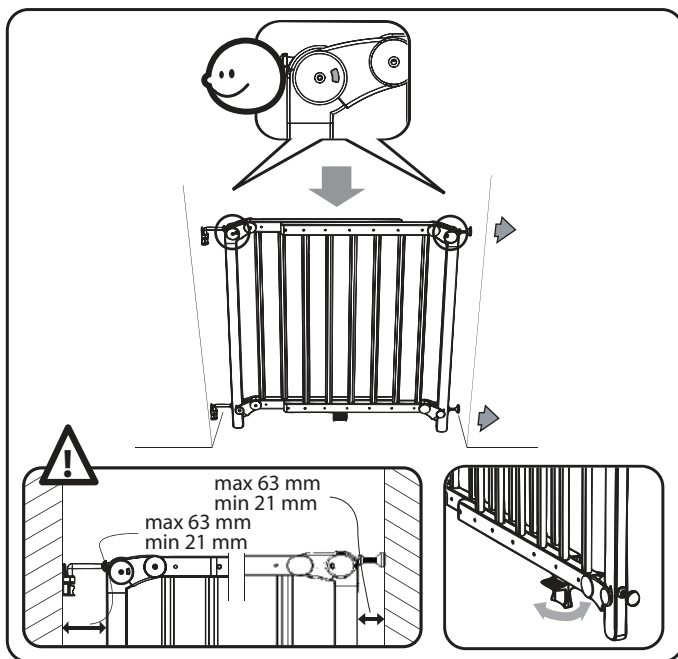


8.

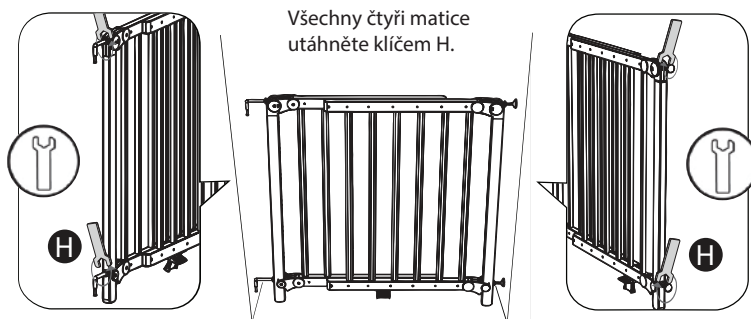


9. Zábranu otevírejte tak, že sešlápnete pedál a držíte jej
nohou sešlápnutý (1). Pak uchopíte zábranu za horní hranu,
zatlačíte dolů (2) a nakonec ji zvednete a výkyvným
pohybem otevřete (3).

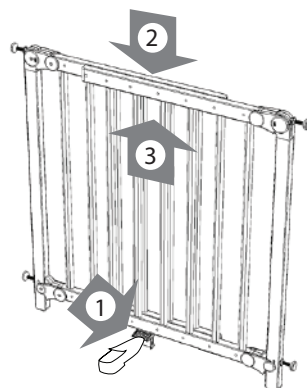

10 . Přesvědčte se, zda po instalaci jsou uzavřená zábrana i pedál vodorovně. Vodorovnou polohu zábrany docílíte seřízením vřeten a závěsných tyčí na každém z rohů.

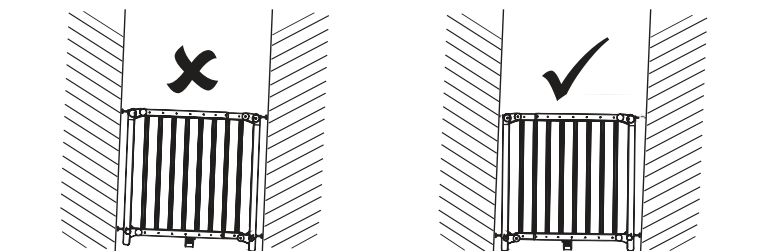

11 . Nakonec zábranu zavěrete a přicvaknete kryty závěsů K na závěsy. Tyto kryty uzamknou závěsné tyče v závěsech. Později, v případě potřeby, je lze sejmout pomocí šroubováku.

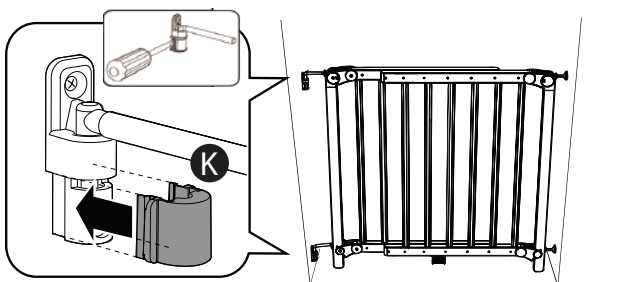

Dbejte, aby zábrana byla po každém použití řádně zavřena.

F

ÚDRŽBA

Zábranu pravidelně kontrolujte, abyste si byli jisti, že povrch zdi, nástěnné misky, vřetena a uzamykací mechanismy všechny pracují správně.

Seřizujte podle potřeby a řiďte se přitom tímto návodem.

Pro tento výrobek použijte výhradně originální náhradní díly Clippasafe.

Náhradní díly lze získat přes zákaznickou linku Careline nebo na e-mailové adrese uvedené níže.

Žádnou část této zábrany není třeba mazat.

Očistu zábrany provádějte teplou vodou a neagresivním čisticím prostředkem.

Nikdy nepoužívejte k čištění této zábrany rozpouštědla, chemické abrazivní prášky ani ostré nástroje.

Baby Direkt s.r.o.
Masarykova 118
Modřice
CZ 664 42
Telefon: 547 422 742 - 44
Fax: 547 422 746

www.babydirekt.eu

©Clippasafe Ltd 2012 - 118/1/Sep2012

