

Clippasafe



ŠÍRKA  
Nastaviteľná od 69,5 do 106,5 cm

VÝŠKA  
Od hornej hrany k podlahe 75 cm

## Rozšíriteľná zábrana s dvojitém upevnením a zamykaním tlakom zhora

**DÔLEŽITÉ - NÁVOD SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE.**  
**USCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU.**

Táto bezpečnostná zábrana spĺňa normu EN 1930:2011, keď sa namontuje podľa tohto návodu medzi dva čisté, štruktúrne nenarušené povrchy. Táto bezpečnostná zábrana je skonštruovaná pre deti do veku 24 mesiacov. Táto bezpečnostná zábrana je určená iba na domáce použitie.

Manuálny systém zatvárania.

Je vhodná na montáž do rámu dverí a na hornom a dolnom konci schodiska.

Dbajte na to, aby ste použili vhodné typy montážnych materiálov podľa druhu montážneho

povrchu; skrutky do dreva pre drevené povrchy, univerzálne hmoždinky a skrutky do betónu pre betónové povrchy, univerzálne hmoždinky a skrutky do omietok pre omietkové povrchy a skrutky na kov pre kovové povrchy.

Ak došlo u zábrany k havárii, nesmie sa už znovu používať.

Nenechajte staršie deti zábranu preliezať, môže to byť nebezpečné.

**UPOZORNENIE:** Pred inštaláciou si prečítajte tento návod, pretože nesprávna montáž môže byť nebezpečná.

**UPOZORNENIE:** Nesprávna montáž a umiestnenie tejto bezpečnostnej zábrany môžu byť nebezpečné.

**UPOZORNENIE:** Bezpečnostná zábrana sa nesmie montovať do okien.

**UPOZORNENIE:** Zábranu prestaňte používať, ak je dieťa schopné ju preliezť.

A

## ZÁBRANA

A X4



B X4



C X4



D X4



E X4



ZÁBRANA



F X1



G X2



H X1



I X2



J X2



K X2





## UMIESTNENIE


**UPOZORNENIE - NESPRÁVNA MONTÁŽ ALEBO UMIESTNENIE TEJTO BEZPEČNOSTNEJ ZÁBRANY MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ.**

Zábrana musí byť namontovaná v štruktúralne pevnom otvore bez nečistôt a mastnoty. Nesprávne umiestnenie bezpečnostnej zábrany voči schodom môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť vášho dieťaťa:

- Ak použijete zábranu na hornom konci schodiska, aby ste zabránili pádu dieťaťa zo schodov, nesmie byť umiestnená nižšie, než je úroveň najvyššieho schodu.
- Ak použijete zábranu na dolnom konci schodiska, aby ste zabránili dieťaťu v lezení hore po schodoch, musí byť umiestnená na najnižšom schode.

Tento produkt vyžaduje zakúpenie montážnych pomôcok vhodných pre typ povrchu, na ktorý sa budú pripevňovať nástenné misky a/alebo závesy.

Dolný koniec schodiska

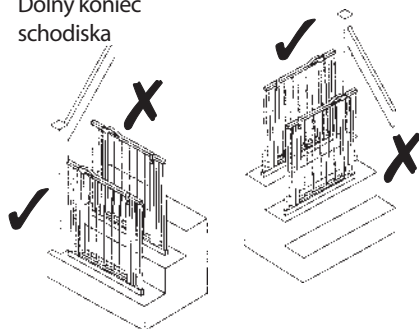

TÁTO ZÁBRANA PONÚKA NASLEDUJÚCE VARIANTY MONTÁŽE

|   |                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | NÍZKOTLAKOVÁ MONTÁŽ POMOCOU PRISKRUTKOVANÝCH NÁSTENNÝCH MISIEK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ |                                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





## Odporúčania pred montážou

**UPOZORNENIE** - Nikdy nepoužívajte bez nástenných misiek.

**UPOZORNENIE** - Zábrana musí byť namontovaná vo zvislej polohe, viď obrázok ->

**UPOZORNENIE** - Bezpečnostnú zábranu nepoužívajte, pokiaľ je jej ľubovoľný komponent poškodený alebo chýba. Povrchy, na ktorých zábrana spočíva, by mali byť úplne rovné a aspoň 5 cm široké.

5cm min

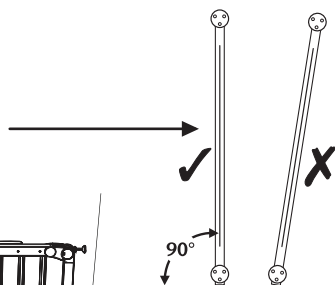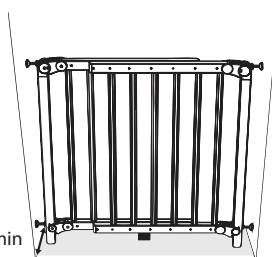




## Návod na inštaláciu

Táto zábrana je vhodná do otvoru o šírkach v rozmedzí od 69,5 cm do 106,5 cm.



1. Zmerajte šírku otvoru, do ktorého chcete zábranu umiestniť.

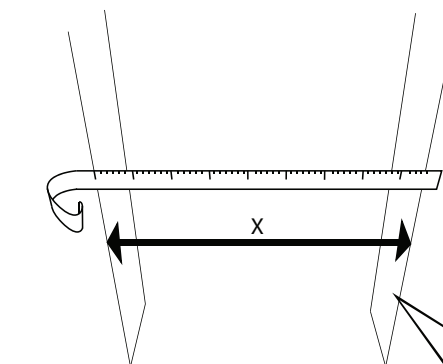

$X1 = 69.5 \rightarrow 76.5 \text{ cm}$  (A) + 1 (G) + (7)



$X2 = 76.5 \rightarrow 84.5 \text{ cm}$  (B) + 1 (G) + (6)

$X3 = 84.5 \rightarrow 91.5 \text{ cm}$  (C) + 1 (G) + (5)


$X4 = 91.5 \rightarrow 98.5 \text{ cm}$  (D) + 1 (G) + (4)

$X5 = 98.5 \rightarrow 106.5 \text{ cm}$  (E) + 1 (G) + (3)


2. Umiestnite dve časti zábrany voči sebe tak, aby zaujali jednu z piatich zobrazených pozícií podľa veľkosti otvoru, do ktorého chcete zábranu umiestniť. Diery na oboch častiach sa musia prekrývať. Panely zábrany zabezpečte proti vzájomnému pohybu naskrutkovaním skrutky 2 B do skrutky 2 A na hornej a dolnej hrane zábrany, viď náčres.

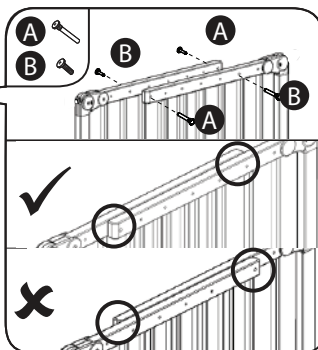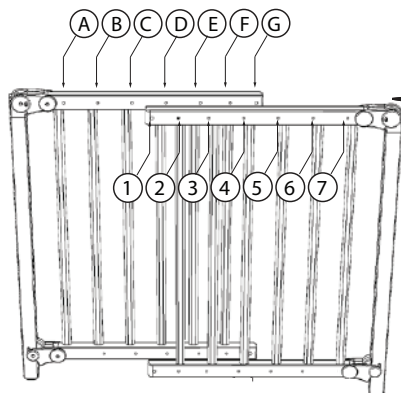


3. Do otvorov vyvŕtaných v štyroch rohoch zábrany zasuňte 4 vretená D a matice E. Dbajte na to, aby vretená boli do zábrany zasunuté rovnako na každej strane.

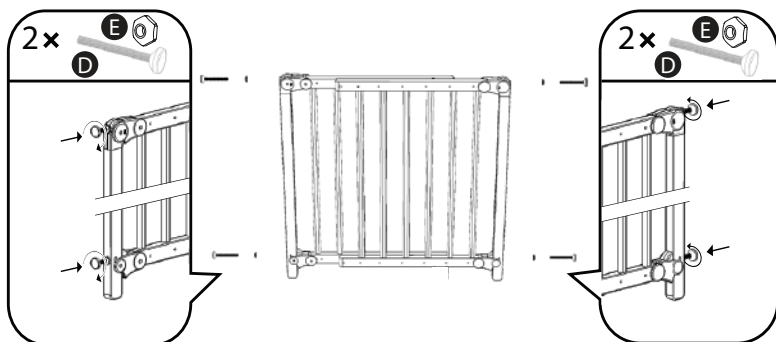

4. Ku stredu zábrany pripevníte pedál F pomocou dvoch skrutiek G obsiahnutých v balení. Použite správne diery, podľa šírky otvoru, podobne ako v Kroku 1.

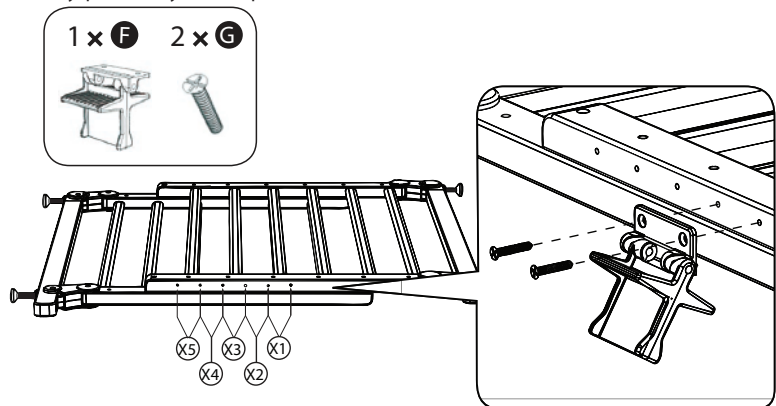


5. Povrchy, na ktorých zábrana spočíva, by mali byť úplne rovné a aspoň 5 cm široké. Polohu nástenných misiek C vyznačte na povrchu steny. Horný otvor pre spodnú nástennú misku by mal byť vo vzdialenosti 89 mm od podlahy. Horný otvor pre hornú nástennú misku by mal byť 756 mm od podlahy.

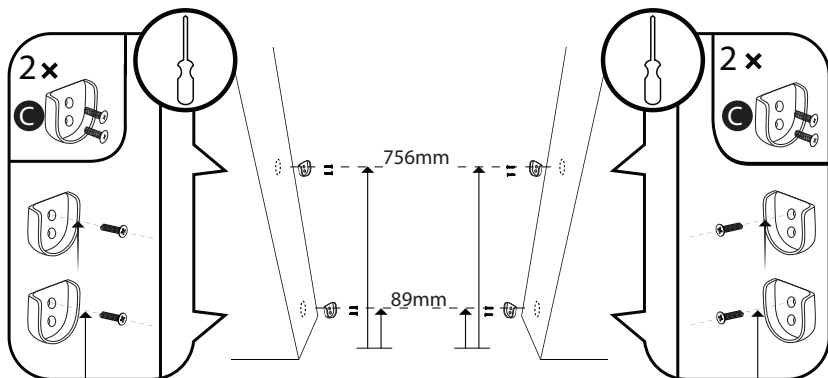


Nástenné misky C pripevnite k stene pomocou vhodného upevňovacieho materiálu podľa druhu povrchu: skrutky pre drevené povrchy, vhodné hmoždinky a skrutky pre betónové / tehlové / sadrokartónové steny alebo skrutky na kov pre kovové povrchy. Tieto skrutky nie sú súčasťou balenia. Použite skrutky veľkosti 6 (priemer 3,5 mm) s plochou zapustenou hlavou s minimálnou dĺžkou 25 mm. Krok 5 zopakujte na povrchu protiľahlej steny.


6. Umiestnite zábranu do otvoru a dbajte na to, aby sa pedál dotýkal podlahy. Vretená v rohoch zábrany nastavte na rovnakú dĺžku tak, aby sa obe dotýkali steny. Zábranu vyberte von a na jednej strane zábrany otočte oboma vretenami šesťkrát proti smere hodinových ručičiek o 360°.

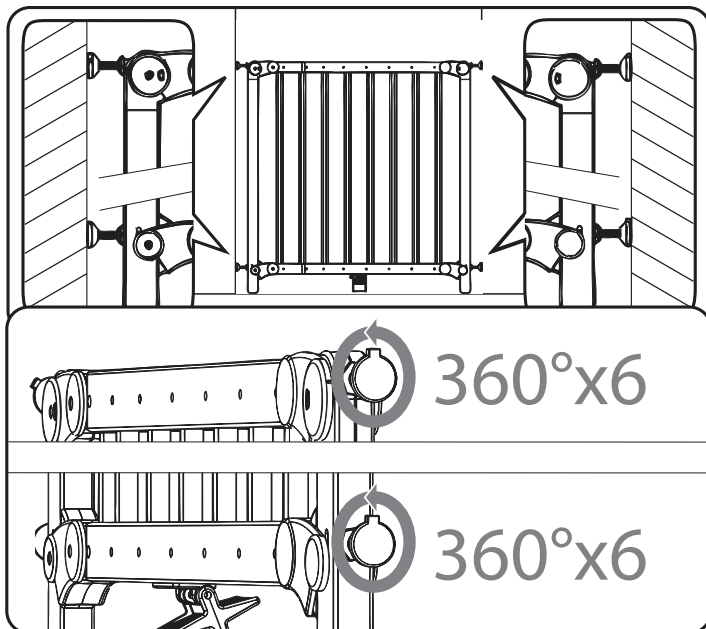

7. Umiestnite zábranu do otvoru. Než vyviniete tlak, skontrolujte, či tlakomery v horných rohoch zábrany ukazujú hodnoty vymedzené dvoma značkami.

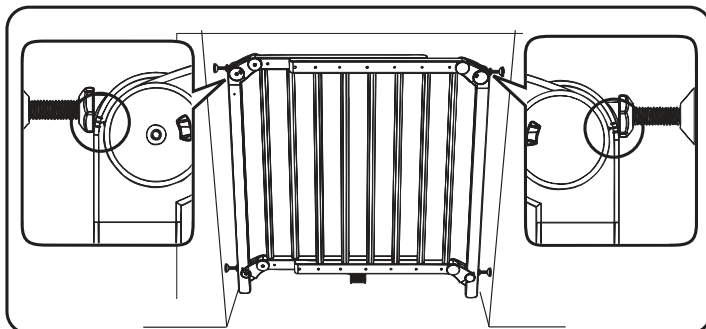


Uprostred hornej hrany zábrany zatlačte smerom nadol. Presvedčte sa, že u zatvorenej zábrany je jej vzdialenosť od steny na oboch stranách minimálne 21 mm a maximálne 63 mm.  
**DÔLEŽITÉ!** Po zatvorení zábrany sa uistite, že tlakomery na hornej hrane zábrany ukazujú zelené okienko a pedál pod dolnou hranou zábrany sa môže voľne pohybovať. Ak sa pedál nemôže voľne pohybovať, pootočte vretená na jednej strane ešte raz o 360° proti smeru hodinových ručičiek.

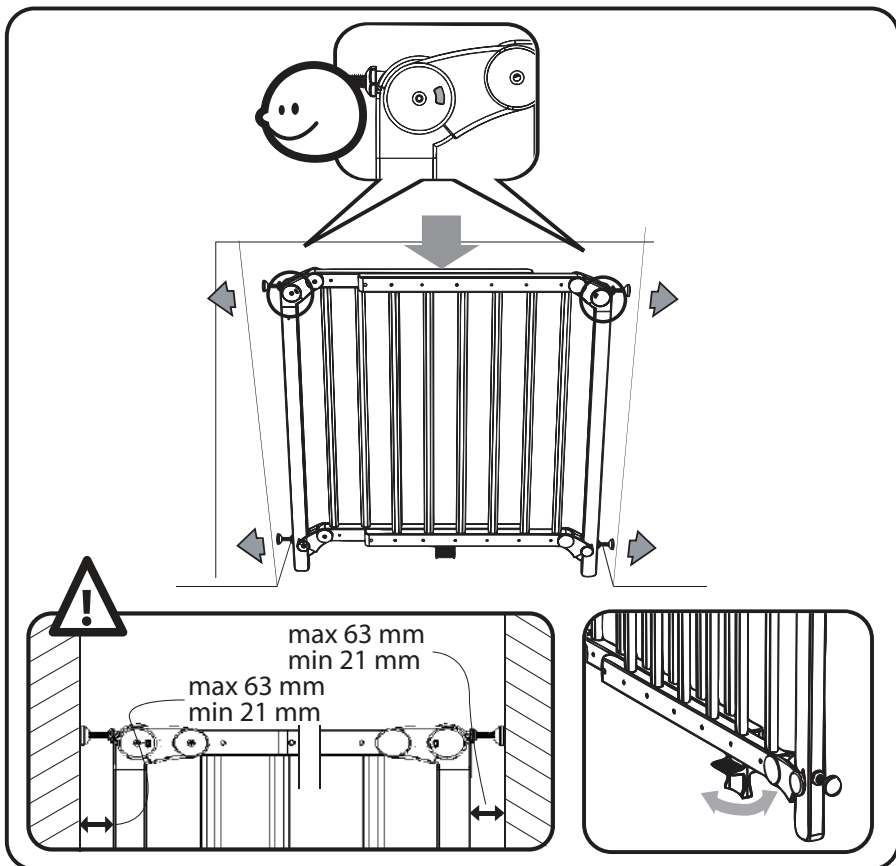


8. Matice E utiahnite kľúčom H.



9. Zábranu otvárajte tak, že zašliapnete pedál a držíte ho nohou zašliapnutý (1). Potom uchopíte zábranu za hornú hranu, zatlačíte dolu (2) a nakoniec ju zdvihnete a vyberiete z otvoru (3).

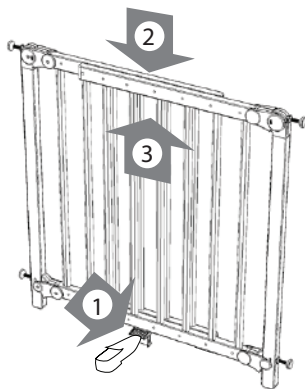

10. Presvedčte sa, či sú po inštalácii uzavreté zábrana i pedál vodorovne a uprostred otvoru. Vodorovnú polohu zábrany docielite nastavením vretien na každom z rohov.

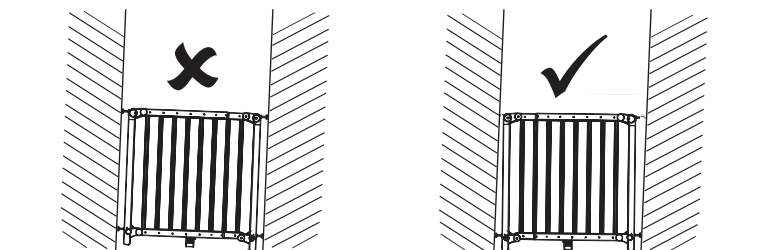


Dbajte na to, aby zábrana bola po každom použití riadne zatvorená.

# E Návod na inštaláciu u závesnej montáže

Táto zábrana je vhodná do otvoru o šírke medzi 69,5 cm a 106,5 cm.



1. Zmerajte šírku otvoru, do ktorého chcete zábranu umiestniť.

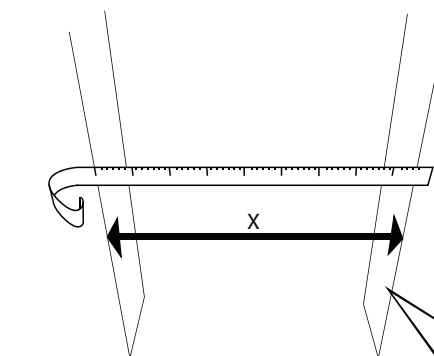

$$X1 = 69,5 \rightarrow 77 \text{ cm} \quad \textcircled{A} + 1 \quad \textcircled{F} + 6$$



$$X2 = 77 \rightarrow 84,5 \text{ cm} \quad \textcircled{B} + 1 \quad \textcircled{F} + 5$$

$$X3 = 84,5 \rightarrow 92 \text{ cm} \quad \textcircled{C} + 1 \quad \textcircled{F} + 4$$

$$X4 = 92 \rightarrow 99 \text{ cm} \quad \textcircled{D} + 1 \quad \textcircled{F} + 3$$


$$X5 = 99 \rightarrow 106,5 \text{ cm} \quad \textcircled{E} + 1 \quad \textcircled{F} + 2$$

2. Umiestnite dve časti zábrany voči sebe tak, aby zaujali jednu z piatich zobrazených pozícií podľa veľkosti otvoru, do ktorého chcete zábranu umiestniť. Diery na oboch častiach sa musia prekryvať. Panely zábrany zabezpečte proti vzájomnému pohybu naskrutkovaním skrutiek 2 B do skrutiek 2 A na hornej a dolnej hrane zábrany, viď náčrt.

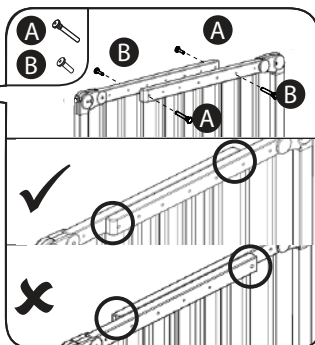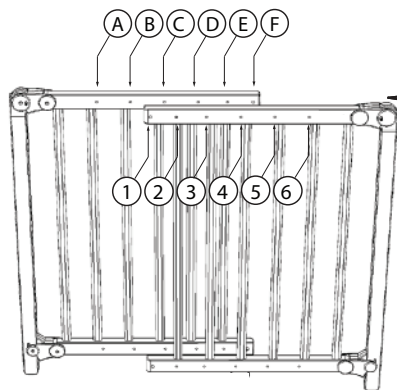





3. Do otvorov vyvŕtaných na jednej strane zábrany vsuňte 2 závesné tyče I s dvoma maticami E. Potom vsuňte 2 vretená D sa dvoma maticami E do otvorov vyvŕtaných na druhej strane zábrany. Dbajte na to, aby ako závesné tyče, tak vretená bola do zábrany zasunutá rovnako.

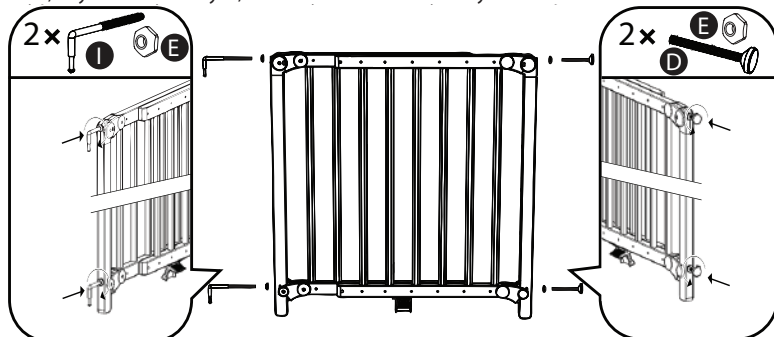

4. Pedál F pripevníte doprostred zábrany pomocou dvoch skrutiek G, ktoré sú súčasťou balenia. Použite správne diery podľa šírky otvoru pre zábranu, rovnako ako v Kroku 1.

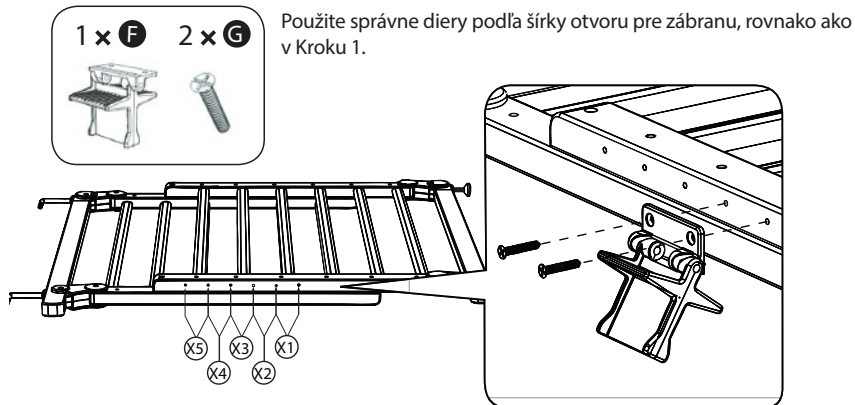


5. Označte polohy závesov J na povrchu steny, na ktoré chcete zábranu zavesiť. Horná diera pre spodný záves by mala byť vzdialená 88 mm od podlahy. Horná diera pre horný záves by mala byť vzdialená 755 mm od podlahy. Na povrchu druhej steny označte polohy nástenných misiek C. Horná diera pre spodnú nástennú misku by mala byť vzdialená 89 mm od podlahy a horná diera pre hornú nástennú misku by mala byť vzdialená 756 mm od podlahy.

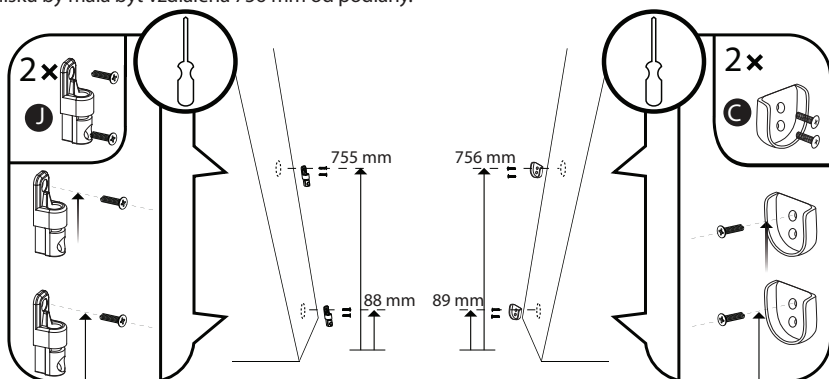


Pripevnite závesy J a nástenné misky C na stenu pomocou vhodného upevňovacieho materiálu podľa typu povrchu steny: skrutky do dreva pre drevené povrchy, vhodné hmoždinky a skrutky pre betónové / tehlové / sadrokartónové steny, alebo skrutky na kov pre kovové povrchy. Tieto skrutky nie sú súčasťou balenia. Použite skrutky veľkosti 6 (priemer 3,5 mm) s plochou zapustenou hlavou a minimálnou dĺžkou 25 mm.

6. Umiestnite zábranu do otvoru a dbajte na to, aby sa pedál dotýkal podlahy. Upravte závesné tyče a vretená na rohoch zábrany tak, aby sa všetky dotýkali steny. Vyberte zábranu z otvoru a otočte oboma vretenami šesťkrát o 360° proti smeru hodinových ručičiek.

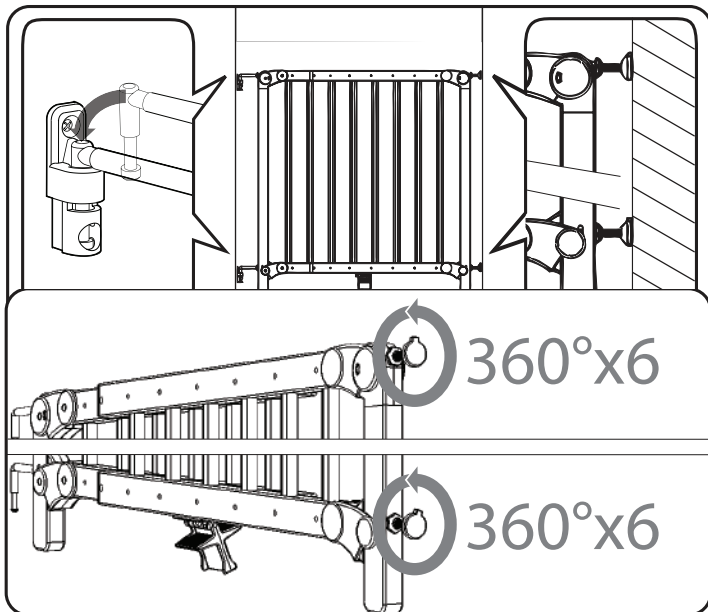


7. Umiestnite zábranu do otvoru. Než na ňu zatlačíte, skontrolujte, či tlakomery v horných rohoch zábrany ukazujú hodnoty vymedzené dvoma značkami.

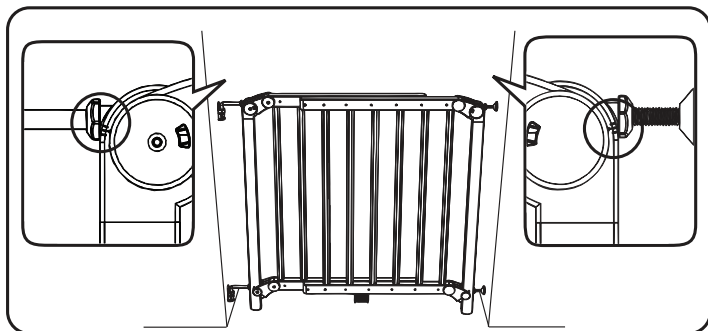


Uprostred hornej hrany zábrany zatlačte smerom nadol. Presvedčte sa, že u zatvorenej zábrany je jej vzdialenosť od steny na oboch stranách minimálne 21 mm a maximálne 63 mm.


**DÔLEŽITÉ!** Po zatvorení zábrany sa uistite, že tlakomery na hornej hrane zábrany ukazujú zelené okienko a pedál pod dolnou hranou zábrany sa môže voľne pohybovať. Ak sa pedál nemôže voľne pohybovať, pootočte vretená na jednej strane ešte raz o 360° proti smeru hodinových ručičiek.

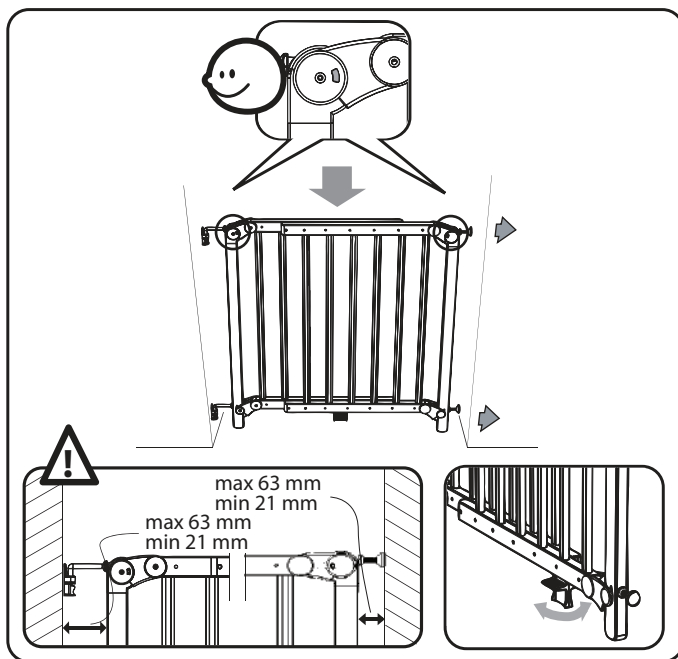


8.

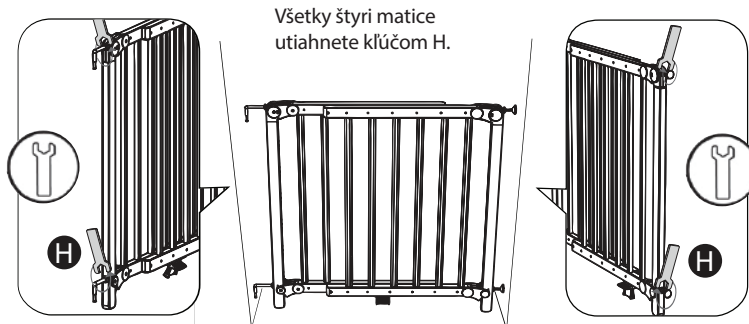


9. Zábranu otvárajte tak, že zašľapnete pedál a držíte ho nohou zašľapnutý (1). Potom uchopíte zábranu za hornú hranu, zatlačíte dolu (2) a nakoniec ju zdvihnete a výkyvným pohybom otvoríte (3).

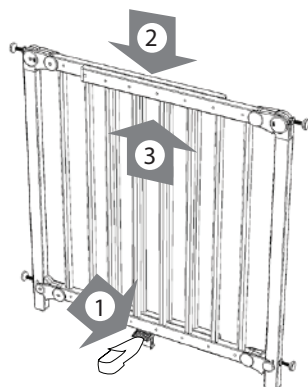

10. Presvedčte sa, či sú po inštalácii uzavreté zábrana i pedál vodorovne. Vodorovnú polohu zábrany docielite nastavením vretien a závesných tyčí na každom z rohov.

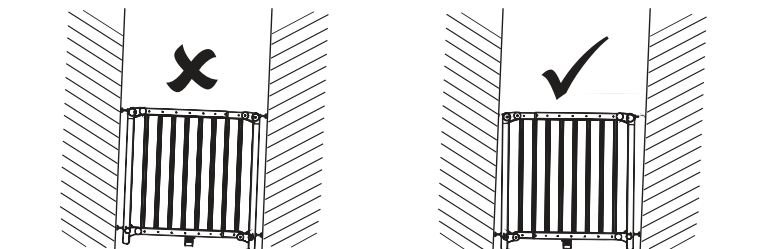

11. Nakoniec zábranu zatvorte a pricvaknite kryty závesov K na závesy. Tieto kryty uzamknú závesné tyče v závesoch. Neskôr, v prípade potreby, je možné sňať pomocou skrutkovača.

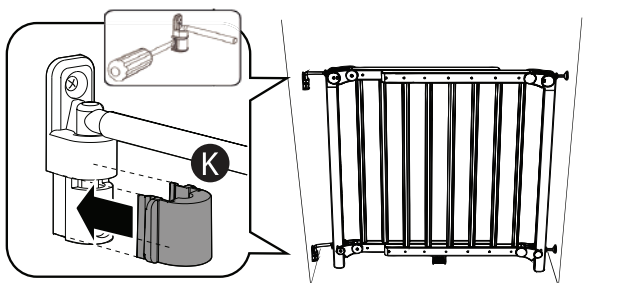

Dbajte na to, aby zábrana bola po každom použití riadne zatvorená.

## F

## ÚDRŽBA

Zábranu pravidelne kontrolujte, aby ste si boli istí, že povrch steny, nástenné misky, vretiená a uzamykacie mechanizmy všetky pracujú správne.

Nastavujte podľa potreby a riadte sa pritom týmto návodom.

Pre tento výrobok používajte výhradne originálne náhradné diely Clippasafe.

Náhradné diely možno získať cez zákaznícku linku Careline alebo na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Žiadnu časť tejto zábrany nie je treba mazať.

Očistu zábrany vykonávajte teplou vodou a neagresívnym čistiacim prostriedkom.

Nikdy nepoužívajte na čistenie tejto zábrany rozpúšťadlá, chemické abrazívne prášky ani ostré nástroje.

Baby Direkt s.r.o.  
Masarykova 118  
Modřice  
CZ 664 42  
Telefon: 547 422 742 - 44  
Fax: 547 422 746

[www.babydirekt.eu](http://www.babydirekt.eu)

©Clippasafe Ltd 2012 - 118/1/Sep2012

