

Clippasafe



ŠÍŘKA

Nastavitelná od 73 do 96 cm

VÝŠKA

Od horní hrany k podlaze 76,5 cm

Rozšířitelná výkyvná bezpečnostní zábrana

DŮLEŽITÉ – TENTO NÁVOD (CZ) SI PEČLIVĚ PROČTĚTE A DODRŽUJTE JEJ. USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

Tato bezpečnostní zábrana odpovídá normě EN 1930:2011, když se namontuje podle tohoto návodu mezi dva čisté, strukturálně neporušené povrchy. Tato bezpečnostní zábrana je zkonstruována pro děti do 24 měsíců věku. Tato bezpečnostní zábrana je určena pouze k použití v domácnosti. Manuální systém uzavírání.

Je vhodná k montáži do rámu dveří a u horního a dolního konce schodiště. Dbejte, abyste používali správný typ upevňovacího materiálu podle druhu povrchu, který je k dispozici: Nalepovací podložky pro vhodné povrchy nebo vruty do dřeva pro dřevěné povrchy, víceúčelové hmoždinky a šrouby do betonu pro betonové povrchy, víceúčelové hmoždinky a šrouby do omítek pro omítané povrchy a šrouby na kov pro kovové povrchy.

Došlo-li k poškození zábrany havárií, nesmí se již znovu používat. Nedovolte starším dětem, aby zábranu přelézaly, neboť to může představovat nebezpečí. Pro výrobek používejte jen originální náhradní díly firmy Clippasafe. Pravidelně kontrolujte bezpečnost upevňovacího materiálu i celkový stav každé součásti.

V nutném případě je seřďte podle tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ: Před instalací si přečtěte tento návod, protože nesprávná instalace může být nebezpečná.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná montáž nebo umístění této bezpečnostní zábrany mohou být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábranu nepoužívejte tehdy, pokud jsou libovolné komponenty poškozené nebo chybí.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábrana se nesmí montovat do oken.

UPOZORNĚNÍ: Zábranu přestaňte používat tehdy, pokud je již dítě schopno přelézt.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte bez nástěnných konzol.

Pokud děti zábranu dokáží přelézt či s ní jakkoli manipulovat, hrozí nebezpečí úrazu či dokonce úmrtí!

Další díly nebo náhradní díly lze získat pouze od výrobce či distributora.


Očistu zábrany provádějte teplou vodou a neagresivním čisticím prostředkem.

A Obsah

vřeteno x 4




matice x 4




pružná
podložka x 4



klíč x 1



nástěnná
miska x 4



nalepovací
podložky x 4




7cm
nástavce
x 2



Každý 7 cm nástavec
se stavá ze svislé tyče
a horního a dolního upevnění



ZÁBRANA

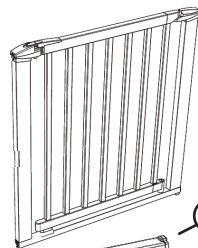

pouzdro
vřeteno x 4

B Umístění

UPOZORNĚNÍ – NESPRÁVNÁ MONTÁŽ ČI UMÍSTĚNÍ TĚTO BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ. Musí-li být zábrana namontována k oblému schodišťovému sloupku, jsou zvlášť k tomu k dispozici vřetena tvaru Y, která nahradí standardní vřetena a nástěnné misky dodávané s touto zábranou. Montážní povrchy musí být vhodné pro tento účel a strukturálně neporušené.

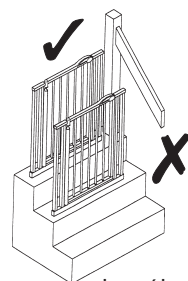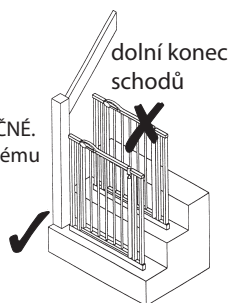

horní konec schodů

C Rady před instalací

Povrchy, k nimž zábrana přiléhá, by měly být zcela ploché a minimálně 5 cm široké. Je možné, že k tomuto výrobku bude třeba zakoupit příslušné montážní pomůcky vhodné pro povrch, k němuž se namontují nástěnné misky.

TATO ZÁBRANA NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ VARIANTY MONTÁŽE

✓	NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ NALEPOVACÍCH NÁSTĚNNÝCH MISEK PO OBOU STRANÁCH
✓	NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ PŘÍŠROUBOVATELNÝCH NÁSTĚNNÝCH MISEK PO OBOU STRANÁCH

VHODNÉ POVRCHY (tabulka je v originálu svislá)

PEVNÉ PODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH (např. rám dveří/soklova podlažní lišta)	NEPODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH (např. schod/schodištní sloupek)	OMÍTKOVÝ POVRCH	SÁDROKARTONOVÁ PŘEPÁŽKOVÁ STĚNA – DOPORUČUJEME PODEPŘÍT DŘEVĚNOU LIŠTOU	TAPETOVANÝ POVRCH	KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH	PLASTOVÝ POVRCH (např. DVEŘNÍ RÁM Z UPVC)	KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UPOZORNĚNÍ – NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ NÁSTĚNNÝCH MISEK.

Bez nástavců je zábrana vhodná do otvorů o šířce mezi 73 cm a 82 cm.


Je-li mezera širší, viz směrnice pro nástavce níže.

V případě nutnosti namontujte nejprve nástavec (nástavce) a pak se řiďte pokyny pro instalaci (Část D).

Dva 7 cm nástavce jsou součástí balení, 18 cm nástavce jsou k dostání zvlášť.

	POTŘEBNÉ NÁSTAVCE		
MEZERA	7cm	18cm	7+18cm
82 - 89cm	1		
89 - 96cm	2		
96 - 100cm		1	
100 - 107cm	1	1	
107 - 114cm	1		1
114 - 118cm		2	
118 - 125cm		1	1
125 - 132cm			2


UPOZORNĚNÍ – ZÁBRANA MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNA SVISLE, VIZ OBRÁZEK, TAK, ABY VÝKYVNÝ ZAVÍRACÍ MECHANIZMUS SPRÁVNĚ FUNGOVAL.

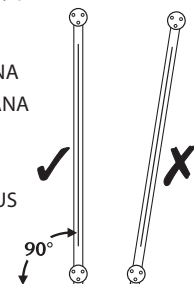


UPOZORNĚNÍ - PŘI MONTÁŽI NA SCHODIŠTĚ VŽDY BLOKUJTE JEDEN SMĚR OTEVÍRÁNÍ TAK, ABY SE ZÁBRANA OTEVÍRALA VŽDY JEN SMĚREM OD SCHODIŠTĚ (viz návod k instalaci).

D Instalace

1.

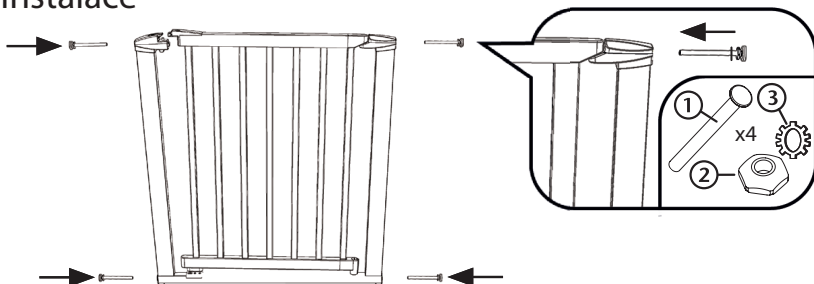


2.

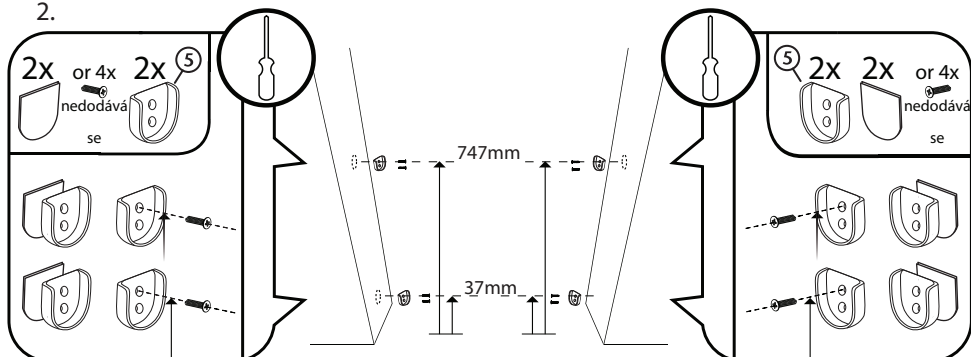


Vzdálenosti znázorněné shora jsou určeny jen pro montáž šroubů. Budete-li používat nalepovací podložky, dbejte, aby zeď byla čistá, suchá a bez jakékoliv mastnoty a srovnajte nástěnné mísky do jedné roviny s vřeten v brance.


3.

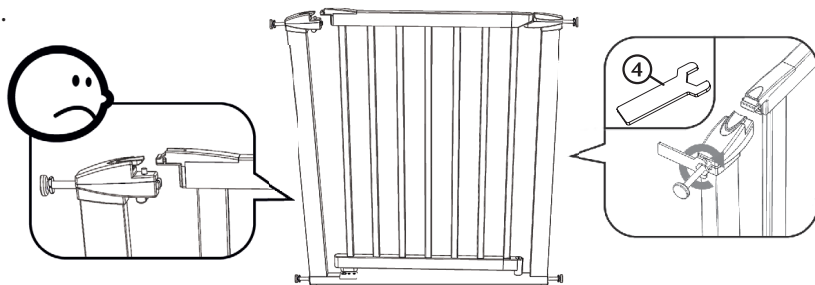


4.

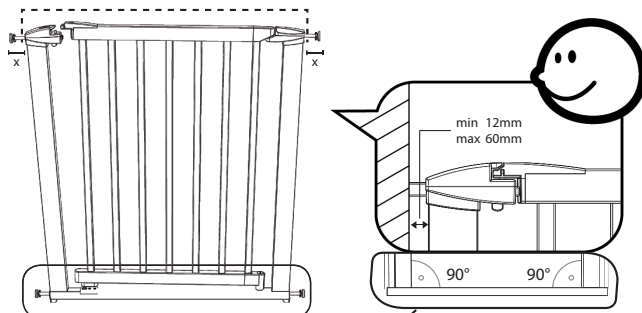

5.








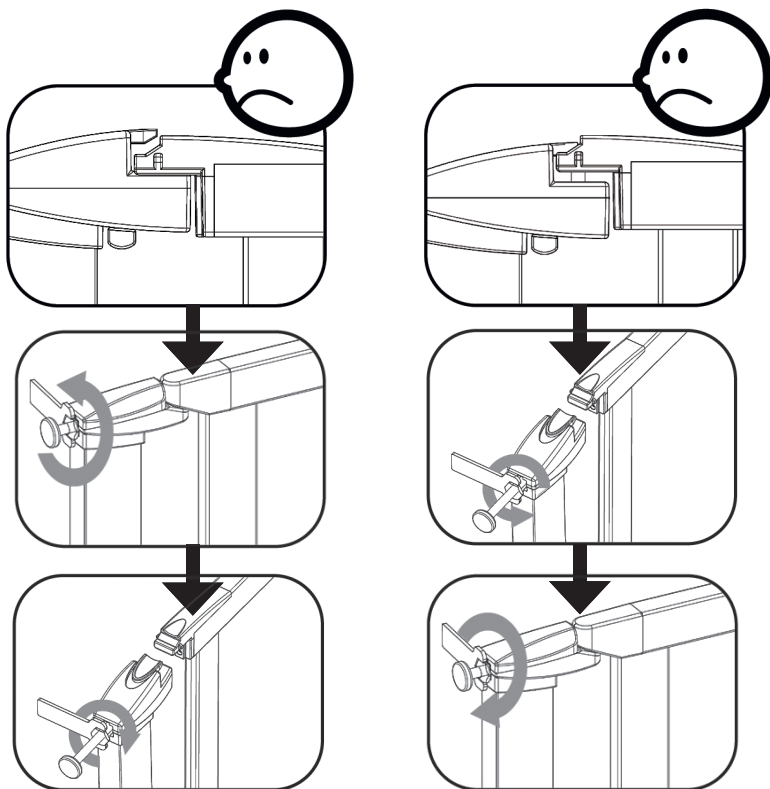


6.

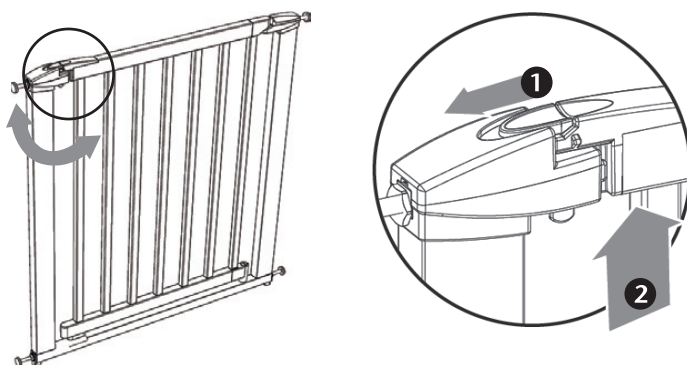


Zábrana se zavírá tak, že buď kývnete dvířky zábrany v otočném kloubu z polohy otevřeno, nebo ji zavřete manuálně tak, že podržíte rukojeť a zavíráte dvířka zábrany, dokud nezapadnou do polohy zavřeno. Než od zábrany odejdete, vždy se přesvědčte, že je zavřená a zamčená.

7. Zablokování směru otevření zábrany.

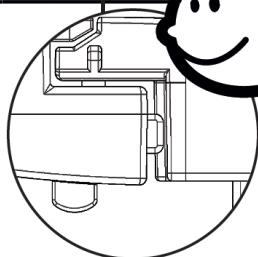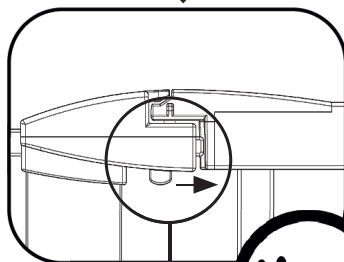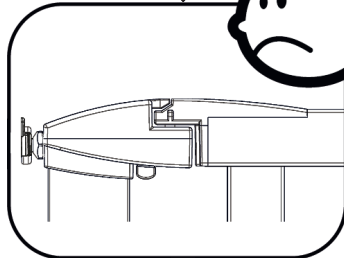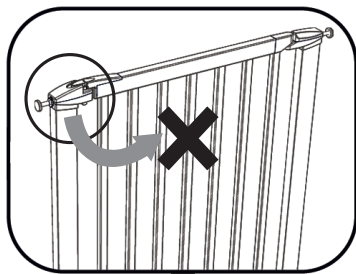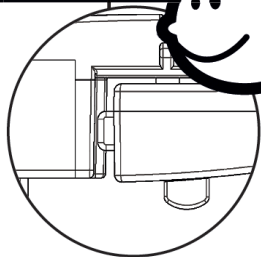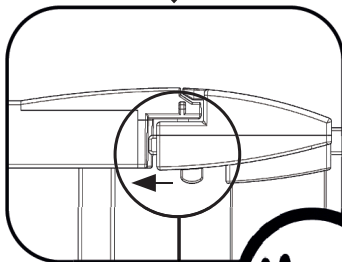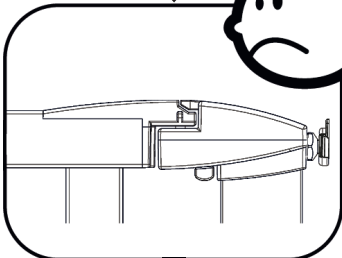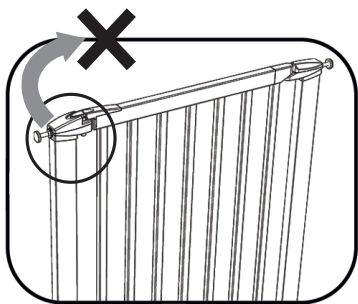


E Montáž 7 cm nástavce


1.

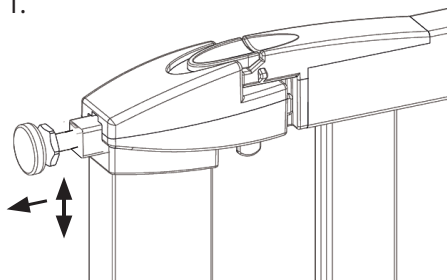


2.

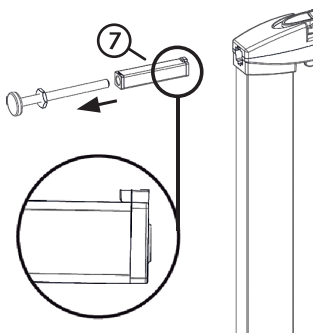


3.

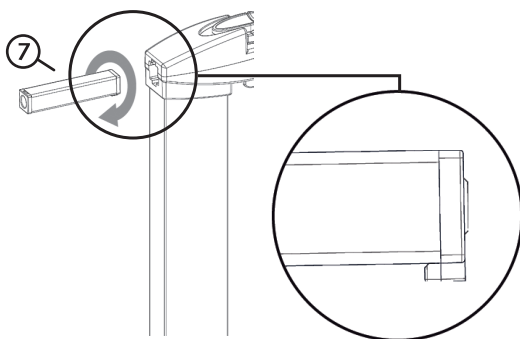


4.

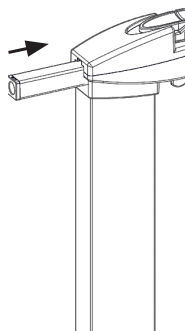

5.

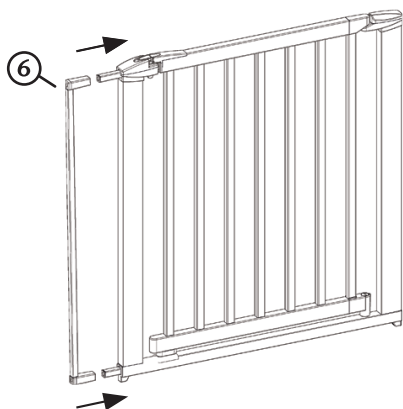


6.

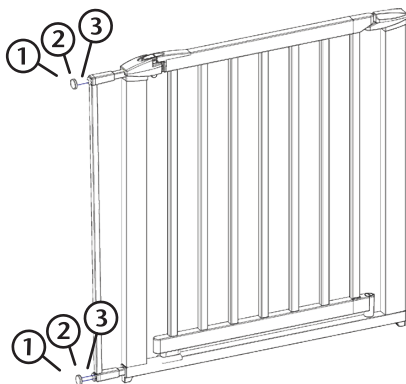


7. Je-li nutno přidat druhý 7cm nástavec, postup zopakujte na druhé straně zábrany.

F Montáž 18 cm nástavce – k dostání zvlášť

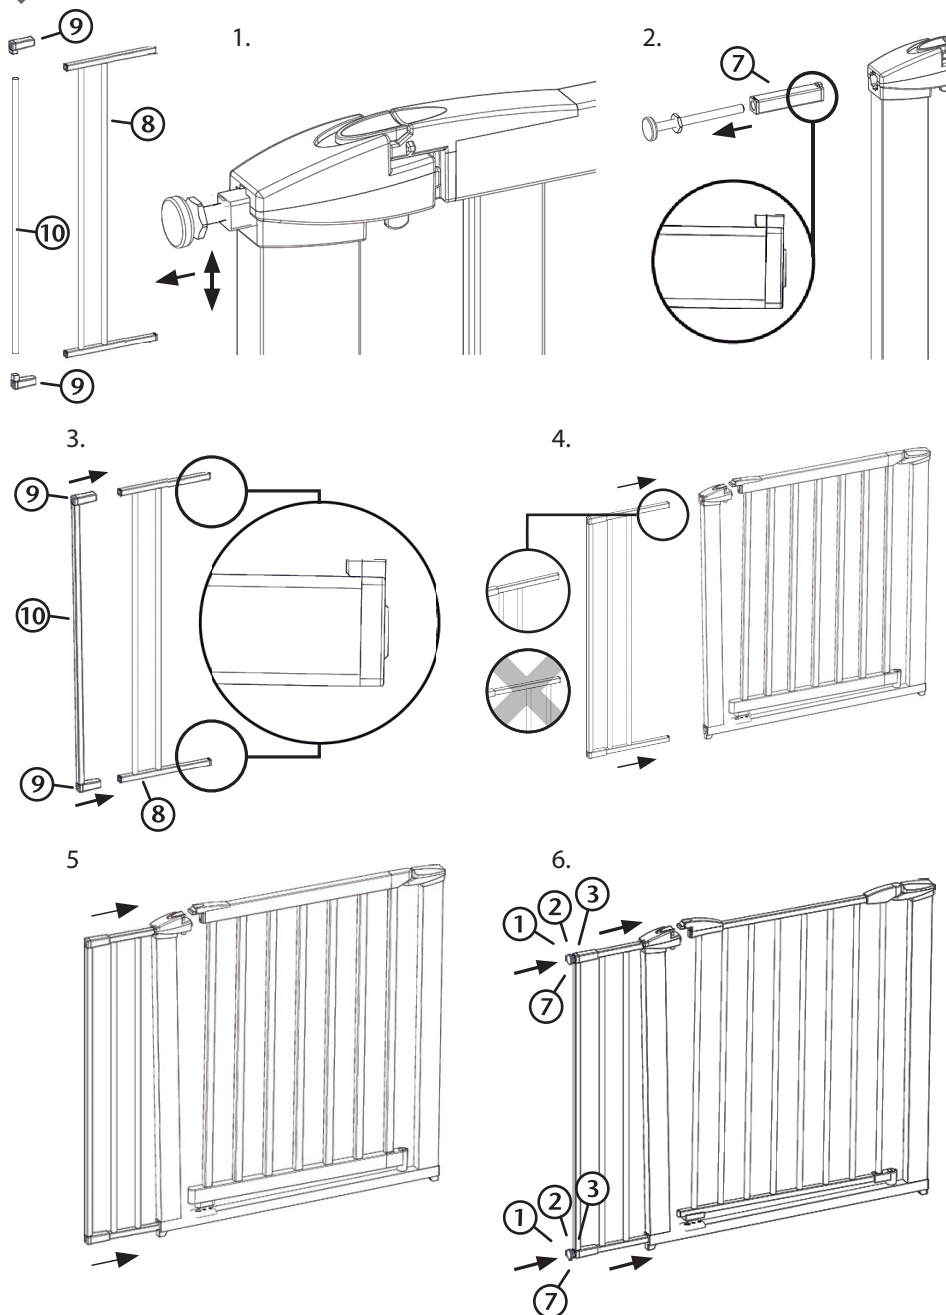

G Montáž 7 cm a 18 cm nástavce

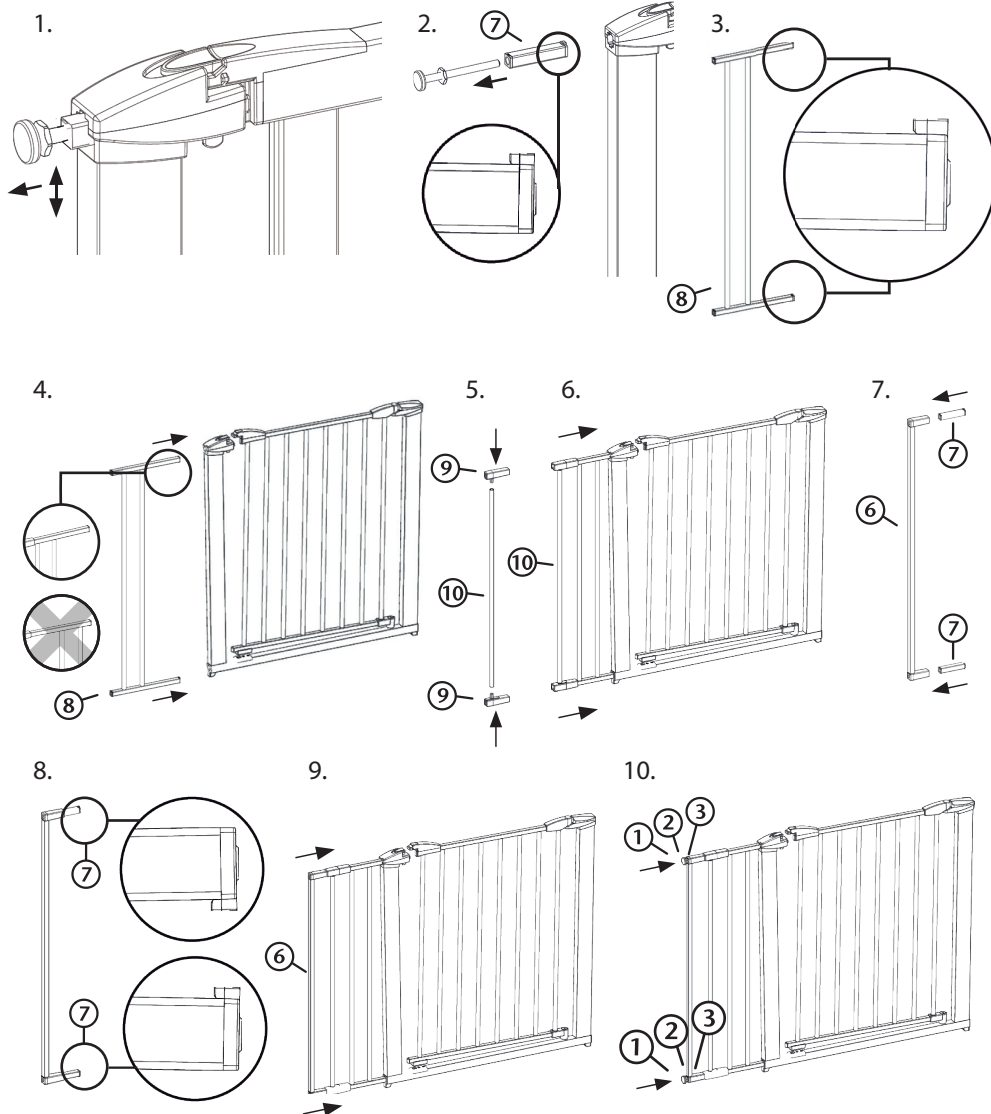

Baby Direkt s.r.o.
 Masarykova 118
 Modrice
 CZ 664 42
 Telefon: 547 422 742 - 44
 Fax: 547 422 746
www.babydirekt.eu

©Clippasafe Ltd 2013 - 130+132/Apr2013

