

# NÁVOD NA POUŽITÍ

## KOŠ NA PLENY KORBELL PLUS 31L / 52 cm KB-M280

**Vážený zákazníku,** blahopřejeme Vám ke koupi koše na pleny firmy KORBELL. Jsme rádi, že jste si vybrali jeden z našich výrobků a doufáme, že budete úplně spokojeni se službami, které Vám náš výrobek poskytne. Věnujte náležitou pozornost všem instrukcím a doporučení, a pak se můžete těšit dlouhou dobu a bez jakýchkoliv potíží z koupě nového koše. Nedodržení níže uvedených postupů při údržbě, čištění a užívání má za následek zánik případné záruční opravy.

### Nový Design

**Bílý, nenápadný, vhodný do jakékoliv místnosti (koupelna, WC, ložnice, kuchyň), kde se potřebujete zbavit nepříjemného zápachu odpadků.**

**Nepropouští zápach díky systému ABS (easy-clean).**

**Eliminuje plýtvání - "Nekonečný igelitový pytel" použijete pouze to, co je absolutně nezbytné a ne více.**

**Integrovaný řezák umístěný ve dveřích umožňuje snadné odříznutí použité části pytle.**

**Jednoduché doplnění spotřebovaného pytle náhradní náplní.**

**Výška: 52 cm**

**Kapacita jedné náplně: 30 pytlů na 335 plen pro novorozence nebo 220 větších plenek.**

**Náhradní náplň KB-280DR1.**



## UPOZORNĚNÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Firma KORBELL má všechna práva na vylepšení výrobku pro technické nebo komerční důvody.

### UPOZORNĚNÍ!

Tento koš musí být ovládán výhradně dospělou osobou.

Koš je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Používejte tento koš jen na účely pro které byl vyroben.

Nepoužívejte koš, pokud jsou součásti nebo kování opotřebované, poškozené či chybějí.

Výrobce neschválené doplňky, příslušenství anebo náhradní díly se nesmí používat.

Poškozený koš nepoužívejte. Chybné díly vyměňte.

Z dosahu dítěte odstraňte všechny igelitové obaly.

**Na koši neprovádějte žádné změny!**

## VAROVÁNÍ

### VAROVÁNÍ!

**ABYSTE SE VYHNULI RIZIKU ZADUŠENÍ DÍTĚTE, NEPONECHÁVEJTE NÁPLŇ (IGELITOVÝ PYTEL) DO KOŠE NA PLENY V DOSAHU DĚTÍ, NAPŘ. V POSTÝLCE, KOLÉBCE NEBO V KOČÁRKU.**

## POUŽITÍ KOŠE NA PLENY

### Použití koše KORBELL

- na papírové jednorázové pleny
- na bavlněné prací pleny
- na běžný domovní tříděný i netříděný odpad
- po odejmutí anti-zapáchového víka lze koš využít i jako koš na papír

**VAROVÁNÍ: Do koše nesmíte vhazovat sklo a skleněné výrobky.**

**Korbell je ihned připraven k použití.**


**Stačí stoupnout na páku a vhodit plenku do koše.**

**Otevření koše na pleny je možné pouze jednou rukou, t.j. například pokud zrovna přebalujete děťátko, můžete jednoduše stoupnout na pedál a umístit použitou plenu dovnitř, aniž byste museli dítě položit).**


**Dvojitý uzávěr zabraňuje úniku zápachu.**

**Dvojitý systém pantů zamezuje zachycení prstů.**


**Snadné odstranění plného igelitového pytle.**

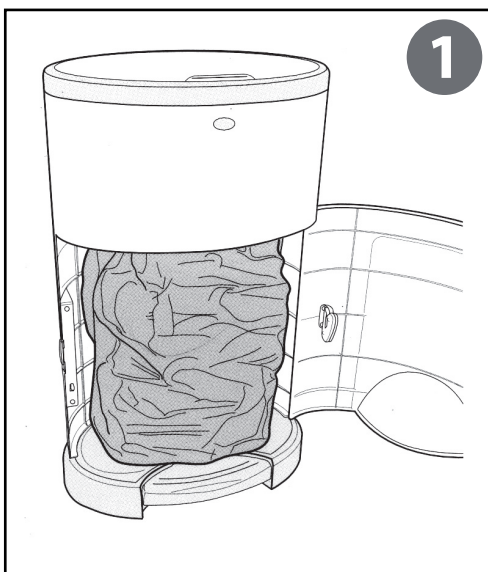

Jakmile je koš plný, otevřete dvířka nádrže a stáhněte celý „sáček“ směrem dolů.

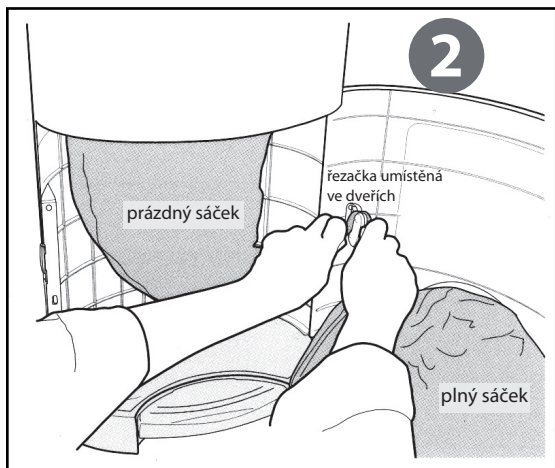


Odřízněte „plný sáček“ pomocí řezačky umístěné na dveřích.

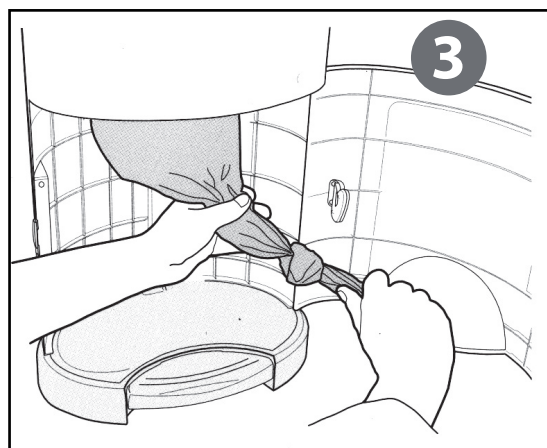

Vytvořte nový „sáček“ tím, že zavážete spodní část náplně uzlem a zavřete dveře.

## VÝMĚNA NÁHRADNÍ NÁPLNĚ

1. Uchopte nádrž oběma rukama, palcem stiskněte tlačítko na přední straně k uvolnění rámu víka. Tlačítko držte stisknuté a druhou rukou zvedněte rám víka.
2. Vytáhněte prázdný zásobník na náplně.
3. Navlékněte novou náplň přes zásobník. Odejměte papírovou pásku a vytáhněte vnější vrstvu náplně nahoru.
4. Prostrčte náplň dolů středem zásobníku.
5. Vraťte zásobník s novou náplní zpět do nádrže
6. Stlačte náplň dolů a spodní část zavažte uzlem.

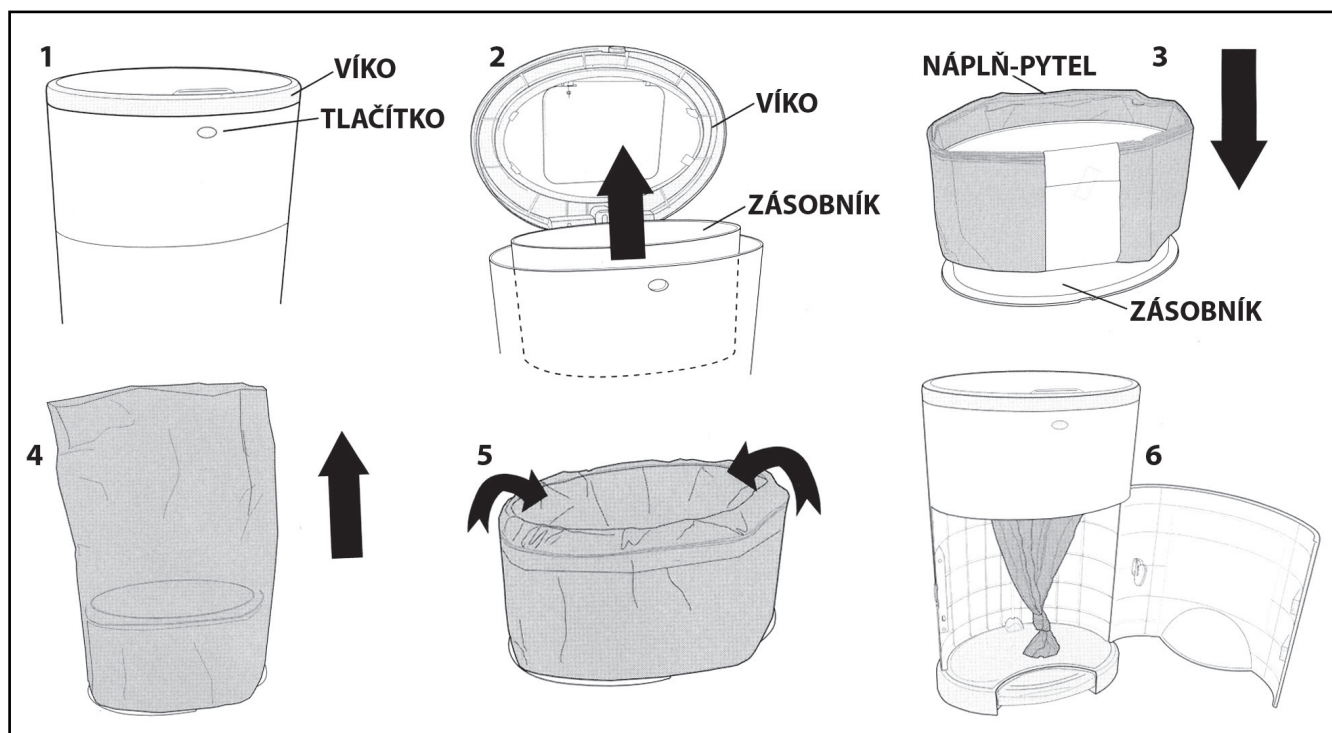

## Čištění a údržba koše na pleny

- koš nevyžaduje téměř žádnou údržbu
- v případě potřeby očistěte povrch jemným mýdlovým čisticím prostředkem
- nepoužívejte rozpouštědla
- nevystavujte koš účinkům deště, sněhu, slunečním paprskům a vlhosti
- skladujte koš na suchém místě

**K čištění používejte teplou vodu a běžné jemné čisticí prostředky.  
Nepoužívejte abrazivní prostředky, ředidla či bělidla.**

# Záruční list na koš KORBELL

1. Prodávající poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
2. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit záruční list, datum a razítko prodejny. Je nepřípustné datovat a potvrdit tento záruční list později než je výrobek prodán.
3. Při reklamaci je nutné, aby spotřebitel předložil originál potvrzeného záručního listu, originál o zakoupení koše (paragon) a vyhotovit protokol o reklamované události (popis za jakých okolností k vadě došlo nebo stručný popis vady s požadavkem spotřebitele).
4. Koš na reklamaci se přijímá jen čistý.
5. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy spotřebitel uplatnil nárok na záruční opravu až do doby, kdy byl povinen výrobek po skončení opravy převzít.
6. Nárok na záruku zaniká, jestliže spotřebitel nebo jiná osoba nepostupuje po zakoupení výrobku při montáži, údržbě, čištění a užívání v souladu s návodem k použití, který je součástí těchto záručních podmínek. Spotřebitel není oprávněn provádět na koši jakékoliv změny.
7. Na mechanická poškození při nesprávném užívání koše zejména poškrábání, ohnutí, ulomení konstrukce nebo plastových součástí, prasklé či zlomené klouby, na vyblednutí barev nebo zesvětlení způsobené vystavováním koše přímému slunečnímu záření či vlhkosti se reklamace nevztahuje. Taktéž nelze uplatňovat reklamaci na odření a opotřebení součástí koše běžným používáním. Reklamaci nelze uplatnit ani v případech kdy je koš poškozen vnějšími chemickými vlivy, při ztrátě nebo odcizení součástí. Tyto vady budou opraveny k tíži spotřebitele, včetně nákladů na dopravu.
8. Kupujícímu byl při zakoupení koš **„předvedena nebo prodávajícím sestavena“** (co neodpovídá skutečnosti přeškrtněte) a kupující byl při koupi věci seznámen s návodem k použití.
9. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

.....  
**Razítko a podpis**

.....  
**Datum prodeje**