



TŘÍKOLKA **NOVA**

ZOP031020

- (SK) TROJKOLKA **NOVA**
- (EN) TRICYCLE **NOVA**
- (DE) DREIRAD **NOVA**
- (IT) TRICICLO **NOVA**
- (HU) **NOVA**TRICIKLI
- (PL) ROWEREK TRÓJKOŁOWY **NOVA**
- (SLO) TRIKOLESNIK **NOVA**
- (FR) TRICYCLE **NOVA**
- (ES) TRICICLO **NOVA**

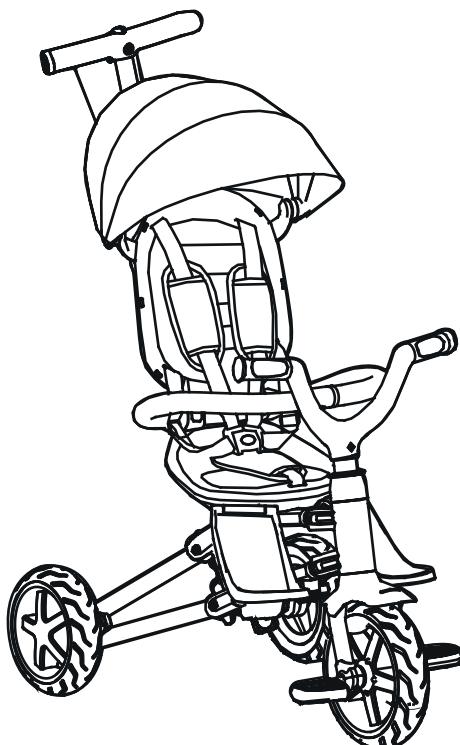

CZ.....	19
SK.....	21
EN.....	23
DE.....	25
HU.....	27
PL.....	29
IT.....	31
SLO.....	33
FR.....	35
ES.....	37

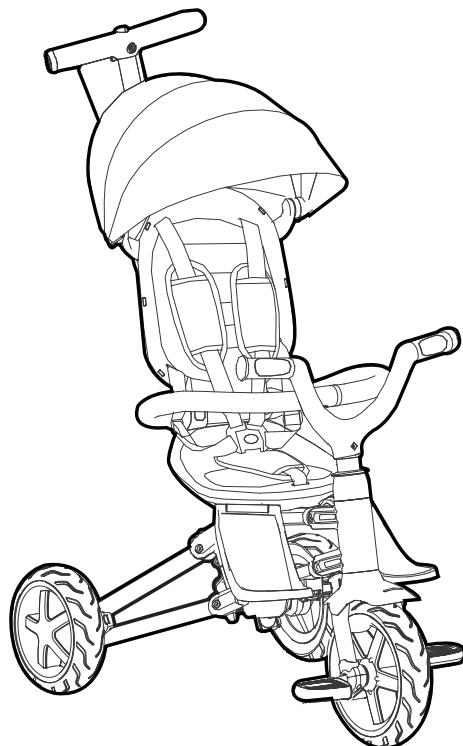


A.The EVA tyre




B.The Plus tyre

Version A


1-a

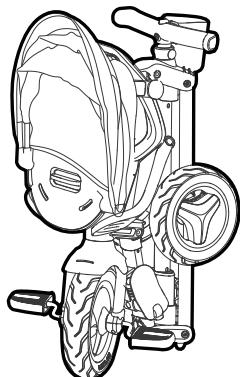

2



3

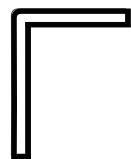

4




5




Version B

1-b

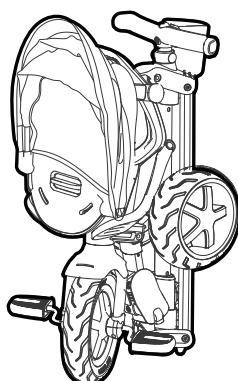



6

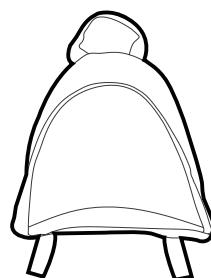


7




**STEP
01**

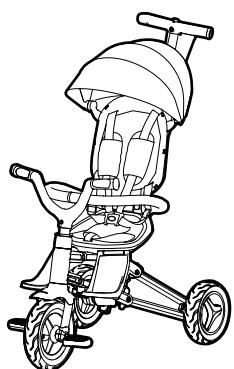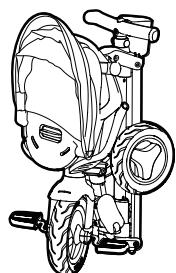


**STEP
02**

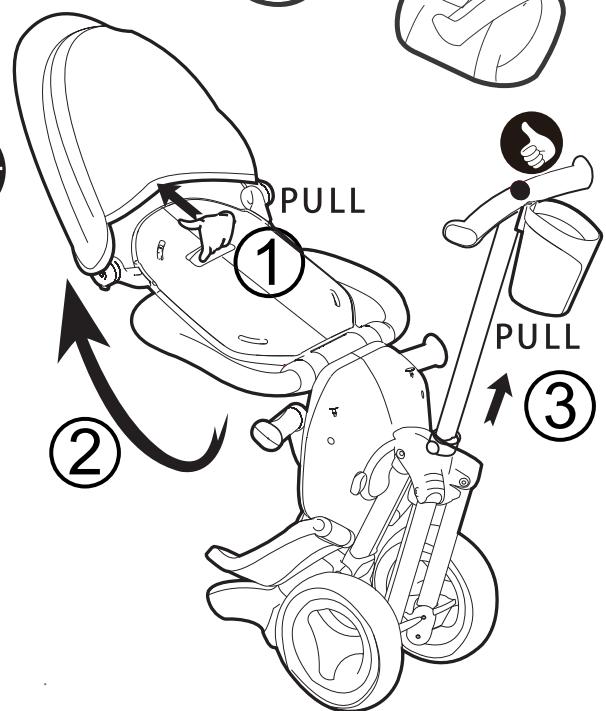


**STEP
03**




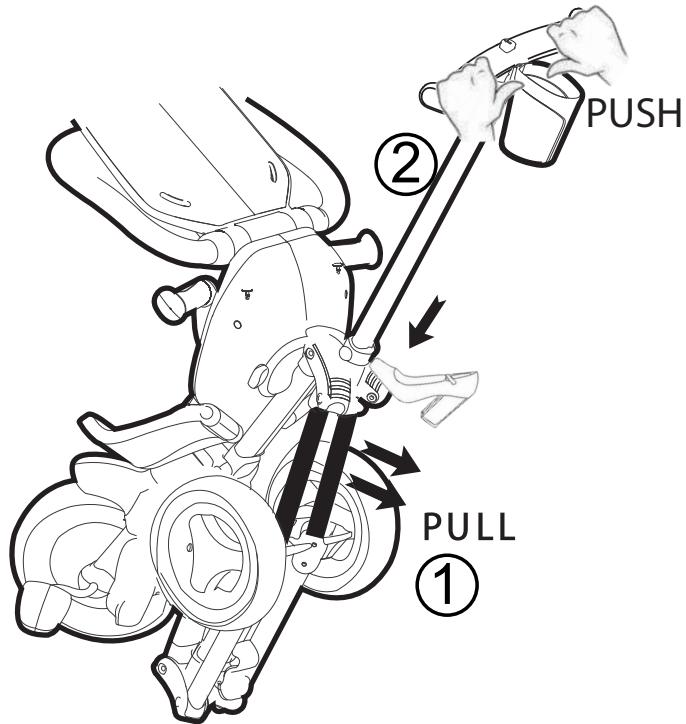


**STEP
04**

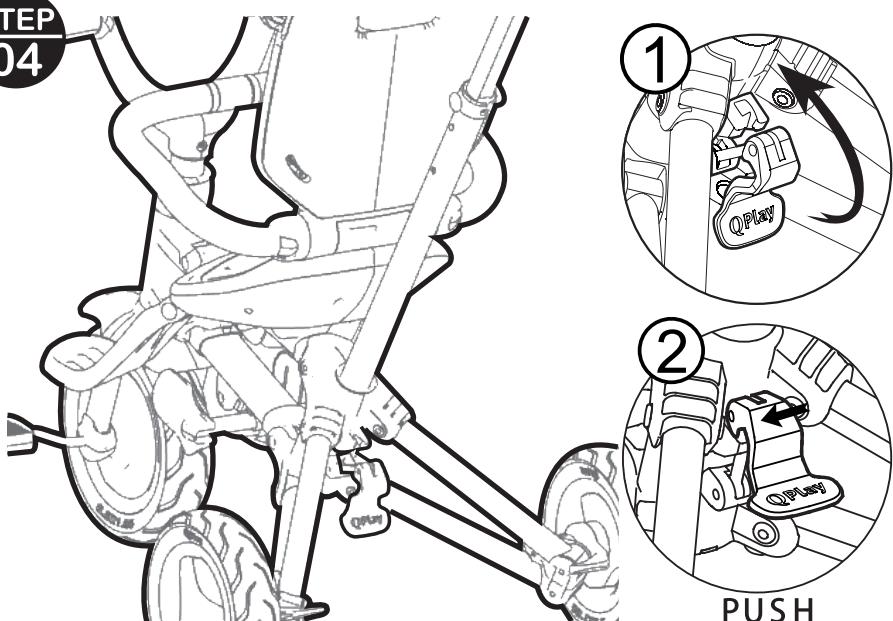


Version A:The Plus tyre

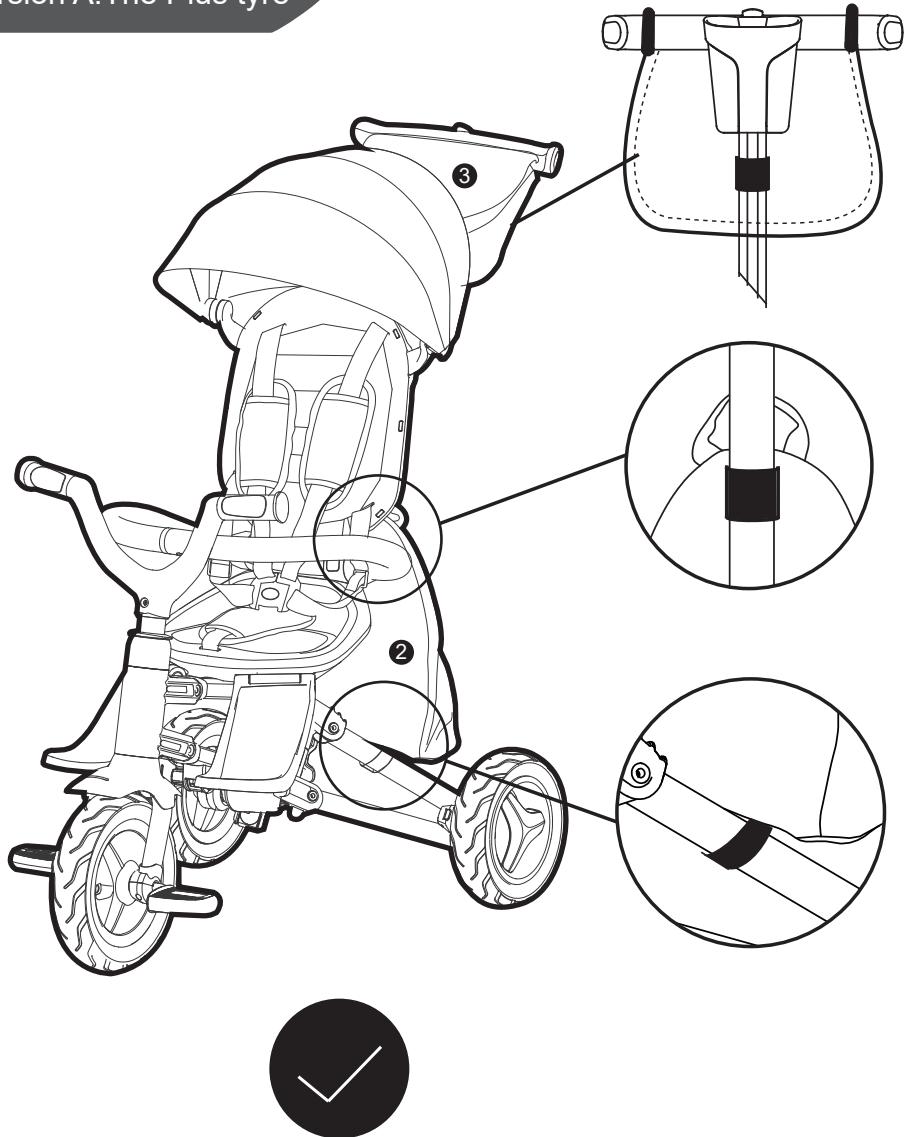


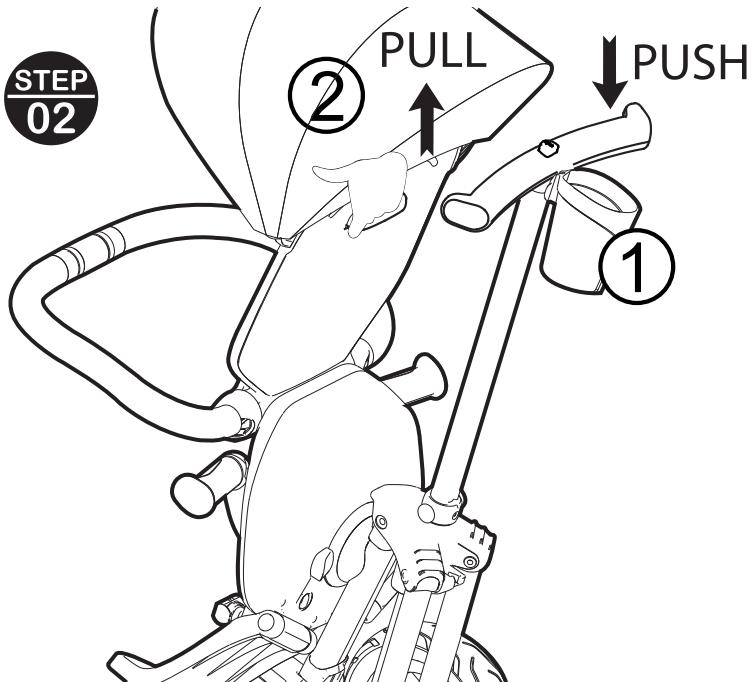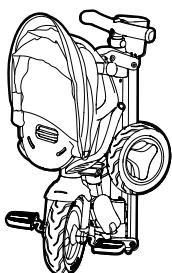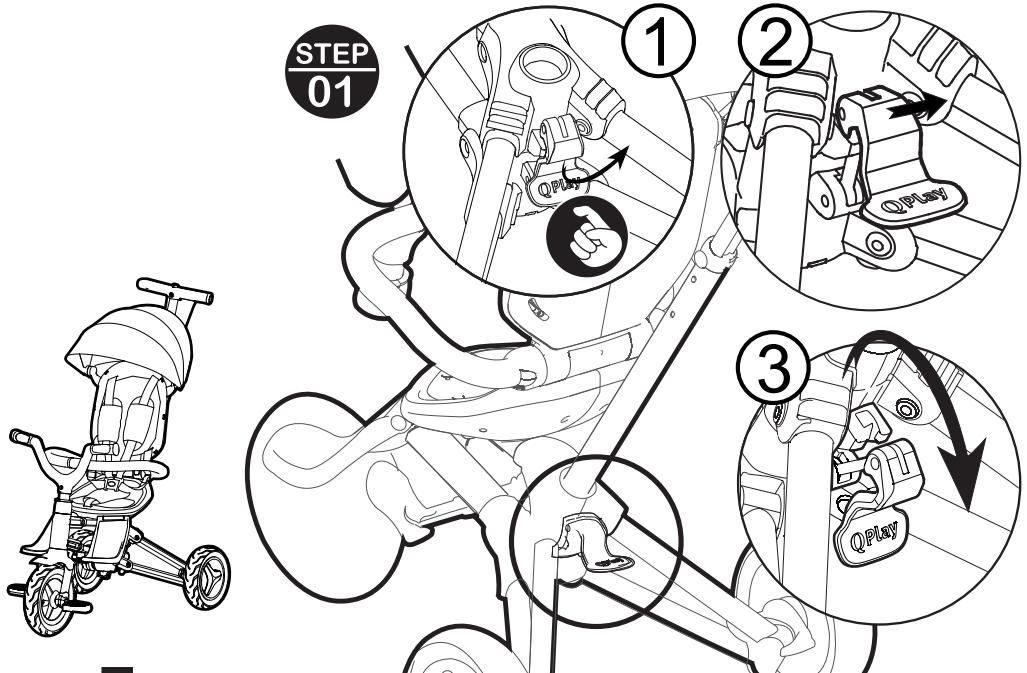







**STEP
03**


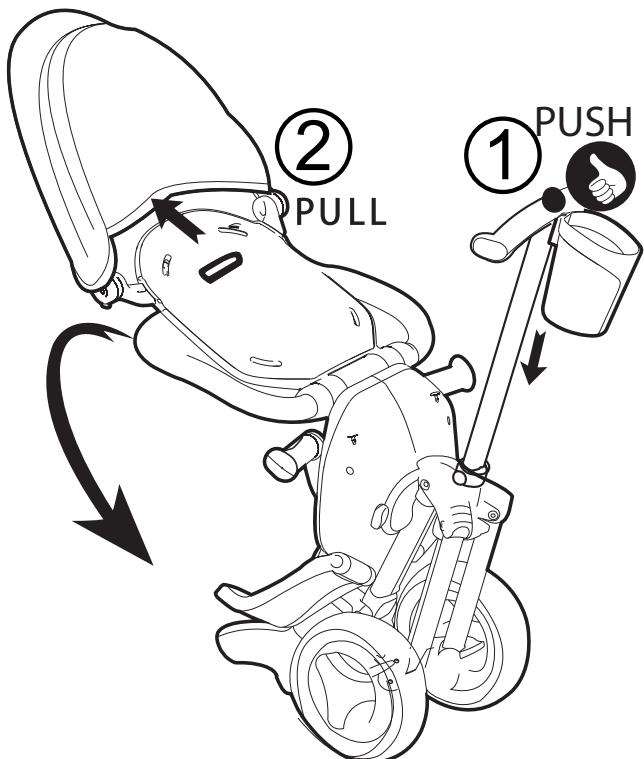




**STEP
04**


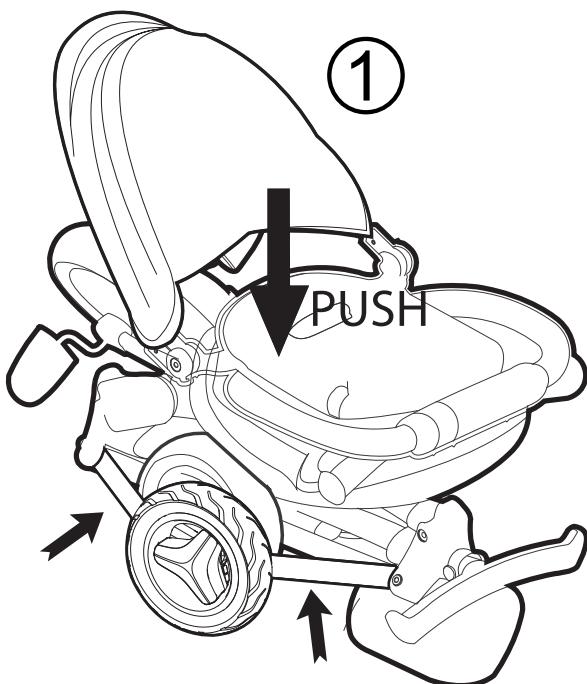



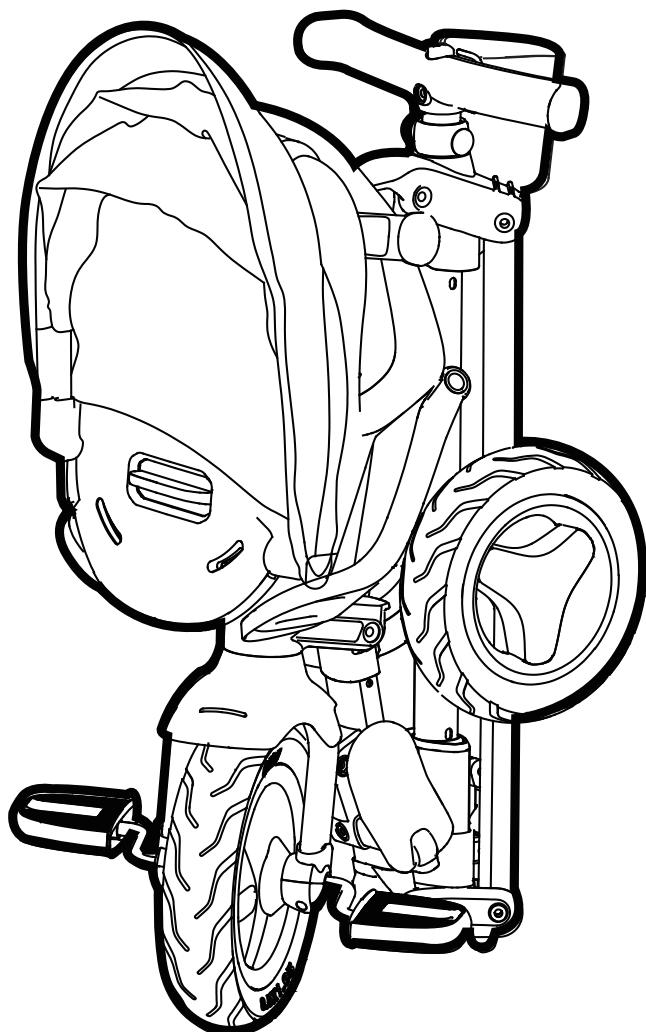


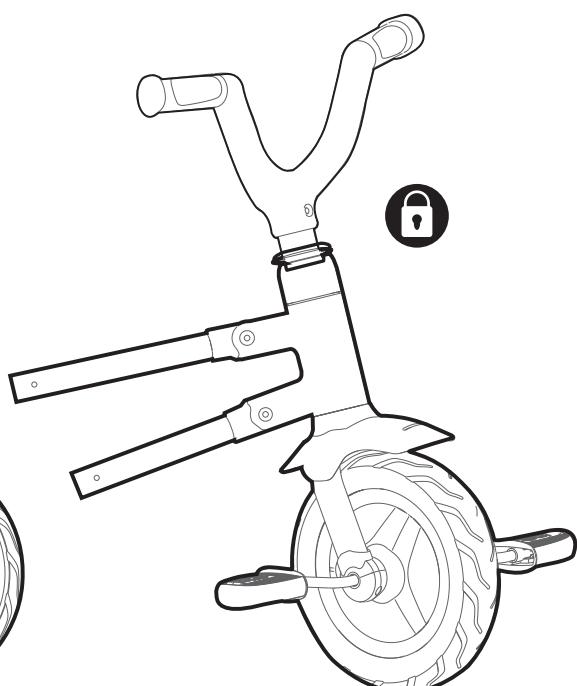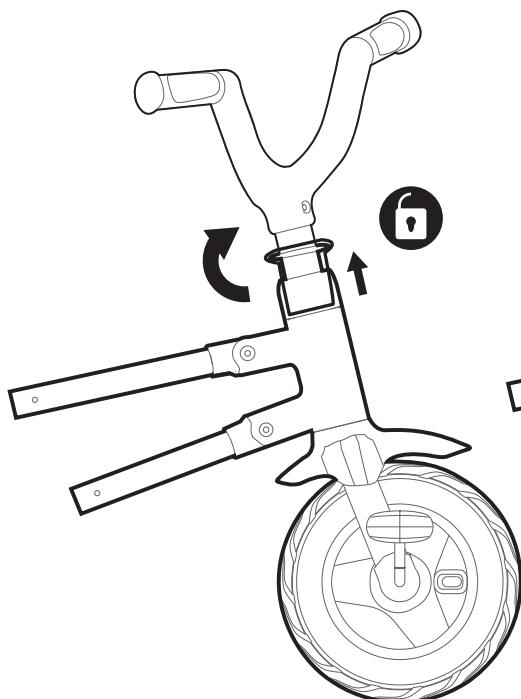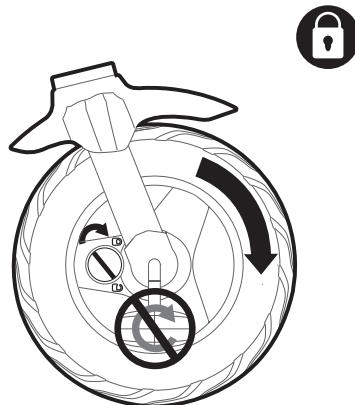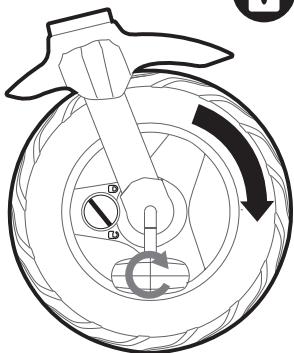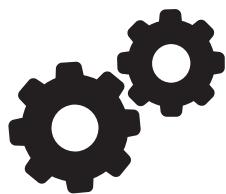


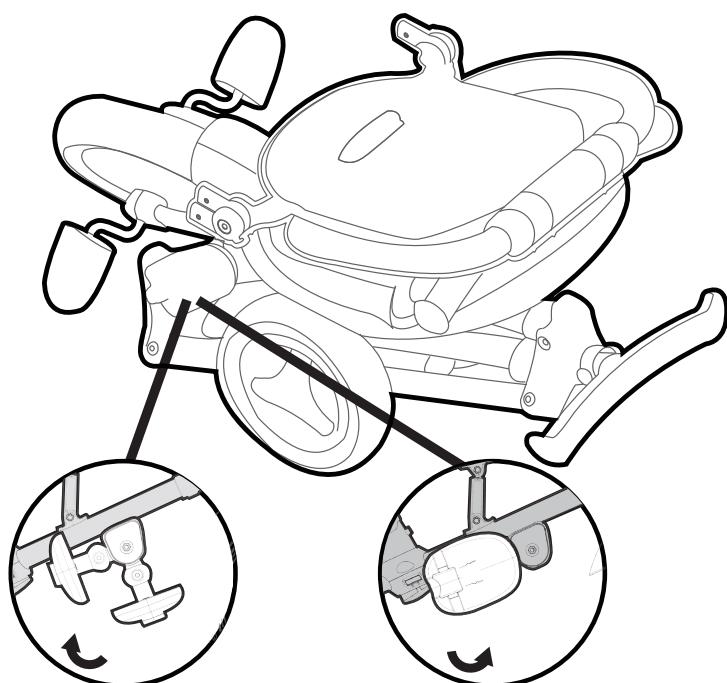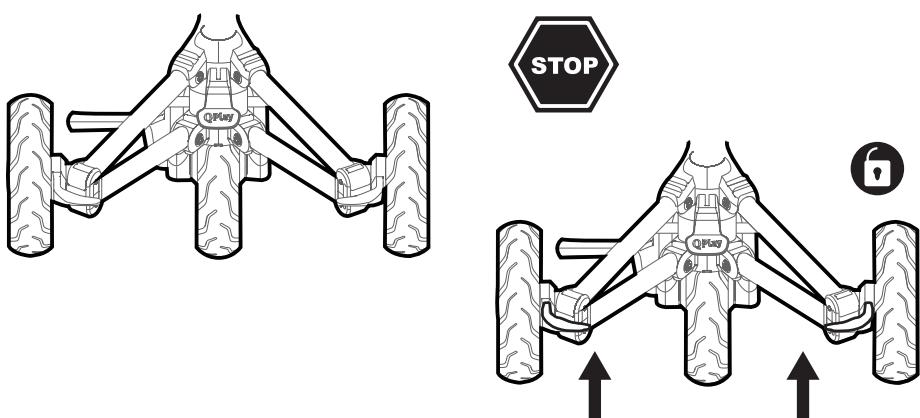


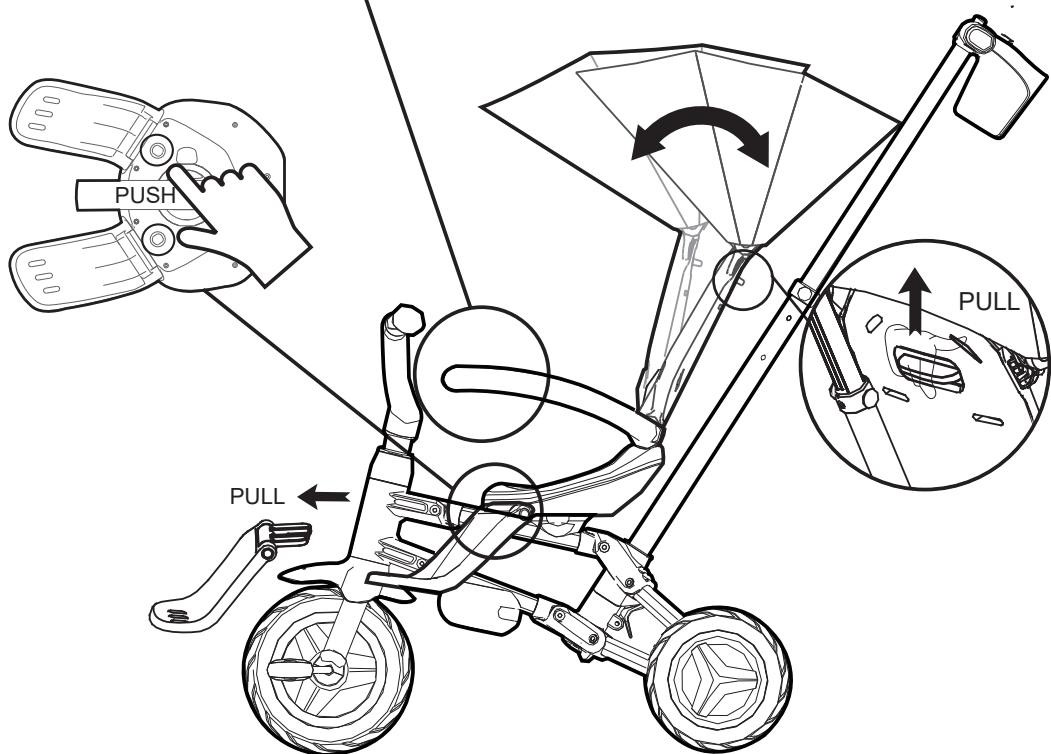
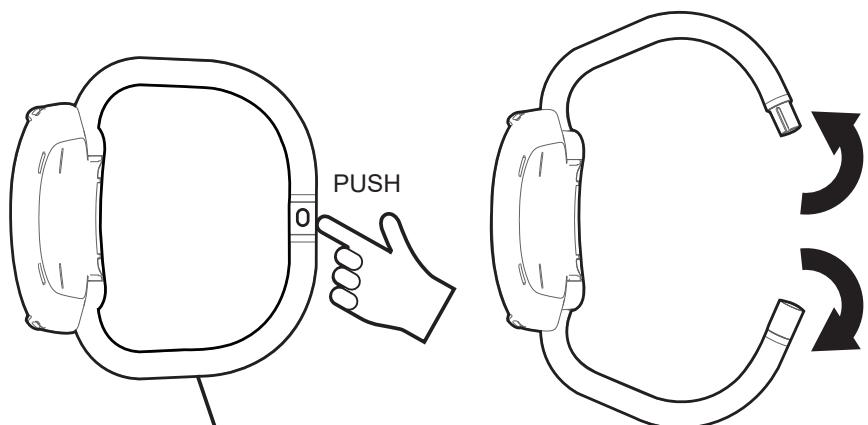


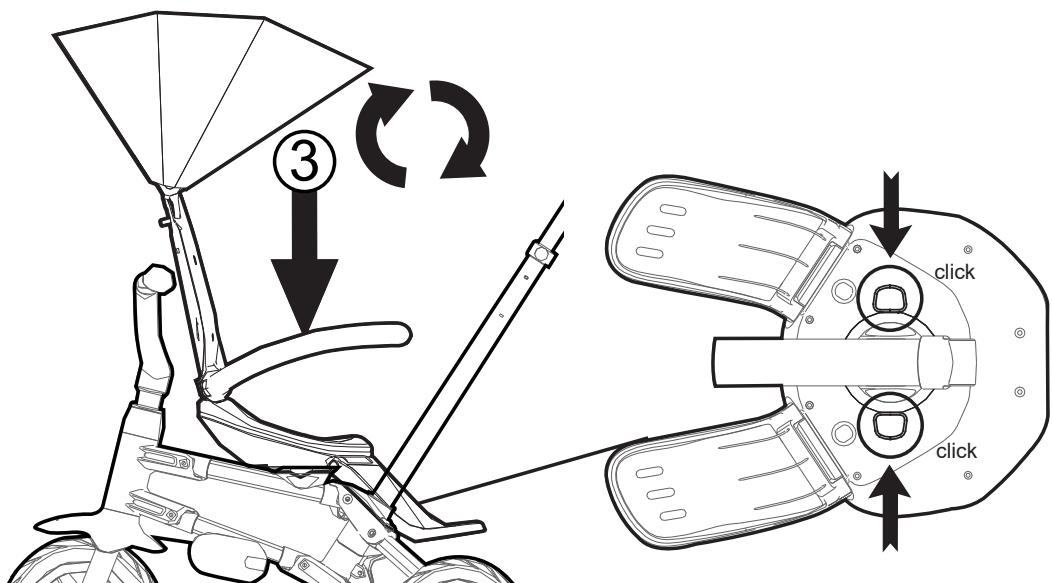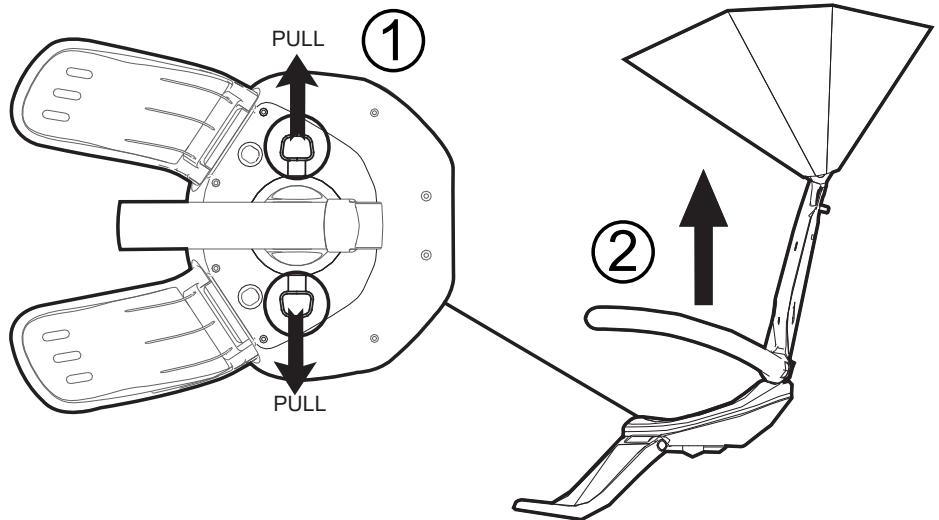

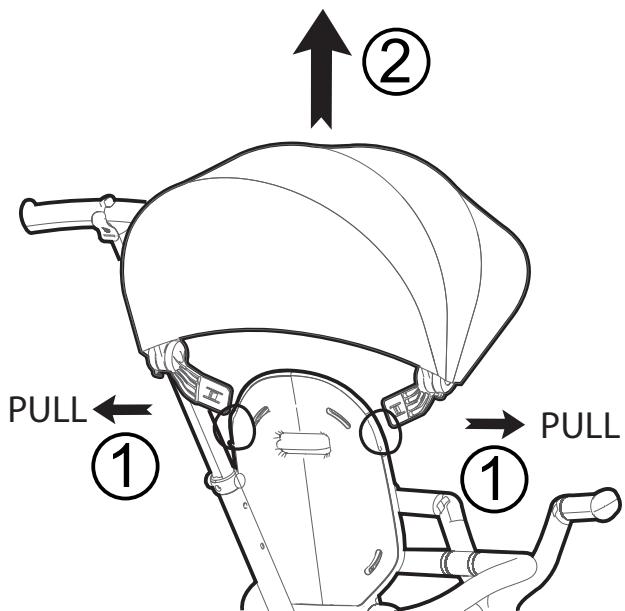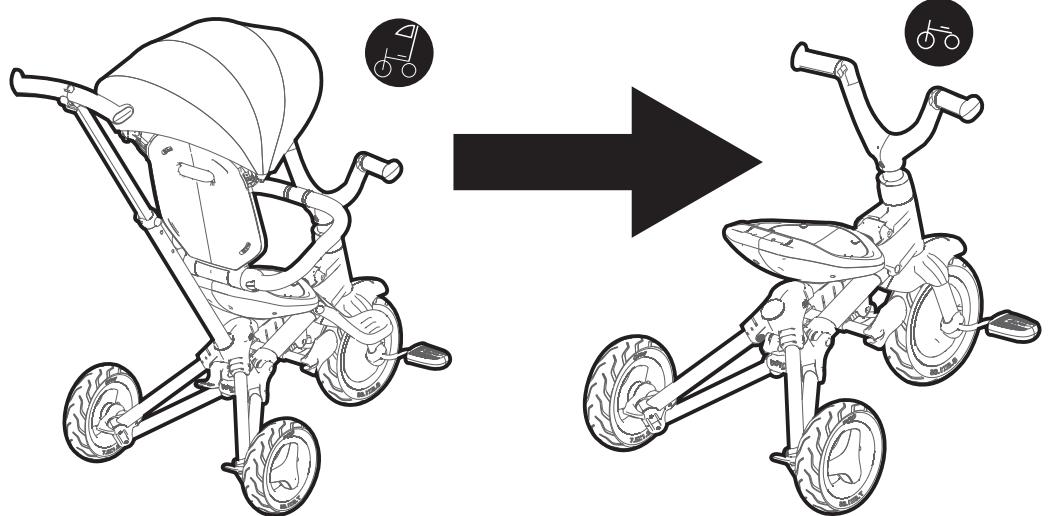

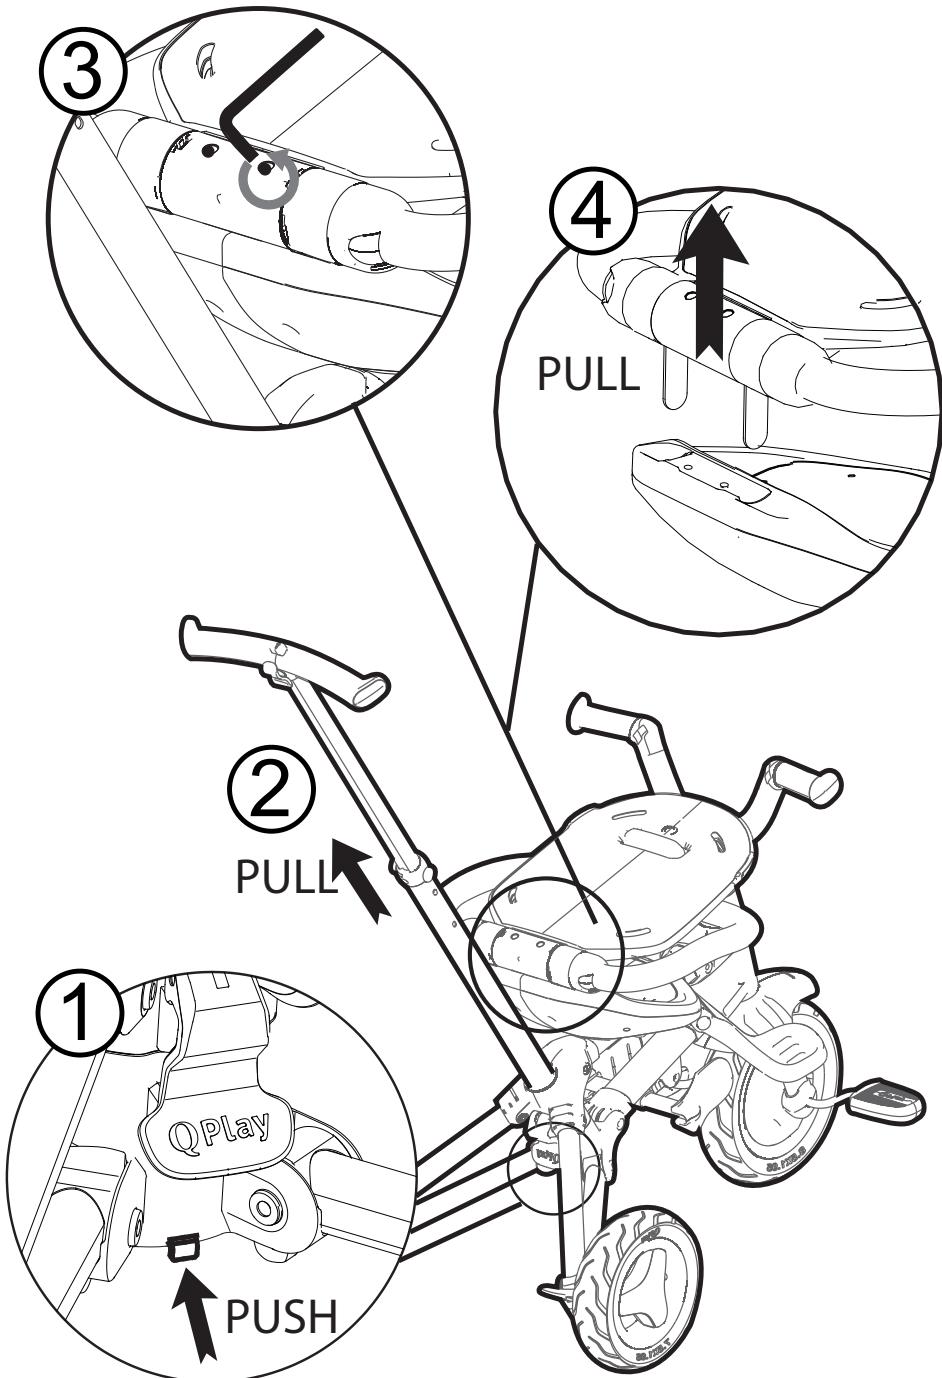

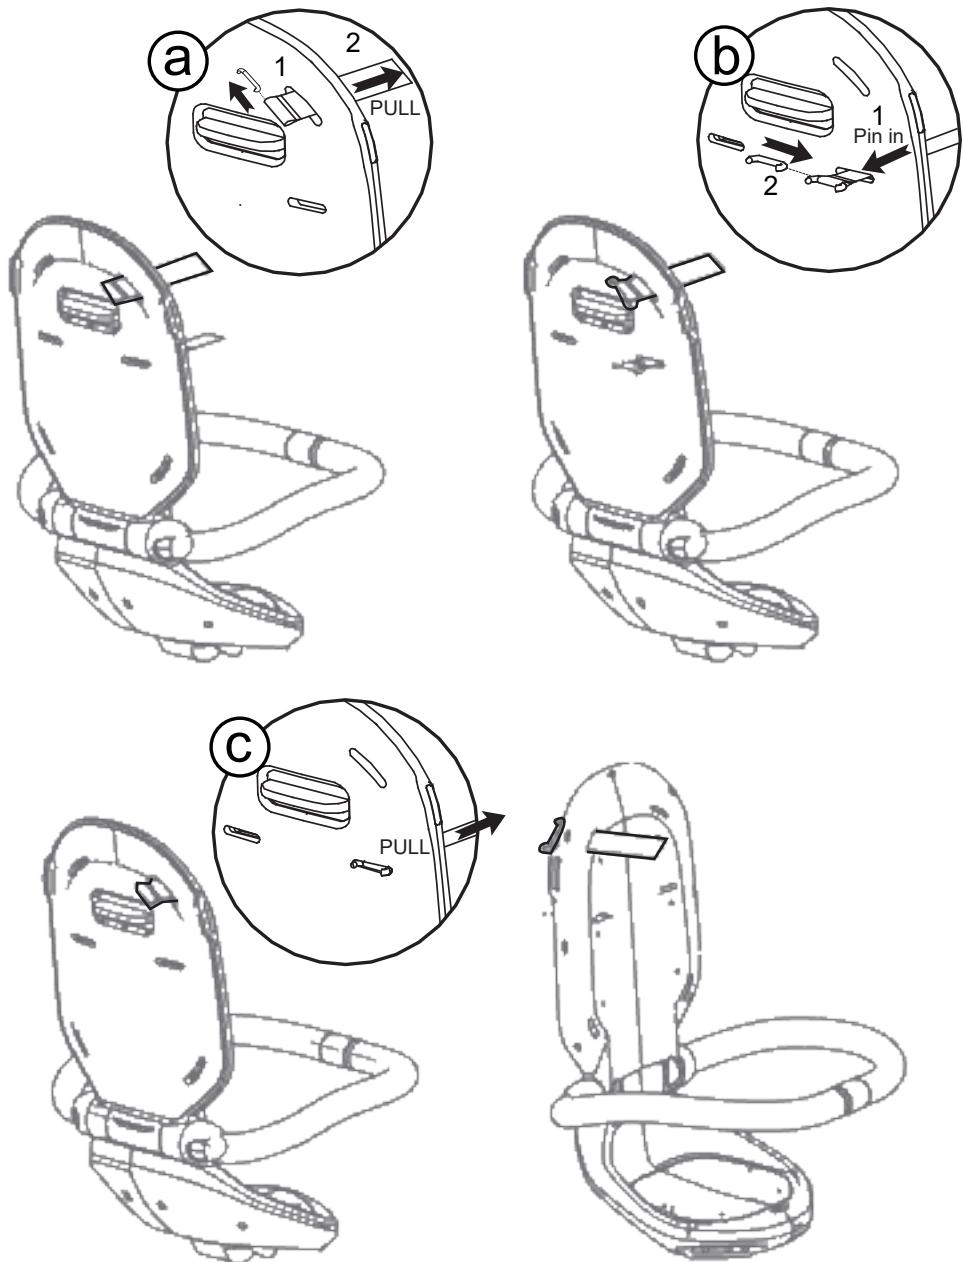

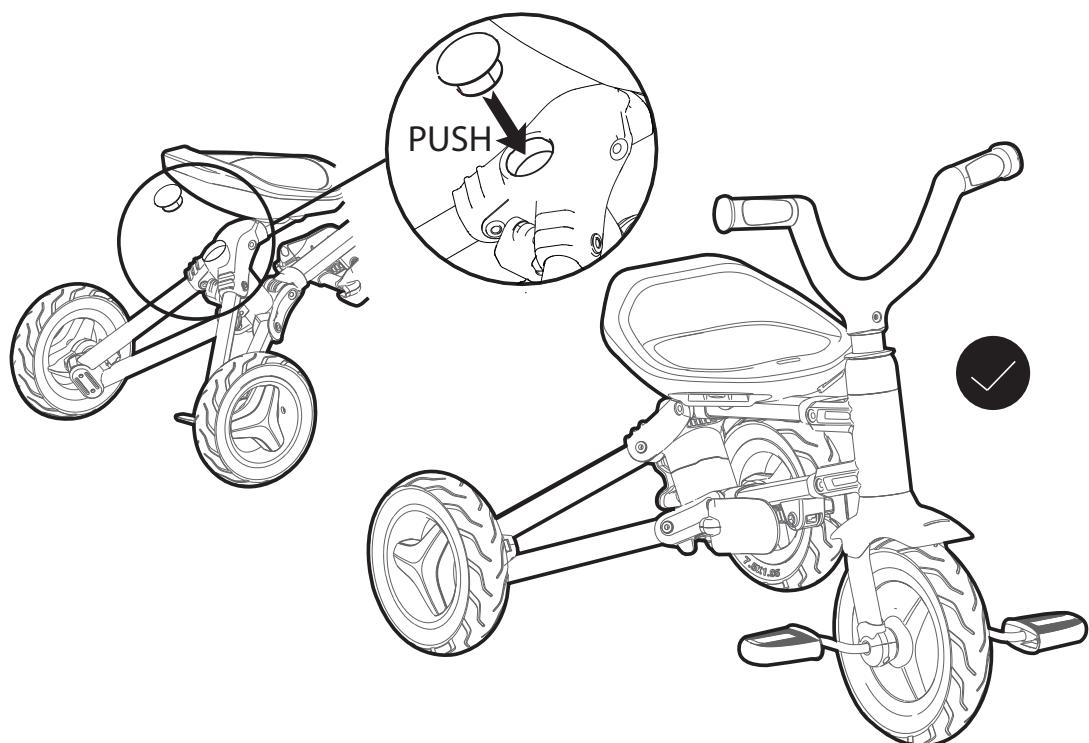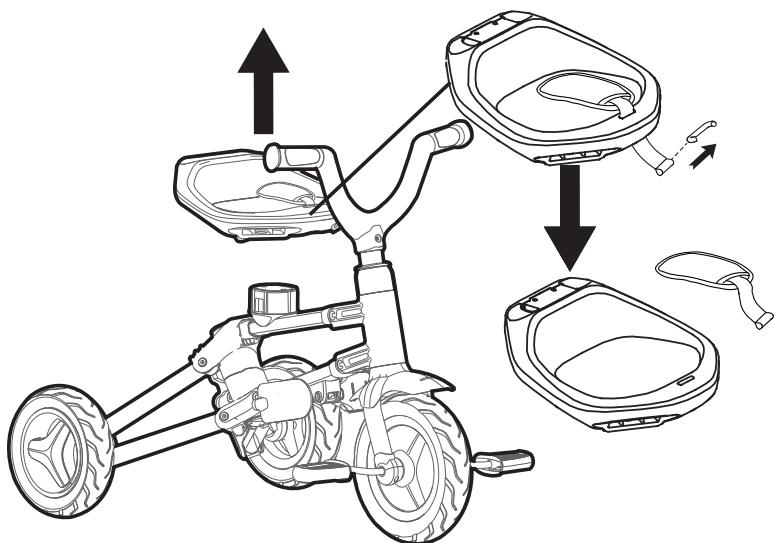

VAROVÁNÍ!

Vyžadována montáž dospělou osobou!

K zamezení vážnému zranění: Doporučen neustálý dohled dospělé osoby; Nikdy nepoužívejte blízko motorových vozidel; Nikdy nepoužívejte blízko ulice, bazénu, kopce, schodů nebo silnice; Při užívání tříkolky noste vždy obuv. Určeno pouze pro jednu osobu.

1. Tento produkt není kočárek. Nevztahují se na něj tedy bezpečnostní pravidla pro kočárky.
2. Přečtěte si celý návod a držte se kroků uvedených v návodu.
3. Pokud dospělý tlačí tříkolku, ujistěte se, že je dobře zapnutý bezpečnostní pásek.
4. Pokud jezdí dítě na tříkolce samo, odstraňte tyč určenou k tlačení tříkolky a bezpečnostní pásky.
5. Před jízdou se ujistěte, že jsou všechny spojovací prvky správně zabezpečené.
6. Vždy noste obuv během jízdy.
7. Pro osobní bezpečí dítěte vždy použijte bezpečnostní prvky jako je helma, chrániče loktů, chrániče kolen a rukavice.
8. Vždy noste správnou velikost helmy.
9. Používejte na hladkém a dlážděném povrchu bez provozu. Není určeno k provozu v běžné dopravě.
10. Nepoužívejte za soumraku, během noci nebo během snížené viditelnosti a nepříznivém počasí.
12. Vyměňte opotřebované a rozbité díly co nejdříve.
11. Určeno pro jednu osobu.
12. Maximální váha je 25 kg.
13. Vhodné pro děti od 10 – 36 měsíců. Dítě musí být schopno sedět bez pomoci.
14. Vyžadovaná montáž dospělou osobou - nebezpečí udušení pro děti do 3 let – obsahuje malé části k montáži.
15. Hračku je potřeba užívat s opatrností a ohledem na zkušenosť, aby se předešlo pádu nebo kolizi, která by mohla způsobit zranění uživatele nebo další osoby.
16. Pokud je dítě v tříkolce, nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
17. Ujistěte se, že nožičky dítěte jsou opřené opérky nohou, když je tříkolka v pohybu. Předejdete tak zranění dítěte pedály.
18. Udržujte ručičky, nožičky a ostatní části těla dítěte v bezpečné vzdálenosti od otáčivých částí, tyto části můžou dítěti způsobit zranění.
19. Pokud dítě sedí na tříkolce, nenechávejte ho na tříkolce (pedálech, opérkách) stát nebo skákat.
20. Vždy použijte hrazdu.
21. Tento výrobek je hračka. Použte Vaše dítě jak ho správně používat s důrazem na možná nebezpečí.

22. V případě náhodného a/nebo prudkého otočení řídítka během používání může dojít ke zvrhnutí – nebezpečí úrazu.
23. Dítě zkoušející vylézt či stát na řídítkách může způsobit převrhnutí tříkolky – nebezpečí úrazu.
24. Výrobek nesmí být spojován s dalšími vozítky nebo si podobnými zařízeními a užíván k jízdě či se jimi nechat táhnout. Nedovolte dítěti překračovat rychlosť pěší chůze.
25. Nikdy za sebou netáhněte hračku s dítětem na sedačce výrobku.
26. Poškozené díly mohou ovlivnit bezpečnost Vašeho dítěte, nebo zkrátit životnost výrobku.
27. Ostré předměty, jako třeba nože, můžou způsobit poškození produktu.
28. Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte žádné části nebo neopravujte tříkolku a nepoužívejte předměty, které nejsou doporučené výrobcem, můžete tak tříkolku nenávratně poškodit.
29. Všechny obalové materiály ihned odstraňte z dosahu dítěte.
30. Při použití tříkolky dbejte zvýšené opatrnosti vůči okolním lidem a zvířatům.

Údržba!

1. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, slunce může způsobit ztrátu nebo vyblednutí barev. Tříkolku skladujte v chladném prostředí, pokud ji nepoužíváte.
2. Udržujte tříkolku v bezpečné vzdálenosti od vody a vlhkého prostředí.
3. Neotírejte tříkolku mokrým hadrem, můžete tak způsobit, že tříkolka ztratí lesk.
4. Svařovací části občas natřete přírodním olejem, zabráníte tak korozii.

VAROVANIE!

Vyžadovaná montáž dospelou osobou!

Na zamedzenie vážnemu zraneniu: Odporúčaný neustály dohľad dospejnej osoby; Nikdy nepoužívajte blízko motorových vozidiel; Nikdy nepoužívajte blízko ulice, bazéna, kopca, schodov alebo cest; Pri používaní trojkolky noste vždy obuv. Určené iba pre jednu osobu.

1. Tento produkt nie je kočík. Nevzťahujú sa naň teda bezpečnostné pravidlá pre kočíky.
2. Prečítajte si celý návod a držte sa krokov uvedených v návode.
3. Ak dospelý tlačí trojkolku, uistite sa, že je dobre zapnutý bezpečnostný pás.
4. Ak jazdí dieťa na trojkolke samo, odstráňte tyc určenú na tlačenie trojkolky a bezpečnostné pásy.
5. Pred jazdou sa uistite, že sú všetky spojovacie prvky správne zabezpečené.
6. Vždy noste obuv počas jazdy.
7. Pre osobné bezpečie dieťaťa vždy použite bezpečnostné prvky, ako je prilba, chrániče lakuťov, chrániče kolien a rukavice.
8. Vždy noste správnu veľkosť prilby.
9. Používajte na hladkom a dláždenom povrchu bez prevádzky. Nie je určené na prevádzku v bežnej doprave.
10. Nepoužívajte za súmraku, počas noci alebo počas zníženej viditeľnosti a v nepriaznivom počasí.
11. Vymenite opotrebované a rozbité diely čo najskôr.
12. Určené pre jednu osobu.
13. Maximálna hmotnosť je 25 kg.
14. Vhodné pre deti od 10 do 36 mesiacov. Dieťa musí byť schopné sedieť bez pomoci.
15. Vyžadovaná montáž dospelou osobou – nebezpečenstvo udusenia pre deti do 3 rokov – obsahuje malé časti na montáž.
16. Hračku je potrebné používať s opatrnosťou a ohľadom na skúsenosti, aby sa predišlo pádu alebo kolízii, ktorá by mohla spôsobiť zranenie používateľa alebo ďalšej osoby.
17. Pokiaľ je dieťa v trojkolke, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
18. Uistite sa, že nožičky dieťaťa sú opreté o opierky nôh, keď je trojkolka v pohybe. Predídeť tak zraneniu dieťaťa pedálmi.
19. Udržujte ručičky, nožičky a ostatné časti tela dieťaťa v bezpečnej vzdialenosť od otáčavých častí, tieto časti môžu dieťaťu spôsobiť zranenie.
20. Pokiaľ dieťa sedí na trojkolke, nenechávajte ho na trojkolke (pedáloch, opierkach) stáť alebo skákať.
21. Vždy použíte hrazdu.

21. Tento výrobok je hračka. Poučte vaše dieťa, ako ho správne používať, s dôrazom na možné nebezpečenstvá.
22. V prípade náhodného a/alebo prudkého otočenia riadičiek počas používania môže dôjsť k zvrhnutiu – nebezpečenstvu úrazu.
23. Dieťa skúšajúce vyliezť či stáť na riadičkách môže spôsobiť prevrhnutie trojkolky – nebezpečenstvo úrazu.
24. Výrobok nesmie byť spájaný s ďalšími vozidlami alebo s podobnými zariadiami a používaný na jazdu alebo sa nimi nechať ťahat. Nedovolte dieťaťu prekračovať rýchlosť pešej chôdze.
25. Nikdy za sebou neťahajte hračku s dieťaťom na sedačke výrobku.
26. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť vášho dieťaťa alebo skrátiť životnosť výrobku.
27. Ostré predmety, ako napríklad nože, môžu spôsobiť poškodenie produktu.
28. Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte žiadne časti alebo neopravujte trojkolku a nepoužívajte predmety, ktoré nie sú odporúčané výrobcom, môžete tak trojkolku nenávratne poškodiť.
29. Všetky obalové materiály ihned odstráňte z dosahu dieťaťa.
30. Pri použíti trojkolky dbajte na zvýšenú opatrnosť voči okolitým ľuďom a zvieratám.

Údržba!

1. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, slnko môže spôsobiť stratu alebo vyblednutie farieb. Trojkolku skladujte v chladnom prostredí, ak ju nepoužívate.
2. Udržujte trojkolku v bezpečnej vzdialosti od vody a vlhkého prostredia.
3. Neutierajte trojkolku mokrou handrou, môžete tak spôsobiť, že trojkolka stratí lesk.
4. Zvárané časti občas natrite prírodným olejom, zabránite tak korózii.

WARNING!

Assembly by an adult required!

To prevent serious injury: We recommend constant supervision by an adult. Never use near motorised vehicles. Never use near a street, swimming pool, hill, steps or a road. Always use shoes when using a tricycle. Only intended for one person.

1. This product is not a pram and the safety rules for prams do not apply to it.
2. Please read the entire instructions and follow the steps set out in the instructions.
3. If the tricycle is being pushed by an adult make sure that the safety harness is properly secured.
4. If the child is riding the tricycle by itself, remove the rod intended for pushing the tricycle and the safety harness.
5. Before riding the tricycle make sure that all the connecting elements are correctly secured.
6. Always wear shoes when riding the tricycle.
7. For the child's safety always use safety equipment, such as a helmet, elbow and knee pads and gloves.
8. Always wear the correct size of helmet.
9. Use on smooth or tiled surfaces without traffic. Not intended for use in normal traffic.
10. Do not use at dusk, at night or during poor visibility or poor weather.
12. Replace worn and broken parts as soon as possible.
11. Intended for one person.
12. The maximum weight is 25 kg.
13. Suitable for children aged between 10 and 36 months. The child must be capable of sitting without assistance.
14. Assembly by an adult is required – risk of suffocation for children aged 3 and under – contains small parts for assembly.
15. This toy must be used with care and with regard to experience in order to prevent falling or collision, which could cause injury to the user or others.
16. Never leave the child unsupervised when it is in the tricycle.
17. Make sure that the child's feet rest on the foot rests when the tricycle is moving in order to prevent the pedals from injuring the child.
18. Keep the child's hands, feet and other body parts at a safe distance from the rotating parts, which could injure the child.
19. If the child is sitting in the tricycle, do not let it stand or jump on the tricycle (pedals, rests).

20. Always use the safety bar.
21. This product is a toy. Instruct your child in its correct use with emphasis on potential risks.
22. If the handlebars are accidentally or suddenly twisted during use, the tricycle may overturn – risk of injury.
23. Children trying to climb or stand on the handlebars may cause the tricycle to overturn – risk of injury.
24. This product must not be connected to other vehicles or to similar products and used for riding on, nor can it be pulled by such vehicles. Do not let your child ride faster than walking speed.
25. Never pull the toy with the child in the product's seat behind you.
26. Damaged parts may affect your child's safety or reduce the service life of this product.
27. Sharp items, such as knives, may damage the product.
28. For safety reasons do not remove the rear components or repair the tricycle and do not use items that are not recommended by the manufacturer, you could damage the tricycle irreparably.
29. Immediately remove all packaging material out of reach of the child.
30. When using the tricycle take great care in relation to people or animals.

Maintenance!

1. Do not expose to direct sunlight, the sun can cause loss or fading of colour.
Store the tricycle in a cool place if you are not using it.
2. Keep the tricycle at a safe distance from water and moist environments.
3. Do not wipe the tricycle down with a wet cloth, this could cause gloss to fade.
4. Wipe the welded parts with natural oil occasionally to prevent corrosion.

WARNUNG!

Montage durch einen Erwachsenen erforderlich!

Zur Vermeidung ernster Verletzungen: Die ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen; Nie in der Nähe von Kraftfahrzeugen verwenden; Nie in der Nähe einer Straße oder Landstraße, eines Pools, eines Abhangs oder in der Nähe von Treppen verwenden; Bei der Benutzung des Dreirads immer Schuhe tragen. Nur für eine Person bestimmt.

1. Dieses Produkt ist kein Kinderwagen. Die Sicherheitsregeln für Kinderwagen beziehen sich daher nicht auf dieses Produkt.
2. Lesen Sie die ganze Anleitung durch und halten Sie sich an die in der Anleitung aufgeführten Schritte.
3. Wenn ein Erwachsener das Dreirad schiebt, dann überzeugen Sie sich, dass der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist.
4. Wenn das Kind allein auf dem Dreirad fährt, entfernen Sie die Schiebestange und die Sicherheitsgurte.
5. Überzeugen Sie sich vor der Fahrt, dass alle Verbindungselemente richtig gesichert sind.
6. Während der Fahrt immer Schuhe tragen.
7. Für die persönliche Sicherheit des Kindes immer Sicherheitsausrüstung, wie Helm, Ellbogenschützer, Knieschützer und Handschuhe, verwenden.
8. Immer die richtige Helmgröße tragen.
9. Auf ebenen und gepflasterten Oberflächen verwenden, auf denen es keinen Verkehr gibt. Ist nicht für den Betrieb im üblichen Verkehr bestimmt.
10. Nicht in der Dämmerung, in der Nacht, bei schlechter Sicht oder ungünstigem Wetter verwenden.
11. Abgenutzte und kaputte Teile schnellstens austauschen.
12. Nur für eine Person bestimmt.
12. Die Tragfähigkeit beträgt 25 kg.
13. Geeignet für Kinder von 10 bis 36 Monaten. Das Kind muss in der Lage sein, selbstständig ohne Hilfe zu sitzen.
14. Montage durch einen Erwachsenen erforderlich – Erstickungsgefahr für Kinder bis 3 Jahre – enthält kleine Teile zur Montage.
15. Das Spielzeug muss mit Umsicht und im Hinblick auf die gesammelten Erfahrungen verwendet werden, um einem Sturz oder einer Kollision vorzubeugen, bei der sich der Benutzer und weitere Personen verletzen könnten.
16. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt, wenn es im Dreirad ist.
17. Überzeugen Sie sich, dass die Füße des Kindes auf den Fußstützen sind, wenn das Dreirad in Bewegung ist. Sie beugen dadurch Verletzungen des Kindes durch die Pedale vor.

18. Halten Sie Arme, Beine und die übrigen Körperteile des Kindes in sicherer Entfernung von sich drehenden Teilen, diese Teile können das Kind verletzen.
19. Wenn das Kind auf dem Dreirad sitzt, lassen Sie es auf dem Dreirad (Pedalen, Stützen) nicht stehen oder springen.
20. Immer den Sicherheitsbügel verwenden.
21. Dieses Produkt ist ein Spielzeug. Belehren Sie Ihr Kind, wie es richtig verwendet wird und weisen Sie es nachdrücklich auf mögliche Gefahren hin.
22. Bei einem zufälligen und/oder heftigen Drehen des Lenkrads kann es zum Umkippen kommen – Unfallrisiko.
23. Wenn das Kind versucht, herauszuklettern oder auf dem Lenker zu stehen, kann das Dreirad umkippen – Unfallrisiko.
24. Das Produkt darf nicht mit weiteren Fahrzeugen oder ähnlichen Geräten verbunden und zur Fahrt benutzt werden, und es darf sich nicht von solchen ziehen lassen. Erlauben Sie dem Kind nicht, Schrittgeschwindigkeit zu überschreiten.
25. Ziehen Sie das Spielzeug nie hinter sich her, wenn das Kind darauf sitzt.
26. Beschädigte Teile können die Sicherheit Ihres Kindes beeinflussen oder die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
27. Scharfe Gegenstände, wie zum Beispiel Messer, können das Produkt beschädigen.
28. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie keine Teile des Dreirads entfernen und das Dreirad nicht selbst reparieren; verwenden Sie keine Teile oder Gegenstände, die nicht vom Hersteller empfohlen sind, das Dreirad kann sonst irreversibel beschädigt werden.
29. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien unverzüglich aus der Reichweite des Kindes.
30. Lassen Sie beim Gebrauch des Dreirads erhöhte Vorsicht gegenüber Menschen und Tieren in der Umgebung walten.

Wartung!

1. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, die Sonne kann die Farben auch bis zum völligen Verschwinden ausbleichen. Lagern Sie das Dreirad kühl, wenn Sie es nicht benutzen.
2. Halten Sie das Dreirad in sicherer Entfernung von Wasser und feuchter Umgebung.
3. Wischen Sie das Dreirad nicht mit einem nassen Lappen ab, sonst kann es seinen Glanz verlieren.
4. Schmieren Sie geschweißte Stellen gelegentlich mit einem natürlichen Öl, um Korrosion zu verhindern.

FIGYELMEZTETÉS!

Az összeszerelést felnőtt személy végezze!

Komoly sebesülés elkerülése érdekébení: Ajánlatos felnőtt folytonos felügyelete; Soha nem szabad gépjárművek közelében használni; Soha nem szabad utcák, medencék, dombok, lépcsők, vagy országutak közelében használni; A háromkerekű gyermekbicikli használata alatt fontos cipőt viselni; Kizárolag egy személy számára.

1. Ez a termék nem gyerekkocsi. Nem alkalmazhatók rá tehát, a gyerekkocsira vonatkozó biztonsági szabályok.
2. Olvassa el a teljes asználati utasítást és tartsa be az utasításban lévő lépéseket.
3. Ha felnőtt tolja a háromkerekű gyerekbiciklit, bizonyosodjon meg, hogy a biztonsági öv szabályszerűen be legyen kapcsolva.
4. Ha a háromkerekű gyerekbiciklin a gyerek egyedül közlekedik, távolítsa el a háromkerekű bicikli tolására szolgáló rudat és a biztonsági öveket.
5. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az összekötő elemek helyesen be legyenek biztosítva.
6. Használat közben mindenkor viseljen cipőt.
7. A gyerek személyi biztonsága érdekében, mindenkor hasznáni kell olyan biztonsági berendezéseket, mint a sisak, könyökvédő, térdvédők és kesztyű.
8. Mindig megfelelő nagyságú sisakot viseljen
9. Sima, burkolt felületű terepen használja, ahol nincs forgalom. Nem alkalmas forgalomban használni
10. Nem használható alkonyatkor, éjszaka, csökkent látásviszonyok alatt és kedvezőtlen időjárás esetén.
12. Az elkopott és eltört alkatrészeket minél előbb ki kell cserélni
11. Kizárolag egy személy részére rendeltetett.
12. A maximális megengedett súly 25 kg.
13. 10 – 36 hónapos gyerekek részére alkalmas. A gyereknek már segítség nélkül kell ülnie.
14. Kizárolag felnőtt személy szerelje össze – apró alkatrészeket tartalmaz – 3 éves korig, a gyerekeket, fulladásveszély fenyegeti.
15. A játékok óvatosan használja, tekintettel a szerzett tapasztatokra, hogy megakadályozza az esést és az összeütközést, mely a használó, vagy további személyek sebesülését okozhatná.
16. Ha a gyerek a háromkerekű biciklin ül, soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
17. Ha a háromkerekű bicikli halad, bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermek lábacskái a lábtartóhoz vannak támasztva. Így megelőzhető, hogy a gyermeket a pedál megsebesítse.

18. A gyerek kezecskéit, lábabacskáit és más testrészét tartsa megfelelő távolságban a forgó részektől, ugyanis ezek a gyerek megsebesülését okozhatják.
19. Ne hagyja, hogy a gyerek, a háromkerekű biciklin (a pedálon, támasztón) álljon, vagy ugráljon.
20. minden esetben használjon trapézit.
21. Ez a termék játék. Igyekezzen megmagyarázni a gyereknek, hogyan kell helyesen használni, hogy megelőzze az esetleges balesetet
22. A kormány véletlen és/vagy hirtlen megfordítása használat közben, a háromkerekű bicikli felforduláshoz vezethet - balesetveszély.
23. Az esetben, ha a gyerek megpróbál felmászni kormányra, vagy azon állni, ez a termék felfordulásához - balesethez vezethet.
24. A terméket nem szabad más kocsikkal, vagy hasonló rendezésekkel kombálni, s így vezetéshez, vagy vontatáshoz használni. Ne engedje, hogy a gyerek, használat közben túllépje a sétálási sebességet.
25. Soha ne húzza a játékot maga után, ha a gyermek az ülésen ül.
26. A megrongálódott alkatrészek veszélyeztetik gyermeké egészségét, vagy lerövidítik a termék élettartamát.
27. Éles tárgyak, például kések, a terméket megkárosíthatják
28. Biztonsági okokból, ne távolítsa el a háromkerekű bicikliről semmiféle alkatrészt, ne igyekezze azokat javítani, ne használjon, a gyártó által nem ajánlott tárgyakat, melyekkel a terméket heyrehozhatlanul tönkreteheti.
29. A csomagolást haladéktalanul távolítsa el a gyerek közeléből
30. A háromkerekű bicikli használata közben legyen óvatos s ügyeljen a közelben levő személyek és állatok biztonságára.

Karbantartás!

1. A terméket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, ugyanis ennek következtében a szín vagy részben, vagy teljesen kifakul. Ha a háromkerekű biciklit nem használja, tartsa hűvös környezetben!!
2. A háromkerekű biciklit tartsa víztől és nedves környezettől, biztonságos távolságban
3. Ne törölgesse a háromkerekű biciklit nedves ruhával, ugyanis a festék elvesztheti a fényét.
4. A hegesztett részeket, rozsdásodás ellen, időnként kenje be természetes olajjal

OSTRZEŻENIE!

Montaż może przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła!

Aby uniknąć poważnych obrażeń: Zalecany jest stały nadzór osoby dorosłej; Nigdy nie używaj w pobliżu pojazdów silnikowych; Nigdy nie używaj w pobliżu ulicy, basenu, wzgórza, schodów lub drogi; Zawsze miej założone buty podczas korzystania z trójkołowca. Tylko dla jednej osoby.

1. Ten produkt nie jest wózkiem. Nie podlega zasadom bezpieczeństwa dla wózków dziecięcych.
2. Przeczytaj uważnie całą instrukcję i postępuj zgodnie z zaleceniami.
3. Jeśli dorosły pcha trójkołowiec, upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest dobrze zapięty.
4. Jeśli dziecko jeździ samodzielnie na trójkołowcu, odepnijcie tyczkę służącą do pchania trójkołowca i pasy bezpieczeństwa.
5. Przed jazdą upewnijcie się, że wszystkie elementy mocujące są dobrze połączone i dokręcone.
6. Zawsze miej założone buty w czasie jazdy.
7. Dla bezpieczeństwa dziecka zawsze używaj elementów bezpieczeństwa, takich jak kask, ochraniacze na łokcie, nakolanniki i rękawiczki.
8. Zawsze noś kask odpowiedniej wielkości.
9. Używaj na gładkiej i brukowanej powierzchni wyłączonej z ruchu drogowego. Nie jest przeznaczony do jazdy w ruchu drogowym.
10. Nie używaj o zmierzchu, w nocy lub przy złej widoczności i złej pogodzie.
12. Jak najszybciej należy wymienić zużyte i zepsute części.
11. Przeznaczone dla jednej osoby.
12. Maksymalne obciążenie to 25 kg.
13. Odpowiednie dla dzieci w wieku 10-36 miesięcy. Dziecko musi siedzieć samodzielnie.
14. Montaż powinien być wykonany przez osoby dorosłe – ryzyko zadławienia lub uduszenia dla dzieci poniżej 3 lat – opakowanie zawiera małe części konieczne do montażu.
15. Zabawki należy używać z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć upadku lub zderzenia, które mogłyby spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób.
16. Nie wolno zostawiać dziecka bez nadzoru, kiedy siedzi w trójkołowcu.
17. Upewnij się, że stopy dziecka opierają się o podnóżki, gdy trójkołowiec jest w ruchu. Zapobiegnie to możliwym urazom.
18. Trzymaj ręce, stopy i inne części ciała dziecka z dala od obracających się części, które mogą spowodować obrażenia.

19. Jeśli dziecko siedzi na trójkątowcu, nie pozwól mu stawać ani skakać na pedałach czy zagłówkach.
20. Zawsze używaj barierki zabezpieczającej dziecko.
21. Ten produkt to zabawka. Poinstruj dziecko, jak prawidłowo go używać, z naciskiem na możliwe zagrożenia.
22. Jeśli kierownica zostanie przypadkowo i/lub gwałtownie obrócona podczas użytkowania, może dojść do upadku – ryzyko obrażeń.
23. Dziecko próbujące wspiąć się na kierownicę lub na niej stanąć może spowodować przewrócenie się trójkątowca – ryzyko obrażeń.
24. Produktu nie wolno łączyć z innymi pojazdami lub podobnymi urządzeniami i używać do ciągnięcia pojazdu lub holowania. Nie pozwalaj dziecku przekraczać prędkości chodzenia.
25. Nigdy nie ciągnij za sobą zabawki z dzieckiem na siedzeniu.
26. Uszkodzone części mogą wpływać na bezpieczeństwo dziecka lub skrócić żywotność produktu.
27. Ostre przedmioty, takie jak noże, mogą powodować uszkodzenie produktu.
28. Ze względów bezpieczeństwa nie należy odłączać żadnych części ani samodzielnie naprawiać urządzenia, nie należy także używać przedmiotów, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ może to nieodwracalnie uszkodzić trójkątowiec.
29. Wszystkie elementy opakowania trzymaj poza zasięgiem dziecka.
30. Zachowaj szczególną ostrożność, używając trójkątowca w otoczeniu ludzi i zwierząt.

Konserwacja!

1. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to powodować odbarwienia lub wyblaknięcie kolorów. Trójkątowiec należy przechowywać w chłodnym miejscu.
2. Przechowywać w bezpiecznej odległości od wody i wilgotnych miejsc.
3. Nie wycierać mokrą szmatką, ponieważ może to spowodować utratę połysku.
4. Aby zapobiec korozji, od czasu do czasu należy metalowe części natrzeć olejem naturalnym.

AVVERTENZA!

Il montaggio deve essere eseguito da una persona adulta!

Per evitare lesioni gravi: Si consiglia la supervisione continua di una persona adulta; Non utilizzare mai in prossimità di veicoli a motore; Non utilizzare mai in prossimità di strade, piscine, colline, scale o strade frequentate; Durante l'utilizzo indossare sempre le scarpe. Destinato ad essere usato da una persona sola.

1. Leggere l'intero manuale e rispettare i passaggi indicati nel manuale.
2. Prima dell'utilizzo assicurarsi che tutti gli elementi di raccordo siano fissati correttamente.
3. Durante la guida indossare sempre le scarpe.
4. Per la sicurezza personale del bambino utilizzare sempre le protezioni come il casco, i paragomiti, le ginocchiere e i guanti.
5. Indossare sempre il casco della taglia giusta.
6. Utilizzare su una superficie liscia e piastrellata senza traffico. Non è destinato al traffico normale.
7. Non utilizzare la sera, di notte o in condizioni di scarsa visibilità e condizioni metereologiche avverse.
8. Sostituire al più presto le parti usurate e rotte.
9. Destinato ad essere usato da un solo bambino.
10. Il peso massimo è di 30 kg.
11. Adatto per bambini di età 10 – 36 mesi.
12. Il montaggio deve essere eseguito da una persona adulta – pericolo di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni – contiene parti piccole necessarie per il montaggio.
13. Il giocattolo deve essere usato con prudenza e secondo l'esperienza per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o ad altre persone.
14. Non lasciare mai il bambino incustodito quando utilizza il prodotto.
15. Tenere le mani, le gambe e le altre parti del corpo del bambino a distanza di sicurezza dalle parti rotanti, questo parti possono causare lesioni al bambino.
16. Se il bambino si siede sulla bici, non permettere di starci in piedi o saltare.
17. Questo prodotto è un giocattolo. Insegnate al vostro bambino come utilizzarlo correttamente evidenziando i possibili pericoli.
18. Adattarsi sempre alle condizioni e alle circostanze locali.
19. Se il manubrio viene girato accidentalmente e/o bruscamente durante l'utilizzo potrebbero verificarsi cadute – pericolo di lesioni.
20. Se il bambino prova a salire o stare sul manubrio esiste il rischio di ribaltamento della bici – pericolo di lesioni.
21. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e privato.

22. Non utilizzare il prodotto per trasportare oggetti.
23. Il prodotto non deve essere collegato ad altri carrelli o mezzi simili e non deve essere utilizzato per la guida o per essere trainato. Non consentire al bambino di superare la velocità di una persona che cammina a piedi.
24. Oggetti appuntiti come per esempio i coltelli possono danneggiare il prodotto.
25. Il corretto assemblaggio del prodotto è molto importante.
26. Per motivi di sicurezza non rimuovere nessuna parte e non riparare il triciclo e non utilizzare oggetti che non sono raccomandati dal produttore perché così potreste danneggiare irreparabilmente la bici.
27. Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dal bambino.
28. Quando si utilizza la bici prestare particolare attenzione alle persone e agli animali circostanti.
29. Rimuovere immediatamente tutto il materiale di imballaggio fuori dalla portata del bambino.
30. Quando si utilizza il triciclo, prestare molta attenzione alle persone o agli animali.

Manutenzione!

1. Non esporre alla luce diretta del sole perché il sole può causare lo scolorimento o lo sbiadimento. Conservare la bici in un ambiente fresco quando non è utilizzato.
2. Tenere la bici a distanza di sicurezza dall'acqua e dagli ambienti umidi.
3. Non pulire la bici con un panno umido in quanto ciò potrebbe far perdere lucentezza.
4. Per prevenire la corrosione applicare dell'olio naturale alle parti di saldatura.

SVARILO!

Izdelek naj montira odrasla oseba!

Za preprečevanje hudih poškodb: Priporočen je stalen nadzor odrasle osebe; Nikoli ne uporabljajte v bližini motornih vozil; Nikoli ne uporabljajte neposredno na ulici, v bližini bazena, hribov, stopnic ali ceste; Tricikel vozite vedno obuti. Namenjeno samo za eno osebo.

1. Ta izdelek ni voziček. Zato se ga ne tičejo varnostni predpisi za uporabo vozičkov.
2. Natančno preberite cela navodila in upoštevajte korake, navedene v teh navodilih.
3. Kadar odrasla oseba potiska tricikel se prepričajte, ali je varnostni pas dobro pritrjen.
4. Če se otrok s triciklom vozi sam, odstranite drog, namenjen za potiskanje tricikla in varnostne pasove.
5. Pred vožnjo se prepričajte, ali so vsi pritrdilni elementi pravilno fiksirani.
6. Vedno uporabljajte obutev, če vozite.
7. Zaradi otrokove osebne varnosti vedno uporabljajte varnostne pripomočke, kot so čelada, komolčne in kolenske blazinice ter rokavice.
8. Vedno uporabljajte ustrezno velikost čelade.
9. Uporabljajte na gladki ali tlakovani neprometni površini. Ni namenjeno za uporabo v prometu.
10. Ne uporabljajte v mraku, ponoči ali ob slabih vidljivosti oz. v slabem vremenu.
12. Obrabljeni dele čim prej zamenjajte z novimi.
11. Namenjeno za eno osebo.
12. Maksimalna nosilnost je 25 kg.
13. Primerno za otroke od 10 do 36 mesecev starosti. Otrok mora sedeti samostojno – brez pomoči druge osebe.
14. Izdelek lahko montira le odrasla oseba - nevarnost zadušitve za otroke, mlajše od 3 let - vsebuje majhne delce za montažo.
15. Igračo je treba uporabljati previdno in z določenimi izkušnjami, da ne bi prišlo do padca ali trčenja, s čemer bi lahko povzročili telesne poškodbe uporabnika ali drugih oseb.
16. V kolikor je otrok še v trikolesniku, ga nikoli ne puščajte brez nadzora.
17. Prepričajte se, ali so otrokove noge pravilno prislonjene ob tricikel, kadar ga vozi. S tem otroka obvarujete pred poškodbami.
18. Roke in noge ter ostale dele telesa imejte v varni razdalji od vrtljivih delov - le ti lahko otroku povzročijo poškodbe.
19. V kolikor otrok sedi v triciklu, mu preprečite da stoji ali skače na stopalkah ali naslonih.
20. Vedno uporabite drog.
21. Ta izdelek ni igrača. Poučite svojega otroka glede varne uporabe – opozorite ga na potencialne nevarnosti.

22. V primeru slučajnega in/ali ostrega obračanja ročajev med uporabo lahko pride do padca – nevarnost poškodb.
23. Otrok, ki poskuša zlesti ali stati na ročajih, lahko prekucne trikolesnik – nevarnost poškodb.
24. Izdelka ne povezujte z drugimi prevoznimi sredstvi ali podobnimi napravami; ne uporabljajte ga za vožnjo in niti ga ne vlecite z vozilom. Onemogočite otroku, da prekoračuje hitrost pešca.
25. Nikoli za seboj ne vlecite igrače z otrokom na sedežu izdelka.
26. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost vašega otroka, ali skrajšajo življenjsko dobo izdelka.
27. Ostri predmeti, npr. noži, lahko povzročijo poškodbe izdelka.
28. Iz varnostnih razlogov ne odstranjujte nobenih delov in ne popravljajte trikolesnika ter ne uporabljajte predmetov, ki jih priporoča proizvajalec, ker lahko trikolesnik nepovratno poškodujete.
29. Vse ovitke takoj odstranite izven dosega otrok.
30. Pri uporabi trikolesnika pazite na višjo previdnost do drugih ljudi in živali.

Vzdrževanje!

1. Ne izpostavljajte sončnim žarkom, sonce lahko povzroči izgubo ali izgubo barv. Trikolesnik shranujte v hladnem okolju, v kolikor ga ne uporabljate.
2. Trikolesnik shranujte in uporabljajte v varni razdalji od vode in vlažnega okolja.
3. Ne brišite trikolesnika z mokro krpo, s tem lahko povzročite, da trikolesnik izgubi sijaj.
4. Zvarjene dele občasno premažite z naravnim oljem, da preprečite korozijo.

AVERTISSEMENT !

Le montage doit être réalisé par un adulte !

Pour éviter des blessures graves : Surveillance constante par un adulte ; Ne jamais utiliser le tricycle à proximité de voitures à moteur ; Ne jamais utiliser le tricycle à proximité d'une rue, piscine, pente, escaliers ou route ; Toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du tricycle. Utilisation par une seule personne.

1. Ce produit n'est pas une poussette. Par conséquent, il n'est pas concerné par les règles de sécurité qui s'appliquent aux poussettes.
2. Lisez tout le mode d'emploi et respectez les étapes y indiquées.
3. Avant de faire pousser le tricycle par un adulte, veillez à ce que la ceinture de sécurité soit bien fermée.
4. Si l'enfant utilise le tricycle seul, retirez la canne et les ceintures de sécurité.
5. Avant d'utiliser le tricycle, vérifiez si tous les éléments d'assemblage sont bien sécurisés.
6. Portez toujours des chaussures.
7. Pour la sécurité personnelle de l'enfant, utilisez toujours des éléments de sécurité tels que casque, coudières, genouillères et gants.
8. Portez toujours la bonne taille du casque.
9. Utiliser sur une surface lisse et pavée sans circulation. Ne pas utiliser dans la circulation.
10. Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit ou en cas de mauvaise visibilité ou mauvaises conditions météo.
12. Remplacer sans délai les pièces usées et cassées.
11. Le produit doit être utilisé par une seule personne.
12. Le poids maximal est de 25 kg.
13. Convient aux enfants de 10 – 36 mois. L'enfant doit être capable de se tenir assis sans aide.
14. Le montage doit être réalisé par un adulte – risque d'étouffement des enfants de moins de 3 ans – contient de petites pièces.
15. Le jouet doit être utilisé avec prudence pour éviter la chute ou la collision, susceptibles de provoquer des blessures de l'utilisateur ou d'un tiers.
16. Ne laissez jamais un enfant utilisant le tricycle sans surveillance.
17. Veillez à ce que les pieds de l'enfant reposent sur les repose-pieds lorsque le tricycle roule. Vous éviterez ainsi les blessures provoquées par les pédales.
18. Veillez à ce que les bras, les jambes et les autres parties du corps de l'enfant se trouvent à une distance suffisante des parties rotatives, car ces dernières pourraient provoquer des blessures.

19. Ne laissez pas l'enfant sauter ou se mettre debout sur le tricycle (pédales, repose-pieds).
20. Utilisez toujours la barre fixe.
21. Ce produit est un jouet. Informez votre enfant sur son utilisation correcte en précisant divers risques.
22. Une rotation accidentelle et/ou brutale du guidon pendant l'utilisation peut entraîner le basculement – risque de blessures.
23. Un enfant essayant de monter ou de se mettre debout sur le guidon peut provoquer le basculement du tricycle – risque de blessures.
24. Le produit ne doit pas être attaché à d'autres tricycles ou d'autres jouets de ce type et utilisé pour rouler ou se faire tirer. Ne laissez pas l'enfant dépasser la vitesse de marche à pieds.
25. Ne tirez jamais le jouet derrière vous avec l'enfant assis sur le siège du produit.
26. Des pièces endommagées peuvent avoir un impact sur la sécurité de votre enfant ou réduire la durée de vie du produit.
27. Les objets tranchants, tels que couteaux, peuvent endommager le produit.
28. Pour des raisons de sécurité, ne retirez aucune pièce, ne réparez pas seuls le tricycle et n'utilisez pas de produits non recommandés par le fabricant, sinon, vous pourriez provoquer des dommages irréversibles.
29. Enlevez immédiatement tous les emballages de la portée des enfants.
30. Soyez prudents vis-à-vis des autres personnes et animaux lors de l'utilisation du tricycle.

Entretien !

1. Ne pas exposer aux rayons du soleil directs. Le soleil pourrait provoquer la perte des couleurs ou la décoloration. Stockez le tricycle dans un endroit frais.
2. Gardez le tricycle à une distance suffisante de l'eau et de l'humidité.
3. Ne nettoyez pas le tricycle avec un chiffon mouillé, vous pourriez provoquer la perte de la brillance du tricycle.
4. Appliquez de temps en temps de l'huile de cuisine sur les parties soudées afin d'éviter la corrosion.

¡ADVERTENCIA!

¡El montaje debe ser realizado por personas adultas!

Para evitar lesiones graves: se recomienda supervisión constante de un adulto; Nunca lo use cerca de vehículos automotores; Nunca lo use cerca de una calle, piscina, colina, escaleras o carretera; Use siempre calzados cuando use el triciclo. Diseñado para una sola persona.

1. Este producto no es un cochecito. Por lo tanto, no está sujeto a las reglas de seguridad para cochecitos.
2. Lea todo el manual y siga los pasos descritos en el manual.
3. Si un adulto empuja el triciclo, asegúrese de que el cinturón de seguridad esté abrochado.
4. Si un niño viaja solo en el triciclo, retire la barra del carro y los cinturones de seguridad.
5. Antes de conducir, asegúrese de que todos los sujetadores estén bien asegurados.
6. Siempre use calzados mientras conduce.
7. Para la seguridad personal del niño, utilice siempre elementos de seguridad, como casco, coderas, rodilleras y guantes.
8. Siempre use el casco del tamaño correcto.
9. Úselo sobre una superficie lisa y de azulejos sin tráfico. No está destinado para su uso en el tráfico normal.
10. No lo utilice al atardecer, por la noche o durante condiciones de mala visibilidad y de mal tiempo.
11. Diseñado para una persona.
12. El peso máximo es de 25 kg.
13. Apto para niños de 10 a 36 meses. El niño debe ser capaz de sentarse sin ayuda.
14. El montaje debe ser realizado por un adulto - riesgo de asfixia para niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas.
15. El juguete debe usarse con precaución y teniendo en cuenta la experiencia para evitar caídas o choques, que podrían causar lesiones al usuario u otras personas.
16. Nunca deje a su hijo sin supervisión mientras esté en el triciclo.
17. Asegúrese de que las piernas del niño estén apoyadas a los reposapiés cuando el triciclo esté en movimiento. Esto evitará lesiones por los pedales.
18. Mantenga las manos, los pies y otras partes del cuerpo del bebé lejos de las partes giratorias, las cuales pueden causarle lesiones.
19. Si el niño está sentado en el triciclo, no lo deje pararse ni saltar sobre el mismo.
20. Siempre use el trapecio.

21. Este producto es un juguete. Indique a su hijo cómo usarlo correctamente mencionándole los posibles peligros.
22. Si los manillares se giran accidental y / o bruscamente durante el uso, puede haber riesgo de lesiones por caída / volcamiento.
23. Si el niño intenta treparse o pararse en el manillar puede hacer que el triciclo se vuelque, con riesgo de lesiones.
24. El producto no debe acoplarse a otros vehículos o dispositivos similares y utilizarse para conducir o ser remolcado. No permita que el niño exceda la velocidad de caminata.
25. Nunca jale el juguete con un niño en el asiento.
26. Las piezas dañadas pueden afectar la seguridad de su hijo o acortar la vida útil del producto.
27. Los objetos afilados como cuchillos, pueden causar daños en el producto.
28. Por razones de seguridad, no quite ninguna pieza ni repare el triciclo y no use ningún artículo que no esté recomendado por el fabricante, ya que esto puede dañar irreparablemente el triciclo.
29. Todos los materiales de embalaje retire inmediatamente fuera del alcance del niño.
30. Al utilizar el triciclo tenga precaución con las personas y animales que se encuentran alrededor.

¡Mantenimiento!

1. Evite exponer el producto a la luz directa del sol, el sol puede causar daño o degradación de su color. Guarde el triciclo en un ambiente fresco cuando no lo use.
2. Mantenga el triciclo a una distancia segura del agua y los ambientes húmedos.
3. No limpie el triciclo con un paño húmedo, ya que esto puede hacer que el triciclo pierda su brillo.
4. Para evitar la corrosión, pinte las piezas de soldadura de vez en cuando con aceite natural.

Distributor: **BabyDirekt s.r.o.**
Masarykova 118,
664 42 Modřice
E-mail: **info@babydirekt.cz**



www.babydirekt.eu | www.zopadesign.com