

Clippasafe



ŠÍRKA

Nastavitelná od 73 do 96 cm

VÝŠKA

Od hornej hrany k podlahe 76,5 cm

Rozšíriteľná výkyvná bezpečnostná zábrana

DOLEŽITÉ – TENTO NÁVOD (SK) SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽUJTE HO. USCHOVAJTE PRE NESKORŠIU POTREBU.

Táto bezpečnostná zábrana zodpovedá norme EN 1930:2011, keď sa namontuje podľa tohoto návodu medzi dva čisté, štruktúrálné neporušené povrchy. Táto bezpečnostná zábrana je skonštruovaná pre deti do veku 24 mesiacov. Táto bezpečnostná zábrana je určená len k použitiu v domácnosti. Manuálny systém zatvárania.

Je vhodná k montáži do rámu dverí a u horného a dolného konca schodišťa.

Dbajte, aby ste používali správny typ upevňovacieho materiálu podľa druhu povrchu, ktorý je k dispozícii: Nalepovacie podložky pre vhodné povrchy alebo vrutky do dreva pre drevené povrchy, viacúčelové hmoždinky a šruby do betónu pre betónové povrchy, viacúčelové hmoždinky a šruby do omietok pre omietané povrchy a šruby na kov pre kovové povrchy. Pokiaľ dojde k poškodeniu zábrany haváriou, nesmie sa už znovu používať.

Nedovoľte starším deťom, aby zábranu preliezali, mohlo by to byť nebezpečné.

Pre výrobok používajte len originálne náhradné diely firmy Clippasafe.

Pravidelne kontrolujte bezpečnosť upevňovacieho materiálu i celkový stav každej súčiastky.

V nutnom prípade ich nastavte podľa tohoto návodu.

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si prečítajte tento návod, pretože nesprávna inštalácia môže byť nebezpečná.

UPOZORNENIE: Nesprávna montáž alebo umiestnenie tejto bezpečnostnej zábrany môžu byť nebezpečné.

UPOZORNENIE: Bezpečnostnú zábranu nepoužívajte vtedy, pokiaľ sú ľubovoľné komponenty poškodené alebo chýbajú.

UPOZORNENIE: Bezpečnostná zábrana sa nesmie montovať do okien.


UPOZORNENIE: Zábranu prestaňte používať vtedy, pokiaľ je ju dieťa schopné prelízať.

A Obsah

vretená x 4




maticy x 4



pružná
podložka x 4



klúč x 1



nástenné
misky x4




nalepovacie
podložky x4



7cm
nástavce
x2



ZÁBRANA

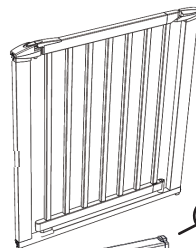



púzdro
vretena x4

Každý 7 cm nástavec
pozostáva zo zvislej tyče
a horného a dolného upevnenia

B Umiestnenie

UPOZORNENIE – NESPRÁVNA MONTÁŽ ČI UMIESTNENIE TEJTO BEZPEČNOSTNEJ ZÁBRANY MOŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ.

Ak musí byť zábrana namontovaná k oblému schodišťovému stĺpu, sú zvlášť k tomu k dispozícii vretená tvaru Y, ktoré nahradia štandardné vretená a nástenné misky dodávané s touto zábranou. Montážne povrchy musia byť vhodné pre tento účel a štrukturálne neporušené.

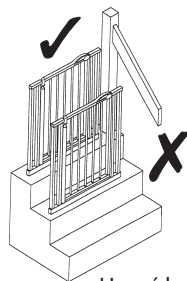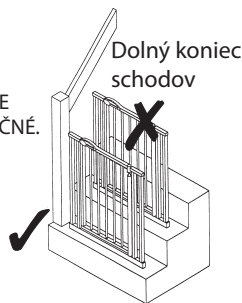

Horný koniec schodov

C Rady pred inštaláciou

Povrchy, ku ktorým zábrana prilieha, by mali byť úplne ploché a minimálne 5 cm široké. Je možné, že k tomuto výrobku bude treba zakúpiť príslušné montážne pomocky vhodné pre povrch, ku ktorému sa namontujú nástenné misky.

TATO ZÁBRANA NABÍZÍ NÁSLEDUJÚCÍ VARIANTY MONTÁŽE	
✓	NÍZKOTLAKOVÁ MONTÁŽ POMOCOU NALEPOVACÍCH NÁSTENNÝCH MISIEK PO OBOCH STRANÁCH
✓	NÍZKOTLAKOVÁ MONTÁŽ POMOCOU PRÍŠRUBOVATEĽNÝCH NÁSTENNÝCH MISIEK PO OBOCH STRANÁCH

VHODNÉ POVRCHY (tabuľka je v originále zvislá)


PEVNE PODOPRENÝ DREVENÝ POVRCH (napr. rám dverí/soklová podlahová lišta)	NEPODOPRENÝ DREVENÝ POVRCH (napr. schod/schodiskový stĺpik)	OMIETKOVÝ POVRCH	SÁDKOKARTONOVÁ PŘEPÁŽKOVÁ STĚNA - DOPORUČUJEME PODOPRIET DREVENOU LIŠTOU	TAPETOVANÝ POVRCH	KOVOVÝ POVRCH (napr. HLINÍKOVÝ/OCELOVÝ DVEROVÝ RÁM)	PLASTOVÝ POVRCH (napr. DVEROVÝ RÁM Z UPVC)	KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UPOZORNENIE – NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BEZ NÁSTENNÝCH MISIEK.

Bez nástavcov je zábrana vhodná do otvorov o šírke medzi 73 cm a 82 cm. Ak je medzera širšia, viz smernice pre nástavce nižšie. V prípade nutnosti namontujte najskor nástavec (nástavce) a potom sa riadte pokynmi pre inštaláciu (Časť D). Dva 7 cm nástavce sú súčasťou balenia, 18 cm nástavce sú k dostaniu zvlášť.

MEZERA	POTREBNÉ NÁSTAVCE		
	7cm	18cm	7+18cm
82 - 89cm	1		
89 - 96cm	2		
96 - 100cm		1	
100 - 107cm	1	1	
107 - 114cm	1		1
114 - 118cm		2	
118 - 125cm		1	1
125 - 132cm			2


UPOZORNENIE – ZÁBRANA MUSÍ BYŤ NAMONTOVANÁ ZVISLE, VIZ OBRÁZOK, TAK, ABY VÝKYVNÝ ZATVÁRACÍ MECHANIZMUS SPRÁVNE FUNGOVAL.

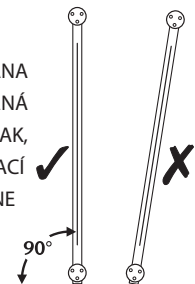


UPOZORNENIE - PRI MONTÁŽI NA SCHODIŠTE VŽDY BLOKUJTE JEDEN SMER OTVÁRANIA TAK, ABY SA ZÁBRANA OTVÁRALA VŽDY LEN SMEROM OD SCHODIŠŤA (viz návod k inštalácii).

D Inštalácia

1.

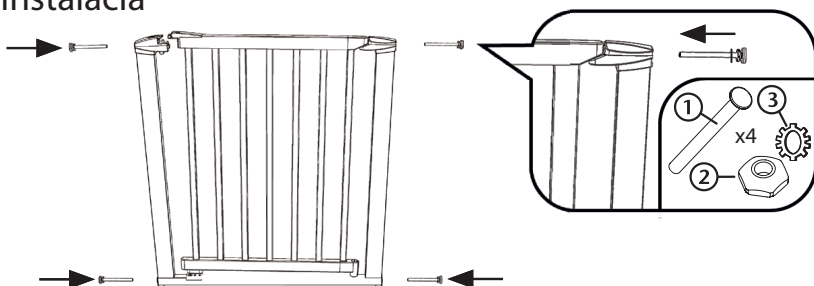


2.

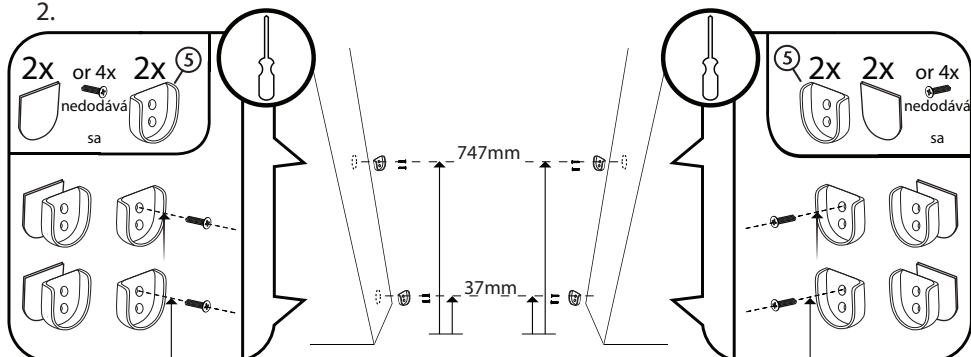


Vzdialenosti znázornené zhora sú určené len pre montáž šrubov.

Ak budete používať nalepovacie podložky, dbajte, aby stena bola čistá, suchá a bez akejkoľvek mastnoty a zrovnajte nástenné misky do jednej roviny s vretenami v branke.


3.

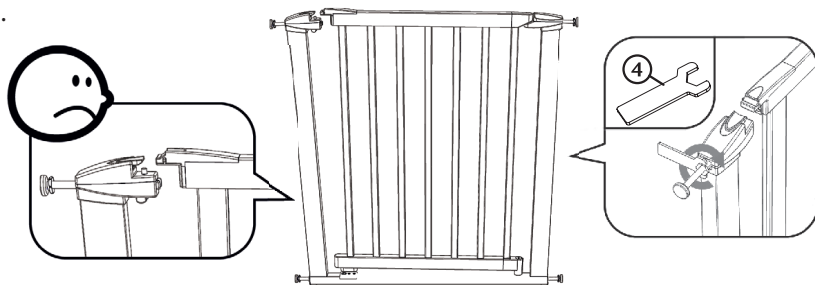


4.

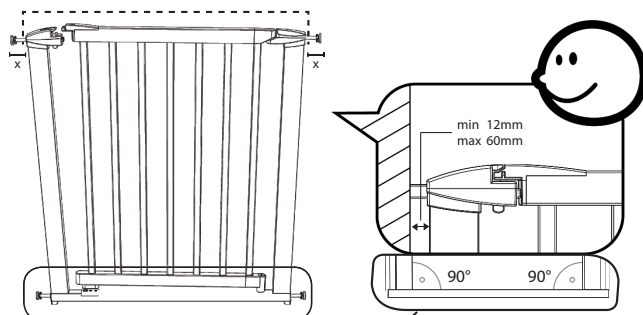

5.






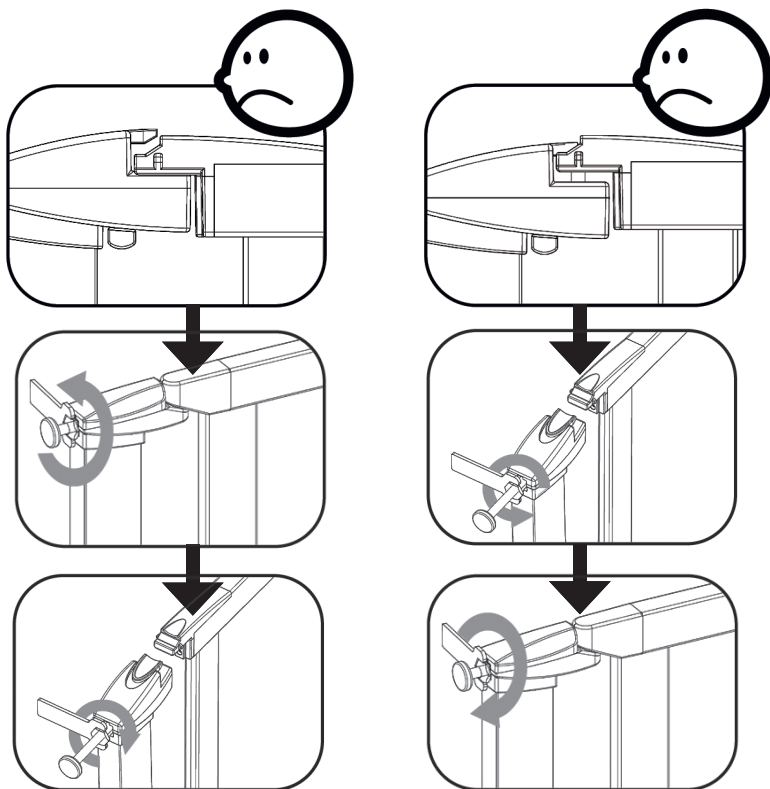


6.

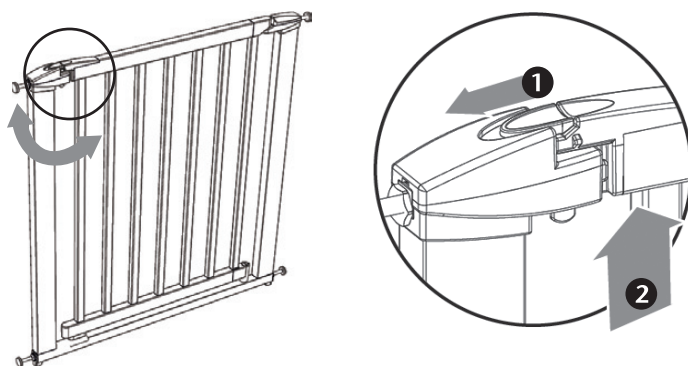


Zábrana sa zatvára tak, že buď kývnete dverami zábrany v otočnom kľbe z polohy otvorené, alebo ju zavriete manuálne tak, že podržíte rukoväť a zatvárate dvere zábrany, pokiaľ nezapadnú do polohy zatvorené. Než od zábrany odídete, vždy sa presvedčte, že je zatvorená a zamknutá.

7. Zablokovanie smeru otvorenia zábrany.

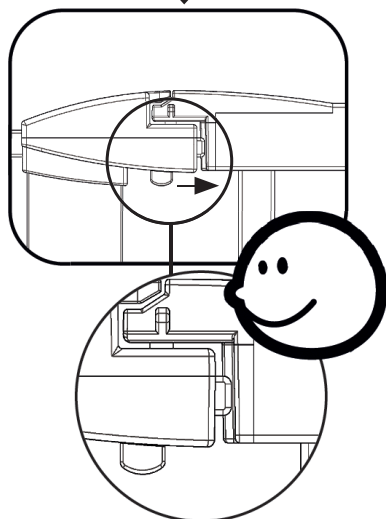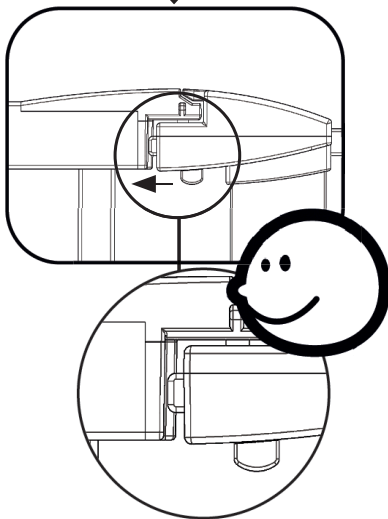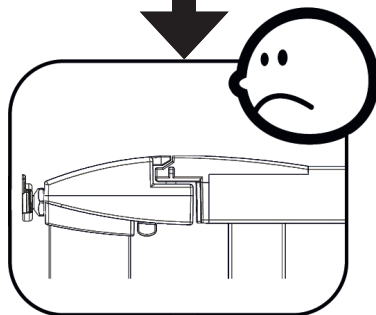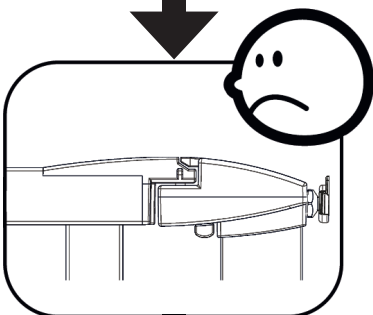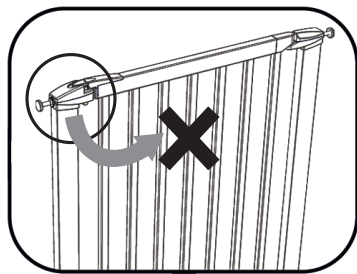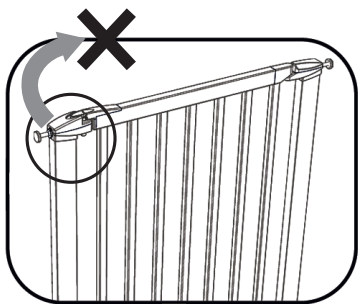


E Montáž 7 cm nástavca


1.

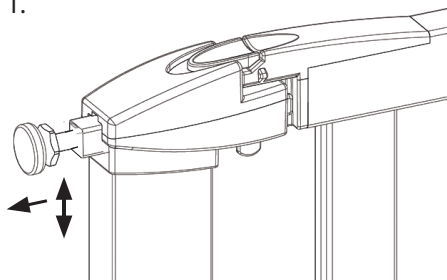


2.

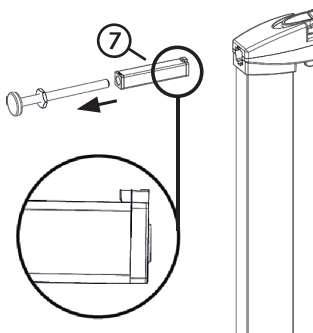


3.

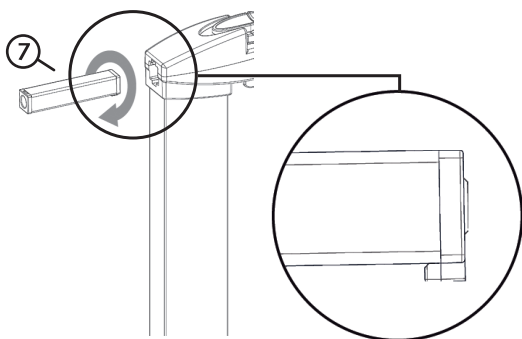


4.

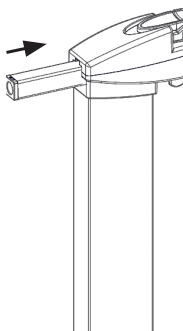

5.

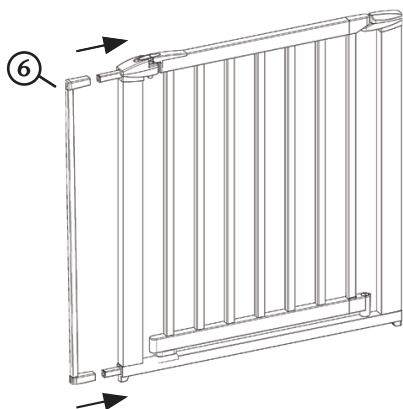


6.

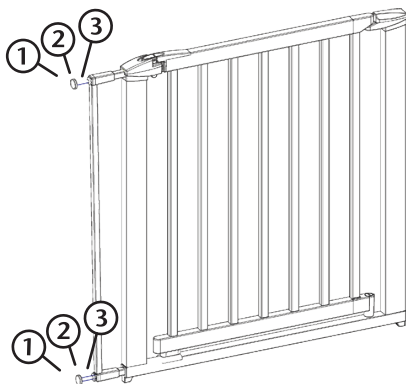


7. Ak je nutné pridať druhý 7cm nástavec, postup zopakujte na druhej strane zábrany.

F Montáž 18 cm nástavca – k dostaniu zvlášť

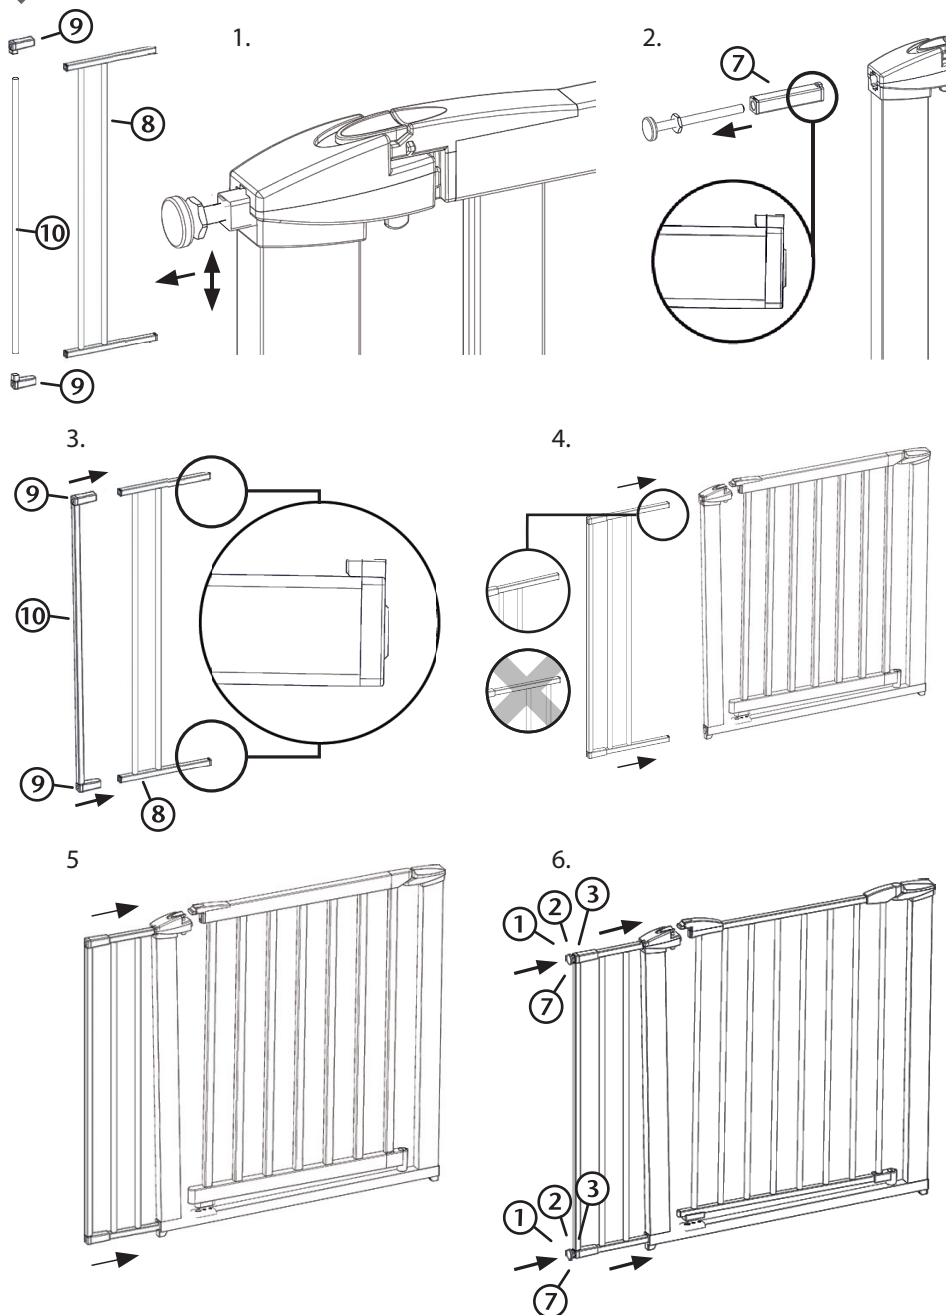

7. Ak je nutné pridať druhý 18 cm nástavec, postup zopakujte na druhej strane zábrany.

G Montáž 7 cm a 18 cm nástavca

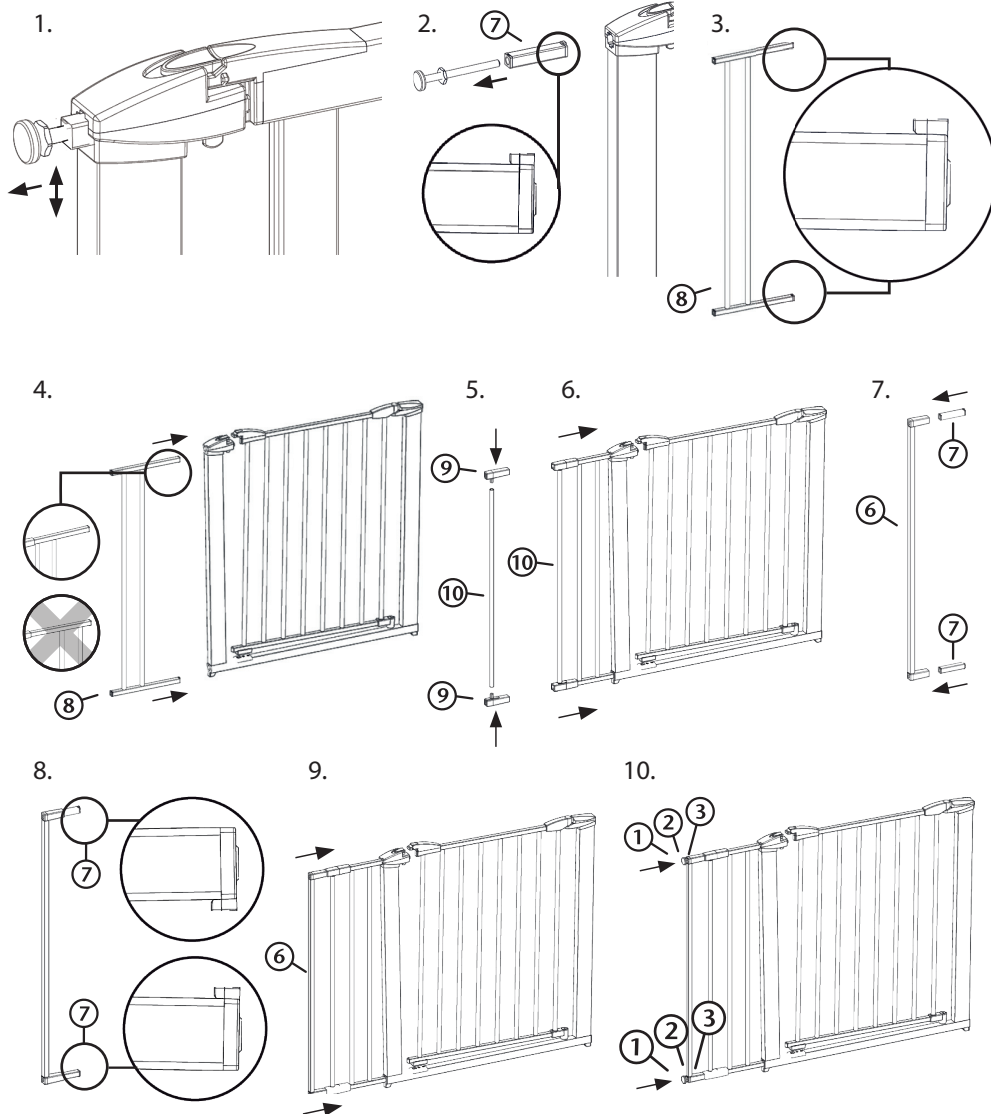

Baby Direkt s.r.o.
 Kopčianska cesta 20
 Bratislava
 852 01
 Telefon: +421 263 815 121
 Fax: +421 263 813 209
www.babydirekt.eu

©Clippasafe Ltd 2013 - 130+132/Apr2013

