izopa

zooGO
B-T7811

TŘÍKOLKA | TROJKOLKA | TRICYCLE
DREIRAD | TRICICLO | TRIKOLESNIK
ROWEREK TRÓJKOŁOWY | TRICIKLI

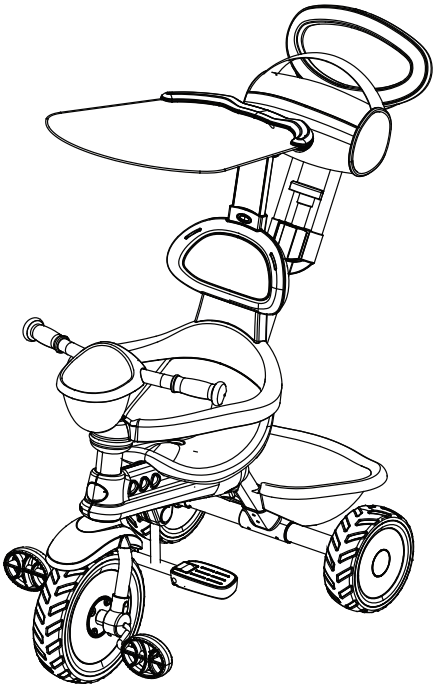

CZ 4
SK 8
EN 12
DE 16
IT 20
SLO 24
PL 28
HU 32

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PŘEČTĚTE SI MANUÁL PŘED POUŽITÍM!!!

SEZNAM SOUČÁSTÍ

A) Hlavní rám
B) Přední vidlice
C) Zadní kolo
D) Přední kolo
E) 1. Vodící tyč (spodní část)
   2. Vodící tyč (horní část)
F) Zadní náprava
G) Řídítka
H) Ochranná hrazda
I) Košík
J) Pedál
K) Zádová opěrka
L) Taška
M) Košík na řídítka
N) Blatník
O) Sedátko
P) Stříška
Q) Pojistka otáčení pedálů (spojka)

MONTÁŽNÍ KROKY

Obrázek 1

1. Vložte spojku (Q) a pedál (J) do předního kola (D), odšroubujte z přední vidlice (B) plastové držáky pedálů a vložte přední kolo (D) do vidlice, nakonec přišroubujte zpět plastové držáky pedálů (3N M).
2. Nasuňte blatník.

Obrázek 2

1. Odšroubujte šrouby z hlavního rámu a ze zadní nápravy (F). Odstraňte plastové pojistky ze zadní nápravy. Nasuňte zadní nápravu do hlavního rámu a zašroubujte.
2. Nasuňte zadní kola (C) na zadní nápravu, vložte plastové pojistky a přišroubujte (3N M).

Obrázek 3

1. Nasuňte přední vidlici do hlavního rámu.
2. Odšroubujte šroubek z řídítek (G) a vložte řídítka do vidlice, přišroubujte zpět šroubek a přitáhněte. (20N M)
3. Odšroubujte šroub z hlavního rámu (A), umístěte sedátko (O) na hlavní rám a přišroubujte (20N M)
4. Odšroubujte šroub z řídítek, nasaďte na řídítka košík (M) a přišroubujte jej (3N M)

Obrázek 4

1. Nasaďte ochrannou hrazdu (H) na trubku řídítek a nasuňte zadní část na sedátko (H). Zacvakněte přední a zadní část a ujistěte se, že jsou správně zajištěny.

Obrázek 5

1. Nasuňte zádovou opěrku (K) do zadní části sedátka a ujistěte se, že je správně zacvaknutá.
2. Otevřete stříšku (P) stlačením zajišťovacího tlačítka a umístěte stříšku (P) na zádovou

opěrku. Ujistěte se, že je správně zacvaknutá.
3. Odšroubujte šroub z vodící tyče (E-1) a vložte ji do vodící tyče (E-2), našroubujte šroub zpět a dotáhněte.
4. Nasaďte zadní košík (I) na zadní část hlavního rámu a zadní nápravy. Ujistěte se, že je košík správně zacvaknutý na zadní nápravě (F).
5. Umístěte tašku (L) ona vodící tyč (E-2) a zajistěte provázky na háčky vodící tyče (E-2)

VAROVÁNÍ A ÚDRŽBA

» **Přečtěte si manuál před použitím**
» **Vždy musí být použity bezpečnostní pásy**
» **Tento produkt lze použít pouze pro jedno dítě a pouze pod dohledem dospělé osoby**
» **Tříkolka není vhodná pro děti, které neumí sedět bez pomoci**
» **Náklad připevněný na řídítkách je příčinou ztráty rovnováhy**
» **Výrobek není určen k běhání nebo bruslení**

1. Odstraňte všechny balící materiály z dosahu dětí.
2. Ujistěte se, že jsou všechny díly správně připevněny před každým použitím.
3. Bez kontroly před použitím by mohlo dojít k ohrožení dítěte
4. Nesprávné sestavení může představovat riziko. Trojkolka by měla být pečlivě kontrolována.
5. Není povoleno opětovné rozložení a složení.
6. Vyhněte se používání v mokrém, chladném a horkém prostředí.
7. Vyhněte se srážce s jinými tvrdými věcmi.
8. Vyhněte se čištění lakovaných částí mokrým hadříkem, může dojít ke ztrátě lesku nebo malby.
9. K ochraně před rzí, používejte na kovové díly neutrální stojní olej.
10. Varování!!! Plastové sáčky mohou způsobit udušení. Odstraňte je pryč a používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
11. Tento výrobek může být použitý dvěma způsoby:
    A) dítě samo šlape na pedály
    B) trojkolku tlačí dospělý, dítě má položené nožičky na opěrce nožiček.
12. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, slunce může způsobit ztrátu nebo vyblednutí barev. Tříkolku skladujte v chladném prostředí, pokud ji nepoužíváte.

VAROVÁNÍ!

1. Tato tříkolka je vhodná pouze pro děti od 18 měsíců do 6 let věku dítěte. Dítě musí být schopno sedět bez pomoci.
2. Držte v bezpečné vzdálenosti od ohně.
3. Tříkolku smí sestavit pouze dospělá osoba. Dbejte při sestavování zvýšené opatrnosti.
4. Maximální váha nesmí překročit 30 kg.
5. Před každým použitím se ujistěte, že všechny části pevně drží.

6. Pokud je dítě v tříkolce, nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
7. Tato tříkolka nesmí být používána na silnici.
8. Ujistěte se, že nožičky dítěte jsou opřené o opěrky nohou, když je tříkolka v pohybu. Předejte tak zranění dítěte pedály.
9. Udržujte ručičky, nožičky a ostatní části těla dítěte v bezpečné vzdálenosti od otáčivých částí, tyto části můžou dítěti způsobit zranění.
10. Pokud dítě sedí v tříkolce, nenechávejte ho na tříkolce (pedálech, opěrkách) stát nebo skákat.
11. Vždy použijte hrazdu.
12. Nikdy nepoužívejte tříkolku v horách, v blízkosti svažitých terénů nebo v blízkosti schodů, atd.
13. Prosím řiďte se tímto manuálem k použití a ujistěte se, že jsou všechny části správně upevněny, zvýšíte tak bezpečnost vašeho dítěte.
14. Vždy používejte vhodnou pevnou obuv. Dítě by nikdy nemělo být naboso.
15. Tento výrobek je hračka. Poučte vaše dítě jak ho správně používat s důrazem na možná nebezpečí. Výrobek by měl být používán s určitou opatrností, neboť vyžaduje jistě zkušenosti, jako například, jak zabránit pádům, či kolizím a zapříčinit tak zranění uživatele či třetí strany.
16. Vždy přizpůsobte užívání výrobku místním podmínkám a situaci.
17. Výrobek je určen k použití za denního světla. Používání za nedostatečného osvětlení je nebezpečné.
18. V případě náhodného a/nebo prudkého otočení řídítek během používání může dojít ke zvrhnutí – nebezpečí úrazu.
19. Dítě zkoušející vylézt či stát na řídítkách může způsobit převrhnutí tříkolky – nebezpečí úrazu.
20. Tento výrobek je určen výhradně pro soukromé, domácí použití.
21. Nepoužívejte výrobek na převážení předmětů.
22. Výrobek nesmí být spojován s dalšími vozítky si podobnými zařízeními a užíván k jízdě či se jimi nechat táhnout. Nedovolte dítěti překračovat rychlost pěší chůze.
23. Nosnost zadního košíku je maximálně 1 kg.
24. Nikdy za sebou netáhněte hračku s dítětem na sedačce výrobku.
25. Poškozené díly mohou ovlivnit bezpečnost vašeho dítěte, nebo zkrátit životnost výrobku.
26. Odstraňte všechny malé části a držte tyto části v bezpečné vzdálenosti od děti, hrozí riziko vdechnutí nebo spolknutí.
27. Ostré předměty, jako třeba nože, můžou způsobit poškození produktu.
28. Správné sestavení produktu je velmi důležité.
29. Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte žádné části nebo neopravujte tříkolku a nepoužívejte předměty, které nejsou doporučené výrobcem, můžete tak tříkolku nenávratně poškodit.
30. Všechny obalové materiály ihned odstraňte z dosahu dítěte.
31. Při použití tříkolky dbejte zvýšené opatrnosti vůči okolním lidem a zvířatům.
32. Po celou dobu používání produktu doporučujeme používat ochranné vybavení, jako například helmu, kalhoty, chrániče kolen či loktů ke zvýšení bezpečnosti dítěte.

ZÁRUČNÍ LIST – CZ

TŘÍKOLKA B-T7811

1. Prodávající poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
2. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit záruční list, datum a razítko prodejny. Je nepřípustné datovat a potvrdit tento záruční list později než je výrobek prodán.
3. Při reklamaci je nutné, aby spotřebitel předložil originál potvrzeného záručního listu, originál o zakoupení výrobku (paragon) a vyhotovit protokol o reklamované události (popis za jakých okolností k vadě došlo nebo stručný popis vady s požadavkem spotřebitele).
4. Výrobek se na reklamaci přijímá pouze čistý.
5. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy spotřebitel uplatnil nárok na záruční opravu až do doby, kdy byl povinen výrobek po skončení opravy převzít.
6. Nárok na záruku zaniká, jestliže spotřebitel nebo jiná osoba nepostupuje po zakoupení výrobku při montáži, údržbě, čištění a užívání v souladu s návodem k použití, který je součástí těchto záručních podmínek. Spotřebitel není oprávněn provádět na výrobku jakékoliv změny.
7. Na mechanická poškození při nesprávném užívání výrobku zejména poškrábání, ohnutí, ulomení konstrukce nebo plastových součástí, prasklé či zlomené klouby, na vyblednutí barev látky potahu vzniklé praním neodpovídající pokynům, nebo zesvětlení způsobené vystavováním výrobku přímému slunečnímu záření či vlhkosti se reklamace nevztahuje. Taktéž nelze uplatňovat reklamaci na odření nebo roztržení látky potahu a opotřebení součástí výrobku běžným používáním. Reklamaci nelze uplatnit i v případech, kdy výrobek je poškozen vnějšími chemickými vlivy, při ztrátě nebo odcizení součástí výrobku. Tyto vady budou opraveny k tíži spotřebitele, včetně nákladů na dopravu.
8. Kupujícímu byl při zakoupení výrobek „předveden nebo prodávajícím sestaven" (co neodpovídá skutečnosti, přeškrtněte) a kupující byl při koupi věci seznámen s návodem k použití.
9. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Razítko a podpis

Datum prodeje

MONTÁŽNY NÁVOD

PREČÍTAJTE SI PRÍRUČKU PRED POUŽITÍM!!!

ZOZNAM SÚČASTÍ:

A) Hlavný rám
B) Predná vidlica
C) Zadné koleso
D) Predné koleso
E) 1. Vodiaca tyč (spodná časť)
   2. Vodiaca tyč (horná časť)
F) Zadná náprava
G) Riadidlá
H) Ochranná hrazda
I) Košík
J) Pedál
K) Chrbtová opierka
L) Taška
M) Košík na riadidlá
N) Blatník
O) Sedadlo
P) Strieška
Q) Poistka otáčania pedálov (spojka)

MONTÁŽNE KROKY

Obrázok 1

1. Vložte spojku (Q) a pedál (J) do predného kolesa (D), odskrutkujte z prednej vidlice (B) plastové držiaky pedálov a vložte predné koleso (D) do vidlice, nakoniec priskrutkujte späť plastové držiaky pedálov (3N M).
2. Nasuňte blatník.

Obrázok 2

1. Odskrutkujte skrutky z hlavného rámu a zo zadnej nápravy (F). Odstráňte plastové poistky zo zadnej nápravy. Nasuňte zadnú nápravu do hlavného rámu a zaskrutkujte.
2. Nasuňte zadné kolesá (C) na zadnú nápravu, vložte plastové poistky a priskrutkujte (3N M).

Obrázok 3

1. Nasuňte prednú vidlicu do hlavného rámu.
2. Odskrutkujte skrutku z riadidiel (G) a vložte riadidlá do vidlice, priskrutkujte späť skrutku a pritiahnite. (20N M)
3. Odskrutkujte skrutku z hlavného rámu (A), umiestnite sedadlo (O) na hlavný rám a priskrutkujte (20N M)
4. Odskrutkujte skrutku z riadidiel, nasaďte na riadidlá košík (M) a priskrutkujte ho (3N M).

Obrázok 4

1. Nasaďte ochrannú hrazdu (H) na rúrku riadidiel a nasuňte zadnú časť na sedadlo (H). Zacvaknite prednú a zadnú časť a uistite sa, že sú správne zaistené.

Obrázok 5

1. Nasuňte chrbtovú opierku (K) do zadnej časti sedadla a uistite sa, že je správne zacvaknutá.

2. Otvorte striešku (P) stlačením zaisťovacieho tlačidla a umiestnite striešku (P) na chrbtovú opierku. Uistite sa, že je správne zacvaknutá.
3. Odskrutkujte skrutku z vodiacej tyče (E-1) a vložte ju do vodiacej tyče (E-2), naskrutkujte skrutku späť a dotiahnite.
4. Nasaďte zadný košík (I) na zadnú časť hlavného rámu a zadnej nápravy. Uistite sa, že je košík správne zacvaknutý na zadnej náprave (F).
5. Umiestnite tašku (L) na vodiacu tyč (E-2) a zaistite povrázkami na háčiky vodiacej tyče (E-2)

VAROVANIE A ÚDRŽBA

» **Prečítajte si manuál pred použitím**
» **Vždy musia byť použité bezpečnostné pásy**
» **Tento produkt je možné použiť iba pre jedno dieťa a iba pod dohľadom dospelej osoby**
» **Trojkolka nie je vhodná pre deti, ktoré nevedia sedieť bez pomoci**
» **Náklad pripevnený na riadidlách je príčinou straty rovnováhy**
» **Výrobok nie je určený na behanie alebo korčuľovanie**

1. Odstráňte všetky baliace materiály z dosahu detí.
2. Uistite sa, že sú všetky diely správne pripevnené pred každým použitím.
3. Bez kontroly pred použitím by mohlo dôjsť k ohrozeniu dieťaťa.
4. Nesprávne zostavenie môže predstavovať riziko. Trojkolka by sa mala starostlivo kontrolovať.
5. Nie je povolené opätovné rozloženie a zloženie.
6. Vyhnite sa používaniu v mokrom, chladnom a horúcom prostredí.
7. Vyhnite sa zrážke s inými tvrdými vecami.
8. Vyhnite sa čisteniu lakovaných častí mokrou handričkou, môže dôjsť k strate lesku alebo maľby.
9. Na ochranu pred hrdzou používajte na kovové diely neutrálny stolový olej.
10. Varovanie!!! Plastové vrecúška môžu spôsobiť udusenie. Odstráňte ho preč a používajte iba pod dohľadom dospelej osoby.
11. Tento výrobok môže byť použitý dvoma spôsobmi:
    A) dieťa samo šliape na pedále,
    B) trojkolku tlačí dospelý, dieťa má položené nožičky na opierke nožičiek.
12. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, slnko môže spôsobiť stratu alebo vyblednutie farieb. Trojkolku skladujte v chladnom prostredí, pokiaľ ju nepoužívate.

VAROVANIE!

1. Táto trojkolka je vhodná iba pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov veku dieťaťa. Dieťa musí byť schopné sedieť bez pomoci.
2. Udržujte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa.
3. Trojkolku smie zostaviť iba dospelá osoba. Dbajte pri zostavovaní na zvýšenú opatrnosť.

4. Maximálna hmotnosť nesmie prekročiť 30 kg.
5. Pred každým použitím sa uistite, že všetky časti pevne držia.
6. Ak je dieťa v trojkolke, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
7. Táto trojkolka sa nesmie používať na ceste.
8. Uistite sa, že nožičky dieťaťa sú opreté o opierky nôh, keď je trojkolka v pohybe. Predídete tak zraneniu dieťaťa pedálmi.
9. Udržujte ručičky, nožičky a ostatné časti tela dieťaťa v bezpečnej vzdialenosti od otáčavých častí, tieto časti môžu dieťaťu spôsobiť zranenie.
10. Ak dieťa jazdí na trojkolke, nenechávajte ho na trojkolke (pedáloch, opierkach) stáť alebo skákať.
11. Vždy použite hrazdu.
12. Nikdy nepoužívajte trojkolku v horách, v blízkosti svahovitých terénov alebo v blízkosti schodov atď.
13. Prosím, riaďte sa týmto manuálom na použitie a uistite sa, že sú všetky časti správne upevnené, zvýšite tak bezpečnosť vášho dieťaťa.
14. Vždy používajte vhodnú pevnú obuv. Dieťa by nikdy nemalo byť naboso.
15. Tento výrobok je hračka. Poučte vaše dieťa ako ho správne používať s dôrazom na možné nebezpečenstvá. Výrobok by sa mal používať s určitou opatrnosťou, lebo vyžaduje isté skúsenosti, napríklad ako zabrániť pádom či kolíziám, a zapríčiniť tak zranenie používateľa či tretej strany.
16. Vždy prispôsobte používanie výrobku miestnym podmienkam a situácii.
17. Výrobok je určený na použitie za denného svetla. Používanie za nedostatočného osvetlenia je nebezpečné.
18. V prípade náhodného alebo prudkého otočenia riadidiel počas používania môže dôjsť k prevrhnutiu – nebezpečenstvo úrazu.
19. Dieťa skúšajúce vyliezť či stáť na riadidlách môže spôsobiť prevrhnutie trojkolky – nebezpečenstvo úrazu.
20. Tento výrobok je určený výhradne na súkromné, domáce použitie.
21. Nepoužívajte výrobok na prevážanie predmetov.
22. Výrobok sa nesmie spájať s ďalšími vozíčkami či podobnými zariadeniami a používať na jazdu či sa nimi nechať ťahať. Nedovoľte dieťaťu prekračovať rýchlosť pešej chôdze.
23. Nosnosť zadného košíka je maximálne 1 kg.
24. Nikdy za sebou neťahajte hračku, ak je dieťa na sedačke výrobku.
25. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť vášho dieťaťa alebo skrátiť životnosť výrobku.
26. Odstráňte všetky malé časti a držte tieto časti v bezpečnej vzdialenosti od detí, hrozí riziko vdýchnutia alebo prehltnutia.
27. Ostré predmety, ako napríklad nože, môžu spôsobiť poškodenie produktu.
28. Správne zostavenie produktu je veľmi dôležité.
29. Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte žiadne časti alebo neopravujte trojkolku a nepoužívajte predmety, ktoré nie sú odporúčané výrobcom, môžete tak trojkolku nenávratne poškodiť.
30. Všetky obalové materiály ihneď odstráňte z dosahu dieťaťa.
31. Pri použití trojkolky dbajte na zvýšenú opatrnosť voči okolitým ľuďom a zvieratám.
32. Po celý čas používania produktu odporúčame používať ochranné vybavenie, ako napríklad prilbu, nohavice, chrániče kolien či lakťov kvôli zvýšeniu bezpečnosti dieťaťa.

ZÁRUČNÝ LIST – SK

Trojkolka B-T7811

1. Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.
2. Predávajúci je povinný pri predaji vyplniť záručný list, dátum a pečiatku predajne. Je neprípustné datovať a potvrdiť tento záručný list neskôr, ako sa výrobok predá.
3. Pri reklamácii je nutné, aby spotrebiteľ predložil originál potvrdeného záručného listu, originál potvrdenie o kúpe výrobku (faktúru) a vyhotoviť protokol o reklamovanej udalosti (popis, za akých okolností ku chybe došlo, alebo stručný popis chyby s požiadavkou spotrebiteľa).
4. Výrobok sa na reklamáciu prijíma iba čistý.
5. Záručná lehota sa predlžuje o čas, keď spotrebiteľ uplatnil nárok na záručnú opravu až dovtedy, keď bol povinný výrobok po skončení opravy prevziať.
6. Nárok na záruku zaniká, ak spotrebiteľ alebo iná osoba nepostupuje po kúpe výrobku pri montáži, údržbe, čistení a používaní v súlade s návodom na použitie, ktorý je súčasťou týchto záručných podmienok. Spotrebiteľ nie je oprávnený vykonávať na výrobku akékoľvek zmeny.
7. Na mechanické poškodenia pri nesprávnom používaní výrobku najmä poškrabanie, ohnutie, zlomenie konštrukcie alebo plastových súčastí, prasknuté či zlomené kĺby, na vyblednutie farieb látky poťahu vzniknutej praním nezodpovedajúcim pokynom, alebo zosvetlenie spôsobené vystavovaním výrobku priamemu slnečnému žiareniu či vlhkosti sa reklamácia nevzťahuje. Taktiež nie je možné uplatňovať reklamáciu na odrenie alebo roztrhnutie látky poťahu a opotrebovanie súčastí výrobku bežným používaním. Reklamáciu nie je možné uplatniť aj v prípadoch, keď sa výrobok poškodil vonkajšími chemickými vplyvmi, pri strate alebo odcudzení súčastí výrobku. Tieto chyby budú opravené na ťarchu spotrebiteľa vrátane nákladov na dopravu.
8. Kupujúcemu bol pri kúpe výrobok „predvedený alebo predávajúcim zostavený“ (čo nezodpovedá skutočnosti, prečiarknite) a kupujúci bol pri kúpe veci oboznámený s návodom na použitie.
9. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.

Pečiatka a podpis

Dátum predaja

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

READ THE MANUAL BEFORE USE!!!

LIST OF PARTS

A) Main frame
B) Front fork
C) Rear wheel
D) Front wheel
E) 1. Push bar (lower section)
   2. Push bar (upper section)
F) Rear axle
G) Handlebar
H) Protective bars
I) Basket
J) Pedal
K) Back rest
L) Bag
M) Handlebar basket
N) Mudguard
O) Seat
P) Hood
Q) Pedal locking device (clutch)

ASSEMBLY STEPS

Image 1

1. Insert the clutch (Q) and pedal (J) into the front wheel (D), unscrew the plastic pedal holders from the front fork (B) and insert the front wheel (D) into the fork, then screw the plastic pedal holders back in position (3N M).
2. Affix the mudguard.

Image 2

1. Unscrew the screws from the main frame and rear axle (F). Remove the plastic locking devices from the rear axle. Affix the rear axle onto the main frame and screw together.
2. Affix the rear wheel (C) to the rear axle, insert the plastic locking devices and screw together (3N M).

Image 3

1. Affix the front fork to the main frame.
2. Unscrew the screws from the handlebar (G) and insert the handlebar into the fork then screw the screws back and tighten. (20N M)
3. Unscrew the screw from the main frame (A), position the seat (O) onto the main frame and screw in (20N M)
4. Unscrew the screw from the handlebar, affix the basket (M) to the handlebar and screw together (3N M)

Image 4

1. Attach the protective bars (H) to the handlebar tube and put the rear section onto the seat (H). Click the front and rear sections in place and check they are firmly affixed.

Image 5

1. Slide the backrest (K) into the rear part of the seat and check it has clicked into place.
2. Open the hood (P) by pushing down on the securing button and position the hood (P) on the backrest. Check it has clicked into place.
3. Unscrew the screw from the push bar (E-1) and insert it into the push bar (E-2), put the screw back in place and tighten.
4. Affix the rear basket (I) to the rear section of the main frame and rear axle. Check the basket has clicked into place on the rear axle (F).
5. Position the bag (L) on the push bar (E-2) and secure the cords onto the push bar hooks (E-2)

WARNING AND MAINTENANCE

» **Read the instruction manual before use**
» **Always use safety belts**
» **This product can be used only by one child and only under adult supervision**
» **Tricycle is not suitable for children who cannot sit unaided**
» **Load mounted on handlebars may cause a loss of balance**
» **The product is not designed for running or skating**

1. Keep all packaging material out of the reach of children.
2. Always ensure all parts are correctly affixed before use.
3. Failure to do this check each time you use it could endanger your child.
4. Incorrect assembly may represent a risk. You should carefully check your tricycle.
5. You should not repeatedly disassemble and reassemble the tricycle.
6. Avoid using the tricycle in wet, cold or hot environments.
7. Avoid bumping into other hard items.
8. Avoid cleaning varnished sections with a wet cloth; this could result in a loss of gloss or varnish.
9. To prevent corrosion, use neutral machine oil on metal parts.
10. Warning!!! Plastic bags may cause suffocation. Keep them in a safe place and only use them under adult supervision.
11. This product can be used in two ways:
    A) your child can use the pedals
    B) an adult can push the tricycle, while the child places his/her feet on the foot rest.
12. Do not subject to direct sunlight; sunlight can cause colour loss or bleaching. Store your tricycle in a cool place when you are not using it.

WARNING!

1. This tricycle is suitable only for children from 18 months up to 6 years of age. The child must be able to sit unaided.
2. Keep it in a safe distance from fire.
3. The tricycle can be assembled only by an adult. Exercise maximum care during assembly.

4. Maximum weight must not exceed 30 kg.
5. Before each use make sure all parts are fixed tightly.
6. Do not leave a child in a tricycle unattended.
7. This tricycle must not be used on road.
8. Make sure the child's feet are resting on the footrests when the tricycle is moving. You will prevent injuries caused to the child by pedals.
9. Keep hands, feet and other parts of the child's body within a safe distance from the rotating parts; these parts may cause injuries to the child.
10. Do not let the child sitting in a tricycle stand or jump on the tricycle (pedals, footrests).
11. Always use a bumper bar.
12. Never use the tricycle in the mountains, close to sloping areas or near stairs, etc.
13. Please follow this instruction manual and make sure all parts are correctly secured, thus increasing safety of your child.
14. Always use suitable sturdy shoes. The child should never be barefoot.
15. This product is a toy. Teach your child how to use it correctly, emphasising possible hazards. The product should be used with some caution as it requires experience, such as how to prevent falls or collisions and injury to the user or third parties.
16. Always adapt the use of the product to local conditions and circumstances.
17. The product is intended for use in daylight. Use in insufficient light is dangerous.
18. An accidental and/or sharp turn of the handlebars during use may overturn the tricycle – injury risk.
19. A child trying to climb or stand on handlebars may cause overturning the tricycle – injury risk.
20. This product is intended solely for private home use.
21. Do not use the product to transport objects.
22. The product must not be connected to other karts or similar products and used for riding, or be towed by them. Do not allow the child to exceed the speed of walking.
23. Weight allowance of the rear basket is maximum 1 kg.
24. Never tow the toy with the child in the seat.
25. Damaged parts may impact safety of your child or shorten the life of the product.
26. Remove all small parts and keep them safe from children to prevent breathing in or swallowing.
27. Sharp objects, such as knives, may damage the product.
28. Correct assembly of the product is very important.
29. For safety reasons do not remove any parts or repair the tricycle and do not use items not recommended by the manufacturer as you can damage the tricycle irreparably.
30. All packing materials must be removed immediately from child's reach.
31. When using the tricycle pay attention to people and animals around.
32. For the entire period of the product use, we recommend using protective equipment, such as a helmet, trousers, and knee and elbow pads to improve safety of the child.

WARRANTY CERTIFICATE – EN

Tricycle B-T7811

1. The seller provides product warranty of 24 months from the date of sale to the consumer.
2. Upon sale, the seller is obligated to complete a warranty certificate, including a date and stamp. It is prohibited to confirm this warranty certificate after the sale of the product.
3. In case of a claim it is necessary for the consumer to present the original of the confirmed warranty certificate, original document about the purchase of the product (receipt) and make a report about the claim (description under which circumstances the defect occurred or a brief description of the defect stating consumer's requirements).
4. Only clean product is accepted into the claim process.
5. The warranty period is extended by the time when the consumer exercised his/her entitlement to a warranty repair until the time when he/she was obligated to collect the product after the repair.
6. The warranty entitlement expires if the consumer or any other person fails to follows assembly, maintenance, cleaning and use instructions in compliance with the instruction manual that forms part of these warranty terms and conditions. The consumer is prohibited to make any changes to the product.
7. Warranty does not apply to mechanical defects caused by incorrect use of the product, in particular scratches, bending, breakoff of structure or plastic parts, cracked or broken joints, fading of colours of fabric covers due to washing under inadequate instructions, or loss of colours due to exposing the product to direct sunlight or humidity. It is also impossible to raise a claim for the scrapping or tearing of the cover fabric and standard wear and tear of product parts. Warranty does not apply in cases when the product is damaged by external chemical effects, and in case of loss or theft of product parts. These faults will be repaired and charged to the consumer, including transport costs.
8. The product was 'demonstrated' to the buyer or 'assembled by the seller' in front of the buyer (delete as applicable) and the buyer was familiarised with the instruction manual.
9. Providing warranty does not affect the rights of the buyer associated with the purchase under special legal regulations.

Stamp and signature

Date of sale

ZUSAMMENBAUANLEITUNG

LESEN SIE BITTE VOR DEM GEBRAUCH DIESE ANLEITUNG!

TEILELISTE

A) Hauptrahmen
B) Vordergabel
C) Hinterrad
D) Vorderrad
E) 1. Führungsstange (Unterteil)
   2. Führungsstange (Oberteil)
F) Hinterachse
G) Lenker
H) Schutzstange
I) Korb
J) Pedale
K) Rückenlehne
L) Tasche
M)Lenkerkorb
N) Schutzblech
O) Sitz
P) Schutzdach
Q) Pedaldrehsicherung (Kupplung)

ZUSAMMENBAUSCHRITTE

Abbildung 1

1. Setzen Sie die Kupplung (Q) und die Pedale (J) in das Vorderrad (D) ein, schrauben Sie von der Vordergabel (B) die Kunststoff-Pedalhalter ab und legen Sie das Vorderrad (D) in die Vordergabel, schrauben Sie schließlich die Kunststoff-Pedalhalter wieder an (mit der Kraft 3 Nm).
2. Bringen Sie das Schutzblech in Position.

Abbildung 2

1. Lösen Sie die Schrauben vom Hauptrahmen und von der Hinterachse (F). Nehmen Sie die Kunststoffsicherungen von der Hinterachse ab. Schieben Sie nun die Hinterachse in den Hauptrahmen und schrauben Sie sie fest.
2. Stecken Sie die Hinterräder (C) auf die Hinterachse auf, legen Sie die Kunststoffsicherungen ein und schrauben Sie fest (3 Nm).

Abbildung 3

1. Setzen Sie die Vordergabel in den Hauptrahmen ein.
2. Lösen Sie die Schraube am Lenker (G) und setzen Sie den Lenker in die Vordergabel ein, schrauben Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie sie fest (20 Nm).
3. Lösen Sie die Schraube vom Hauptrahmen (A), legen Sie den Sitz (O) auf den Hauptrahmen und schrauben Sie ihn fest (20 Nm).
4. Lösen Sie die Lenkerschraube, bringen Sie den Korb (M) am Lenker an und schrauben Sie ihn fest (3 Nm).

Abbildung 4

1. Setzen Sie die Schutzstange (H) auf das Lenkerrohr auf und setzen Sie den hinteren Teil auf den Sitz (O) auf. Rasten Sie den Vorderteil und den hinteren Teil ein und vergewissern Sie sich, dass sie richtig gesichert sind.

Abbildung 5

1. Setzen Sie die Rückenlehne (K) in den hinteren Teil des Sitzes ein und vergewissern Sie sich, dass sie richtig eingerastet ist.

2. Öffnen Sie das Schutzdach (P), indem Sie die Sicherungstaste hineindrücken und zwar halten und bringen Sie das Schutzdach (P) an der Kopfstütze an. Überzeugen Sie sich, dass das Dach richtig eingerastet ist.
3. Lösen Sie die Schraube von der unteren Führungsstange (E-1) und schieben Sie die obere Führungsstange in die untere Führungsstange (E-2), schrauben Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie sie fest.
4. Setzen Sie den hinteren Korb (I) in den hinteren Teil des Hauptrahmens und der Hinterachse ein. Vergewissern Sie sich, dass der Korb richtig an der Hinterachse (F) eingerastet ist.
5. Bringen Sie die Tasche (L) an der Führungsstange (E-2) an, haken Sie dabei die Tasche an der Führungsstange (E-2) ein.

WARNUNGSHINWEISE UND WARTUNG

» **Vor der Verwendung die Anleitung durchlesen.**
» **Die Sicherheitsgurte müssen immer verwendet werden.**
» **Dieses Produkt darf nur für je ein Kind und nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.**
» **Das Dreirad ist nicht für Kinder geeignet, die nicht ohne Hilfe sitzen können.**
» **Eine am Lenkrad befestigte Last führt zum Verlust des Gleichgewichts.**
» **Das Produkt ist nicht zum Laufen oder Rollschuh-/Schlittschuhfahren bestimmt.**

1. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial aus der Reichweite von Kindern.
2. Überzeugen Sie sich vor jeder Verwendung, dass alle Teile richtig befestigt sind.
3. Ohne diese Kontrolle vor der Verwendung könnte das Kind gefährdet sein.
4. Ein falsches Zusammensetzen kann ein Risiko bedeuten. Das Dreirad sollte sorgfältig überprüft werden.
5. Ein erneutes Zerlegen und Zusammensetzen ist nicht erlaubt.
6. Vermeiden Sie den Gebrauch in nasser, kalter oder heißer Umgebung.
7. Vermeiden Sie Zusammenstöße mit anderen harten Gegenständen.
8. Vermeiden Sie ein Reinigen der lackierten Teile mit einem nassen Lappen, der Glanz oder die Bemalung können verloren gehen.
9. Zum Schutz vor Rost verwenden Sie für die Metallteile neutrales Speiseöl.
10. Achtung! Kunststoffbeutel können zum Ersticken führen. Entfernen Sie diese und verwenden Sie sie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
11. Dieses Produkt kann auf zweierlei Art verwendet werden:
    A) das Kind fährt allein, indem es in die Pedalen tritt
    B) das Dreirad wird von einem Erwachsenen geschoben, das Kind legt die Füße auf die Fußstütze.
12. Nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen, die Sonne kann zum Verlust oder Ausbleichen der Farben führen. Lagern Sie das Dreirad in kühler Umgebung, wenn Sie es nicht verwenden.

WARNUNG!

1. Dieses Dreirad ist nur für Kinder von 18 Monaten bis zu 6 Jahren bestimmt. Das Kind muss in der Lage sein, ohne Hilfe zu sitzen.
2. Von Feuer fernhalten.
3. Das Dreirad darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Zusammenbau auf erhöhte Vorsicht achten.

4. Das Höchstgewicht darf 30 kg nicht überschreiten.
5. Vor jeder Verwendung überprüfen, dass alle Teile fest sitzen.
6. Das Kind nie ohne Aufsicht lassen, wenn es im Dreirad ist.
7. Dieses Dreirad darf nicht auf Autostraßen verwendet werden.
8. Überzeugen Sie sich, dass die Füße des Kindes auf den Fußstützen sind, wenn das Dreirad in Bewegung ist. So vermeiden Sie Verletzungen des Kindes durch die Pedale.
9. Hände, Füße und andere Körperteile des Kindes in sicherer Entfernung von sich drehenden Teilen halten, diese Teile können das Kind verletzen.
10. Wenn das Kind im Dreirad sitzt, nicht zulassen, dass das Kind auf dem Dreirad (den Pedalen, den Stützen) steht oder springt.
11. Immer den Bügel verwenden.
12. Das Dreirad nie in den Bergen, in der Nähe von abschüssigen Terrains oder in der Nähe von Stufen usw. verwenden.
13. Richten Sie sich bitte nach dieser Gebrauchsanleitung und überzeugen Sie sich, dass alle Teile richtig befestigt sind. So erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Kindes.
14. Immer geeignetes festes Schuhwerk verwenden. Das Kind sollte nie barfuß sein.
15. Dieses Produkt ist ein Spielzeug. Belehren Sie Ihr Kind, wie es richtig verwendet wird und weisen Sie es auf mögliche Gefahren hin. Das Produkt sollte mit einer bestimmten Vorsicht verwendet werden, denn es erfordert gewisse Erfahrungen, zum Beispiel, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder eines Dritten führen können.
16. Die Benutzung des Produkts immer den örtlichen Gegebenheiten und der Situation anpassen.
17. Das Produkt ist zur Verwendung bei Tageslicht bestimmt. Die Benutzung bei unzureichenden Lichtverhältnissen ist gefährlich.
18. Bei einer zufälligen und/oder heftigen Drehung des Lenkers während der Benutzung kann das Dreirad umkippen – Unfallgefahr.
19. Wenn das Kind versucht, herauszuklettern oder auf dem Lenker zu stehen, kann das Dreirad umkippen – Unfallgefahr.
20. Dieses Produkt ist ausschließlich für die private, häusliche Verwendung bestimmt.
21. Das Produkt nicht zum Transport von Gegenständen verwenden.
22. Das Produkt darf nicht mit weiteren Fahrzeugen oder ähnlichen Dingen verbunden und zum Fahren oder zum Ziehenlassen benutzt werden. Dem Kind nicht gestatten, schneller als Schrittgeschwindigkeit zu fahren.
23. Die Tragfähigkeit des hinteren Korbs ist maximal 1 kg.
24. Ziehen Sie das Dreirad nie mit dem Kind im Sitz hinter sich her.
25. Beschädigte Teile können die Sicherheit Ihres Kindes beeinflussen oder die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
26. Alle kleinen Teile entfernen und diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, es drohen Einatmen oder Verschlucken.
27. Scharfe Gegenstände, wie zum Beispiel Messer, können das Produkt beschädigen.
28. Der richtige Zusammenbau des Produkts ist sehr wichtig.
29. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie keine Teile entfernen oder das Dreirad selbst reparieren und keine Gegenstände verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen sind. Sie könnten das Dreirad irreversibel beschädigen.
30. Alle Verpackungsmaterialien sofort aus der Reichweite des Kindes entfernen.
31. Bei Benutzung des Dreirads Vorsicht gegenüber Menschen und Tieren in der Umgebung walten lassen.
32. Wir empfehlen, während der gesamten Benutzungsdauer des Produkts Schutzausrüstung, wie zum Beispiel einen Helm, Hosen, Knie- und Ellbogenschützer zu verwenden, um die Sicherheit des Kindes zu erhöhen.

GARANTIEURKUNDE– DE

Dreirad B-T7811

1. Der Verkäufer gewährt für das Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Tag des Verkaufs an den Verbraucher.
2. Der Verkäufer ist verpflichtet, beim Verkauf die Garantieurkunde mit Datum und Stempel der Verkaufsstelle auszufüllen. Es ist unzulässig, diese Garantieurkunde später als beim Verkauf des Produkts zu datieren und zu bestätigen.
3. Bei einer Reklamation ist es notwendig, dass der Verbraucher das Original der bestätigten Garantieurkunde und das Original des Kaufbelegs (Kassenzettel) vorlegt, und es muss ein Protokoll über den reklamierten Mangel erstellt werden (Beschreibung, unter welchen Umständen es zu dem Mangel kam oder kurze Beschreibung des Defekts mit Wunsch des Verbrauchers).
4. Das Produkt wird nur in sauberem Zustand zur Reklamation entgegengenommen.
5. Die Garantiezeit verlängert sich um den Zeitraum ab dem Moment, in dem der Verbraucher seinen Anspruch auf eine Garantiereparatur geltend machte, bis zu dem Moment, in dem der Verbraucher verpflichtet war, das Produkt nach Ende der Reparatur zu übernehmen.
6. Der Garantieanspruch erlischt, wenn der Verbraucher oder eine andere Person nach dem Kauf des Produkts bei der Montage, Wartung, Reinigung und Nutzung nicht in Einklang mit der Gebrauchsanleitung vorgeht, die Teil dieser Garantiebedingungen ist. Der Verbraucher ist nicht berechtigt, am Produkt irgendwelche Änderungen vorzunehmen.
7. Mechanische Beschädigungen durch falsche Nutzung des Produkts, insbesondere Zerkratzen, Verbiegen, Brüche der Konstruktion oder der Plastikteile oder gesprungene oder gebrochene Gelenke, das Ausbleichen der Farbe des Stoffbezugs, das durch nicht den Weisungen entsprechendes Waschen entsteht, oder das Ausbleichen infolge von direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit können nicht reklamiert werden. Auch auf Abrieb oder Zerreißen des Stoffbezugs oder die Abnutzung von Teilen des Produkts durch übliche Abnutzung bezieht sich die Reklamation nicht. Eine Reklamation kann auch dann nicht geltend gemacht werden, wenn das Produkt durch äußere chemische Einflüsse beschädigt ist, wenn Teile des Produkts verloren gehen oder entwendet werden. Diese Mängel werden zuzüglich Transportkosten zu Lasten des Verbrauchers repariert.
8. Dem Käufer wurde das Produkt beim Kauf „vom Verkäufer vorgeführt oder zusammengebaut“ (was nicht der Tatsache entspricht, durchstreichen), und der Käufer wurde beim Kauf der Sache mit der Gebrauchsanleitung bekannt gemacht.
9. Die Rechte des Käufers, die gemäß den Sonderrechtsvorschriften an den Kauf der Sache gebunden sind, werden durch die gewährte Garantie nicht berührt.

Stempel und Unterschrift Verkaufsdatum

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'USO!!!

ELENCO DEI COMPONENTI

A) Telaio
B) Forcella anteriore
C) Ruota posteriore
D) Ruota anteriore
E) 1. Barra (inferiore)
   2. Barra (superiore)
F) Mandrino posteriore
G) Manubrio
H) Anello di protezione
I) Cestino
J) Pedale
K) Poggiaschiena
L) Borsa
M) Cestino del manubrio
N) Parafango
O) Seggiolino
P) Canopy
Q) Frizione

PROCEDIMENTO

Figura 1

1. Inserire la frizione (Q) e il pedale (J) alla ruota inferiore (D), fissare alla forcella anteriore (B) i sostegni in plastica dei pedali e inserire la ruota anteriore (D) alla forcella, infine avvitare di nuovo i sostegni in plastica dei pedali (3N M).
2. Inserire il parafango.

Figura 2

1. Rimuovere le viti dal telaio e dal mandrino posteriore (F). Togliere i sistemi di bloccaggio in plastica dal mandrino posteriore. Inserire il mandrino posteriore nel telaio e avvitare.
2. Inserire le ruote posteriori (C) sul mandrino posteriore, mettere i sistemi di bloccaggio in plastica e avvitare (3N M).

Figura 3

1. Inserire la forcella anteriore al telaio.
2. Rimuovere le viti dal manubrio (G) e inserire il manubrio alla forcella, riavvitare in modo sicuro le viti. (20N M)
3. Rimuovere la vite dal telaio (A), collocare il seggiolino (O) sul telaio e avvitarlo (20N M)
4. Rimuovere la vite dal manubrio, posizionare il cestello sul manubrio (M) e fissarlo (3N M)

Figura 4

1. Inserire l'anello di protezione (H) sul tubo del manubrio e premere verso il seggiolino (H). Agganciare la parte anteriore e posteriore e controllare che entrambe siano fissate correttamente.

Figura 5

1. Fissare il poggiaschiena (K) alla parte posteriore del seggiolino e verificare che sia agganciato correttamente.

2. Aprire il canopy (P) premendo il tasto e fissarlo (P) al poggiaschiena. Verificare che sia agganciato correttamente.
3. Rimuovere la vite dalla barra di inferiore (E-1) e inserirla nella barra superiore (E-2), fissare la vite saldamente.
4. Posizionare il cestino (I) alla parte posteriore del telaio. Accertarsi che il cestino sia agganciato correttamente al mandrino posteriore (F).
5. Collocare la borsa (L) sulla barra superiore (E-2) e fissare le cordicelle ai gancetti della barra (E-2)

AVVERTENZE E MANUTEZIONE

» **Prima dell'uso leggere questo manuale**
» **Usare sempre le cinture di sicurezza**
» **Questo prodotto può essere usato per un solo bambino e solo sotto la sorveglianza di un adulto**
» **Il triciclo non è adatto per bambini che non sanno stare seduti senza aiuto**
» **Un peso appeso sul maniglione sbilancia il triciclo**
» **Il prodotto non è previsto per correre o pattinare**

1. Tenere tutti i materiali di imballaggio lontanto dalla portata dei bambini
2. Prima di ogni utilizzo assicurarsi che tutti i compomenti siano fissati in modo sicuro.
3. Se non si esegue il controllo prima dell'utilizzo si può mettere in pericolo il bambino.
4. Un montaggio scorretto può rappresentare un rischio. Il triciclo deve essere attentamente controllato
5. Non è consentito il ripetuto montaggio e smontaggio.
6. Evitare l'uso in ambienti umidi, freddi e caldi.
7. Evitare gli urti con superfici dure.
8. Evitare la pulizia dele parti verniciate con un panno umido perché può portare alla perdita di brillantezza o di colore
9. Per proteggere il prodotto dalla ruggine usare sulle parti in metallo olio neutro per macchine.
10. Attenzione!!! I sacchetti di plastica possono essere causa di soffocamento. Tenerli lontano dalla portata dei bambini e utilizzarli solo sotto supervisione di un adulto
11. Questo prodotto può essere utilizzato in due modi:
    A) il bambino pedala da solo
    B) il triciclo è spinto da un adulto e il bambino ha i piedi appoggiati all'appoggiapiedi
12. Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole, il sole può causare la perdita o sbiadimento del colore. Conservare triciclo in un ambiente fresco quando non si utilizza.

AVVERTENZA!

1. Questo triciclo è adatto solo per bambini dall'età di 18 mesi fino ai 6 anni. Il bambino deve essere in grado di stare seduto senza aiuto.
2. Tenere lontano dal fuoco.
3. Solo un adulto può assemblare il triciclo. Durante l'assemblaggio prestare la massima attenzione.

4. Il peso massimo non deve superare i 30Kg.
5. Prima di ogni uso accertarsi che tutte le parti siano ben fissate.
6. Non lasciare mai un bambino seduto nel triciclo senza sorveglianza.
7. Questo triciclo non deve essere usato nel traffico.
8. Quando il triciclo è in moto, assicurarsi che i piedi del bambino siano appoggiati sul poggiapiedi per prevenire lesioni ai piedi del bambino dai pedali.
9. Tenere le mani, le gambe e tutte le parti del corpo del bambino lontano dalle parti rotanti del triciclo che possono provocare lesioni.
10. Quando il bambino è seduto nel triciclo, non lasciarlo stare in piedi o saltare sul triciclo (pedali, poggiapiedi).
11. Usare sempre il bracciolo di protezione.
12. Non usare mai il triciclo in montagna, in prossimità di terreni inclinati, scalinate ecc.
13. Per aumentare la sicurezza del vostro bambino, si prega di rispettare il presente manuale di istruzioni e di assicurarsi che tutte le parti siano ben fissate.
14. Usare sempre calzature chiuse adatte, il bambino non dovrebbe essere mai scalzo.
15. Questo prodotto è un giocatolo. Istruite il vostro bambino come usarlo in termini di sicurezza. Il prodotto dovrebbe essere utilizzato con prudenza perché richiede una certa esperienza, ad es. come prevenire la caduta o le collisioni per non provocare lesioni all'acquirente o a terzi.
16. Adeguare l'uso del prodotto sempre alle condizioni e alla situazione del luogo.
17. Il prodotto è previsto per un uso alla luce del giorno. È pericoloso usarlo con luce insufficiente.
18. Una rotazione accidentale e/o brusca del manubrio durante il moto può provocare il capovolgimento – pericolo di lesioni.
19. Un bambino che tenta di salire o stare sul manubrio può provocare il capovolgimento del triciclo – pericolo di lesioni.
20. Questo prodotto è previsto esclusivamente per l'uso privato, domestico.
21. Non utilizzare il prodotto per trasportare carichi.
22. Il prodotto non deve essere collegato ad altri carrelli o dispositivi simili e usato per il trasporto o trascinamento. Non permettere al bambino di superare la velocità pedonale.
23. La portata del cestino posteriore è di max. 1 kg.
24. Non trascinare mai il giocattolo con il bambino seduto dietro di sé.
25. Le parti danneggiate possono compromettere la sicurezza del vostro bambino o ridurre la durata del prodotto.
26. Eliminare tutte le parti piccole e tenerle lontano dalla portata dei bambini, esiste il rischio di inalazione o ingestione.
27. Oggetti affilati, quali ad es. coltelli, possono danneggiare il prodotto.
28. Il corretto assemblaggio del prodotto è molto importante.
29. Per motivi di sicurezza non eliminare parti del prodotto, non tentare di ripararlo e non usare ricambi non consigliati dal costruttore, il triciclo potrebbe essere danneggiato.
30. Allontanare immediatamente tutto il materiale d'imballo dalla portata dei bambini.
31. Durante l'uso del triciclo prestare la massima attenzione alle persone e agli animali circostanti.
32. Si consiglia di usare dispositivi di protezione per tutto il tempo dell'uso del prodotto, quale il casco, pantaloni, ginocchiere o gomitiere per aumentare la sicurezza del bambino.

CONDIZIONI DI GARANZIA – IT

Triciclo B-T7811

1. Il venditore concede una garanzia di 24 mesi al prodotto dalla data di vendita all'acquirente.
2. Il venditore è obbligato a compilare la scheda di garanzia al momento della vendita, citando la data e il timbro del negozio. È vietato datare e timbrare la scheda di garanzia più tardi rispetto alla vendita.
3. Nel caso di reclamo l'acquirente dovrà presentare l'originale della garanzia confermata, la ricevuta originale e compilare un verbale sul difetto contestato (descrivendo a quali circostanze il difetto si è presentato oppure il difetto sinteticamente e citando la richiesta dell'acquirente).
4. Il prodotto può essere accettato in reclamo solo se pulito.
5. Il decorso della garanzia sarà sospeso dal momento in cui l'acquirente esercita il proprio diritto all'assistenza in garanzia fino al momento in cui l'acquirente è tenuto di ritirare il prodotto dall'assistenza gratuita.
6. Il diritto alla garanzia decade quando l'acquirente o un'altra persona, dopo aver acquistato il prodotto, non rispettano le istruzioni di montaggio, d'uso, di manutenzione e di pulizia che fanno parte della presente garanzia. L'acquirente non è autorizzato ad eseguire alcuna modifica sul prodotto.
7. La garanzia non copre danni meccanici provocati dall'uso improprio, quali graffi, pieghe, rotture della struttura o di parti in plastica, danni o rotture dei giunti, schiarimento dei colori del tessuto provocato da un lavaggio non conforme alle istruzioni o dall'esposizione del prodotto ai raggi solari diretti o all'umidità. Non è possibile contestare nemmeno rotture o sfregamento del tessuto o l'usura normale del prodotto. Il reclamo non può essere esercitato nei casi in cui il prodotto è stato danneggiato da agenti chimici o in caso di perdita o furto di una parte del prodotto. Tali difetti saranno riparati a carico dell'acquirente, compresi i costi di trasporto.
8. Il prodotto è stato "presentato o assemblato dal venditore" (da cancellare secondo la realtà) all'acquirente e l'acquirente è stato informato del contenuto delle istruzioni d'uso.
9. I diritti dell'acquirente relativi all'acquisto ai sensi delle normative legali particolari restano impregiudicati dalla concessione della presente garanzia.

Timbro e firma

Data di vendita

NAVODILA ZA MONTAŽO

PRED UPORABO PREBERITE TA PRIOROČNIK!!!

Spisek sestavnih delov naprave

A) Glavni okvir
B) Sprednje vilice
C) Zadnje kolo
D) Sprednje kolo
E) 1. Vodilni drog (spodnji del)
   2. Vodilni drog (zgornji del)
F) Zadnja os
G) Upravljalni ročaji
H) Zaščitni trapez
I) Košarica
J) Stopalka
K) Hrbtni naslon
L) Torba
M) Košarica in upravljalni ročaji
N) Blatnik
O) Sedež
P) Strešica
Q) Varovalka obračanja stopalk (spojnica)

MONTAŽA PO POSAMEZNIH KORAKIH

Slika 1

1. Vstavite spojnico (Q) in stopalko (J) v sprednje kolo (D). Odvijte s sprednje vilice (B) plastične držaje stopalk in vstavite sprednje kolo (D) v vilice. Nato privijte nazaj v plastične držaje stopalk (3N M).
2. Nataknite blatnik.

Slika 2

1. Odvijte vijake z glavnega okvirja in s strani osi (F). Snemite plastične varovalke iz zadnje osi. Zadnjo os namestite v glavni okvir in privijte.
2. Nataknite zadnja kolesa (C) na zadnjo os, pritrdite plastične varovalke in jih privijte (3N M).

Slika 3

1. Namestite sprednje vilice v glavni okvir.
2. Odvijte vijak z upravljalnih ročajev (G). Ročaje nataknite v vilice. Vstavite vijak in ga dobro privijte. (20N M)
3. Odvijte vijak iz glavnega okvirja (A), namestite sedež (O) na glavni okvir in privijte (20N M)
4. Odvijte vijak z upravljalnih ročajev, namestite košaro (M) nanje in ga privijte (3N M)

Slika 4

1. Namestite zaščitni trapez (H) na cev upravljalnih ročajev in zadnji del namestite na sedež (H). Povežite sprednji in zadnji del in se prepričajte, ali sta dobro pritrjena.

Slika 5

1. Namestite hrbtni naslon (K) v zadnji del sedeža in se prepričajte, ali je pravilno nameščen.

2. Odprite strešico (P) tako, da pritisnete gumb za fiksiranje in jo namestite (P) hrbtni naslon. Prepričajte se, da je pravilno pritrjena.
3. Odvijte vijak iz vodilne palice (E-1) in jo vstavite v vodilno palico (E-2), vijak namestite nazaj in ga dobro privijte.
4. Namestite zadnjo košarico (I) na zadnji del glavnega okvirja zadnje osi. Prepričajte se, da je košara pravilno nameščena na zadnjo os (F).
5. Torbo (L) namestite na vodilno palico (E-2) in fiksirajte z vrvmi na kavlje vodilne palice (E-2)

SVARILA IN VZDRŽEVANJE

» **Pred uporabo preberite priročnik za uporabo**
» **Vedno uporabite tudi varnostne pasove**
» **Ta izdelek lahko uporabite samo za enega otroka pod nadzorom odrasle osebe.**
» **Trikolesnik ni primeren za otroke, ki ne znajo sedeti sami (brez pomoči druge osebe)**
» **Tovor, ki je pritrjen na ročajih je vzrok za izgubo ravnotežja**
» **Izdelek ni namenjen za tekanje ali drsanje**

1. Ves embalažni material zavarujte – shranjujte izven dosega otrok.
2. Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi deli pravilno in trdno priviti.
3. Brez temeljitega pregleda izdelka se lahko otrok pri igri poškoduje.
4. Nepravilno sestavljen izdelek lahko pomeni nevarnost. Trikolesnik vedno temeljito preglejte.
5. Ne razstavljajte in ponovno ne sestavljajte izdelka.
6. Ne uporabljajte v mokrem, hladnem ali vročem okolju.
7. Preprečite morebitne mehanske poškodbe.
8. Ne čistite lakiranih delov izdelka z mokro krpo, ker izdelek izgubi sijaj ali ilustracije, ki so na njem.
9. Varujte pred rjo: kovinske dele mažite s strojnim oljem.
10. Svarilo!!! Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev. Shranite jih na varno in uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe.
11. Ta izdelek se lahko uporablja na dva načina:
    A) otrok sam poganja stopalki
    B) trikolesnik potiska odrasla oseba, otrok nasloni noge na naslon zanje.
12. Ne izpostavljajte sončnim žarkom, sonce lahko povzroči izgubo ali izgubo barv. Trikolesnik shranjujte v hladnem okolju, v kolikor ga ne uporabljate.

SVARILO!

1. Ta trikolesnik je primeren samo za otroke od 18 mesecev do 6 leta starosti. Otrok mora sedeti samostojno – brez pomoči druge osebe.
2. Shranjujte ločeno od virov ognja.
3. Sestavi ga lahko le odrasla oseba. Pri sestavljanju ravnajte previdno.
4. Maksimalna teža ne sme preseči 30 kg.

5. Pred vsako uporabo se prepričajte, če so vsi deli trdno priviti.
6. V kolikor je otrok še v trikolesniku, ga nikoli ne puščajte brez nadzora.
7. Ta trikolesnik ni primeren za uporabo na cesti.
8. Prepričajte se, če so otrokove noge pravilno prislonjene ob trikolesnik, kadar se vozi. S tem otroka obvarujete pred poškodbami.
9. Roke in noge ter ostale dele telesa imejte v varni razdalji od vrtljivih delov - le ti lahko otroku povzročijo poškodbe.
10. V kolikor otrok sedi v trikolesniku, mu dovolite da ne stoji ali ne skače na stopalkah ali naslonih.
11. Vedno uporabite drog.
12. Nikoli ne uporabljajte trikolesnika v planinah, v bližini strmih predelov ali stopnišč itd..
13. Upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo in se prepričajte, če so vsi deli pravilno pritrjeni - povečali boste varnost svojega otroka.
14. Vedno uporabljajte ustrezno trdno obutev. Otrok nikoli ne sme biti bos.
15. Ta izdelek ni igrača. Poučite svojega otroka glede varne uporabe – opozorite ga na možne nevarnosti. Izdelek se mora uporabljati z določen previdnostjo, saj so zanj potrebne določene izkušnje kot npr. kako preprečiti padanje, nezgode in tako povzročiti poškodbe uporabnika ali tretje strani.
16. Vedno prilagodite uporabo izdelka lokalnim pogojem ali stanju.
17. Izdelek je namenjen za uporabo podnevi. Uporaba brez ustrezne osvetlitve je nevarna.
18. V primeru slučajnega in/ali ostrega obračanja ročajev med uporabo lahko pride do padca – nevarnost poškodb.
19. Otrok, ki poskuša zlesti ali stati na ročajih, lahko prekucne trikolesnik – nevarnost poškodb.
20. Ta izdelek služi le za privatno uporabo.
21. Ne uporabljajte izdelka za prevažanje predmetov.
22. Izdelka ne povezujte z drugimi prevoznimi sredstvi ali podobnimi napravami; ne uporabljajte ga za vožnjo in niti ga ne vlecite z vozili. Onemogočite otroku, da prekoračuje hitrost pešca.
23. Nosilnost zadnje košare je največ 1 kg.
24. Nikoli za seboj ne vlecite igrače z otrokom na sedežu izdelka.
25. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost vašega otroka, ali skrajšajo življenje izdelka.
26. Odstranite vse majhne dele in jih držite v varni razdalji od otrok, obstaja nevarnost vdihavanja ali požiranja.
27. Ostri predmeti, npr. noži, lahko povzročijo poškodbe izdelka.
28. Pravilna nastavitev pritiska je zelo pomembna.
29. Iz varnostnih razlogov ne odstranjujte nobenih delov in ne popravljajte trikolesnika ter ne uporabljajte predmetov, ki jih priporoča proizvajalec, ker lahko trikolesnik nepovratno poškodujete.
30. Vse ovitke takoj odstranite izven dosega otrok.
31. Pri uporabi trikolesnika pazite na višjo previdnost do drugih ljudi in živali.
32. Cel čas uporabe izdelka priporočamo da uporabljate zaščitno opremo, kot npr. čelado, hlače, ščitnike kolen ali komolcev, da poskrbite za otrokovo varnost.

GARANCIJSKI LIST - SLO

Trikolesnik B-T7811

1. Proizvajalec jamči za izdelek 24 mesecev od datuma prodaje stranki.
2. Prodajalec je dolžan pri prodaji izpolniti in ožigosati garancijski list ter vpisati datum prodaje. Vpisovati datum oz. potrjevati garancijski list kasneje, tj. po prodaji izdelka.
3. Pri reklamiranju blaga vedno predložite originalni garancijski list, potrdilo o nakupu izdelka (račun) in izpolnite obrazec protokola zakaj blago reklamirate (okoliščine v katerih je do napake prišlo, ali kratek opis okvare ter zahtevek uporabnika).
4. Le očiščen izdelek bo sprejet v reklamacijo.
5. Garancija se podaljša za čas, ko je bil izdelek v popravilu in prične teči od dneva, ko je izdelek pripravljen za prevzem.
6. Pravica do garancije poteče, ko uporabnik ali druga oseba ne postopa po nakupu izdelka pri montaži, vzdrževanju, čiščenju in uporabi v skladu z navodili za uporabo, ki so sestavni del garancijskih pogojev. Uporabnik nima pravice do izvajanja sprememb na izdelku.
7. Reklamacija v okviru garancije ne velja in ne bo sprejeta v kolikor pride do poškodbe zaradi mehanskih udarcev, neustrezne uporabe izdelka, predvsem odrgnin, polomljenih plastičnih delov, počenih ali zlomljenih zglobov, izgube barve tkane prevleke, nastale zaradi neustreznega upoštevanja napotkov, ali zaradi vpliva neposrednih sončnih žarkov na izdelek oz. njegove dele, vlage in podobnih vzrokov. Uveljavitev prav tako ni mogoča če pride do odrgnin ali razpada prevleke in obrabe delov zaradi običajne uporabe. Reklamacije ni mogoče uveljaviti, v kolikor je izdelek poškodovan zaradi zunanjih kemičnih vplivov, ob izgubi ali odtujitvi dela izdelka. Te napake bodo popravljene na račun uporabnika, vključno s stroški transporta.
8. Kupcu je bil izdelek po nakupu »prikazan ali ga je sestavil prodajalec« (neustrezno prečrtajte) kupec pa je ob nakupu natančno prebral navodila za uporabo.
9. Garancija nima vpliva na pravice kupca, ki izhajajo iz posebnih pravnih predpisov.

Žig in podpis

Datum prodaje

INSTRUKCJA MONTAŻU

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

WYKAZ CZĘŚCI

A) Rama główna
B) Widełki przednie
C) Koło tylne
D) Koło przednie
E) 1. Dyszel prowadzący (część dolna)
   2. Dyszel prowadzący (część górna)
F) Oś tylna
G) Kierownica
H) Osłona ochronna
I) Koszyk
J) Pedał
K) Oparcie
L) Torba
M)Koszyk na kierownicę
N) Błotnik
O) Siodełko
P) Daszek
Q) Bezpiecznik obrotu pedałów (złącze)

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

Ilustracja 1

1. Osadzić złączkę (Q) i pedał (J) w kole przednim (D), wykręcić z widełek przednich (B) plastikowe uchwyty pedałów i wstawić koło przednie (D) w widełki, na koniec przykręcić ponownie plastikowe uchwyty pedałów (3N M).
2. Założyć błotnik.

Ilustracja 2

1. Wykręcić śruby z ramy głównej i z osi tylnej (F). Usunąć plastikowe zabezpieczenia z osi tylnej. Umieścić oś tylna w ramie głównej i przykręcić.
2. Umieścić koła tylne (C) na osi tylnej, włożyć plastikowe zabezpieczenia i przykręcić (3N M).

Ilustracja 3

1. Umieścić widełki przednie na ramie głównej.
2. Wykręcić śrubę z kierownicy (G) i umieścić kierownicę na widełkach, wkręcić ponownie śrubę i dokręcić ją. (20N M)
3. Wykręcić śrubę z ramy głównej (A), osadzić siodełko (O) na ramie głównej i przykręcić (20N M)
4. Wykręcić śrubę z kierownicy i osadzić na kierownicy koszyk (M) śrubę przykręcić (3N M)

Ilustracja 4

1. Osadzić osłonę ochronną (H) na rurce kierownicy i tylną część nasunąć na siodełko (H). Zakleszczyć część tylną i przednią, upewnić się, czy są prawidłowo zamocowane.

Ilustracja 5

1. Nasunąć oparcie (K) na tylną część siodełka i upewnić się, czy jest prawidłowo zakleszczone.
2. Rozłożyć daszek (P) naciskając przycisk zabezpieczający i umieścić daszek (P) na oparciu. Upewnić się, czy jest prawidłowo zakleszczony.
3. Wykręcić śrubę z dyszla prowadzącego (E-1) i wprowadzić ją do dyszla prowadzącego (E-2), ponownie wkręcić śrubę i dokręcić.

4. Osadzić koszyk tylny (I) na część tylną ramy głównej i osi tylnej. Upewnić się, czy koszyk jest prawidłowo zakleszczony na osi tylnej (F).
5. Umieścić torbę (L) na dyszlu prowadzącym (E-2) a sznurki założyć na haczyki dyszla prowadzącego (E-2)

OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

» **Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji użytkowania**
» **Każdorazowo należy korzystać z pasów bezpieczeństwa (szelek)**
» **Niniejszy produkt może być używany tylko dla jednego dziecka i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej**
» **Rowerek 3-kołowy nie jest dogodny dla dzieci, które nie potrafią samodzielnie siedzieć**
» **Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy rowerka narusza jego stateczność**
» **Wyrób nie jest przeznaczony do biegania lub jazdy na łyżworolkach**

1. Usunąć materiał opakowaniowy poza zasięg dzieci.
2. Przed każdorazowym użyciem upewnić się, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
3. Nie wykonanie czynności sprawdzających przed użyciem może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla dziecka.
4. Nieprawidłowo przeprowadzony montaż może stanowić zagrożenie. Trójkołówka powinna być starannie sprawdzana.
5. Nie jest dozwolone ponowne rozmontowywanie i zamontowywanie.
6. Unikać użytkowania w mokrym, zimnym i gorącym środowisku.
7. Unikać zderzania z innymi twardymi przedmiotami.
8. Unikać czyszczenia powierzchni lakierowanych mokrą ścierką, może spowodować to utratę połysku lub starcie powłoki lakieru.
9. Do ochrony przed rdzewieniem, użyć do smarowania elementów metalowych neutralnego oleju maszynowego.
10. Ostrzeżenie!!! Worki plastikowe mogą stać się przyczyną uduszenia. Należy je usunąć i używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
11. Ten wyrób może być użytkowany na dwa sposoby:
    A) dziecko samo naciska na pedały
    B) trójkołówkę popycha dorosły, dziecko ma nóżki umieszczone na podpórce do nóżek.
12. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, słońce może spowodować wyblaknięcie kolorów. Trójkołówkę, jeżeli nie jest użytkowana, przechowywać w pomieszczeniu chłodnym.

Ostrzeżenia!

1. Niniejszy rowerek 3-kołowy dogodny jest tylko dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 6 lat. Dziecko musi potrafić samodzielnie siedzieć.
2. Trzymać z dala od ognia.
3. Rowerek 3-kołowy może składać wyłącznie osoba dorosła. Podczas składania rowerka należy postępować ostrożnie.
4. Maksymalna masa obciążenia nie może przekroczyć 30 kg.
5. Przed każdym użyciem rowerka należy przekonać się, czy wszystkie mechanizmy składania zostały zablokowane.

6. Gdy dziecko znajduje się w rowerku, nie wolno pozostawiać go bez nadzoru.
7. Niniejszy rowerek 3-kołowy nie może być używany na drogach.
8. Przekonaj się, czy w czasie jazdy rowerkiem nogi dziecka są oparte na podparciach nóg. Zapobiegasz w ten sposób obrażeniom dziecka przez pedały rowerka.
9. Ręce, nogi i pozostałe części ciała dziecka trzymać na odległości bezpiecznej od obracających się części, gdyż mogą one spowodować obrażenia dziecka.
10. Jeżeli dziecko znajduje się w rowerku, nie pozwól mu wstawać (na pedałach, oparciu) lub skakać.
11. Każdorazowo należy stosować barierkę.
12. Nigdy nie wolno używać rowerka w górach, w pobliżu stoków lub schodów, itp.
13. Prosimy o stosowanie się do niniejszej instrukcji użytkowania i sprawdzenie poprawnego przymocowania wszystkich części, gdyż zwiększa to bezpieczeństwo Twojego dziecka.
14. Zawsze należy używać sztywne i wygodne obuwie. Dziecko nigdy nie powinno być boso.
15. Wyrób jest zabawką. Należy poinformować dziecko o jego poprawnym użytkowaniu, podkreślając możliwe zagrożenia. Wyrób należy używać z odpowiednią starannością, gdyż wymaga to pewnych doświadczeń, jak np. zapobieganie upadkowi, kolizji - unikamy wtedy ryzyka obrażeń użytkownika lub osób trzecich.
16. Każdorazowo należy dostosować użytkowanie produktu warunkom lokalnym i aktualnej sytuacji.
17. Produkt przeznaczony jest użytkowania w porze dnia. Używanie wyrobu przy nieodpowiednim oświetleniu jest niebezpieczne.
18. W wypadku przypadkowego i/lub gwałtownego obrócenia kierownicy podczas jazdy może dojść do przewrócenia rowerka – ryzyko urazu.
19. Dziecko próbujące wysiąść lub stać na kierownicy może spowodować przewrócenie rowerka – ryzyko urazu.
20. Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do celów prywatnych, użycia domowego.
21. Wyrobu nie wolno używać do przewożenia przedmiotów.
22. Wyrób nie wolno sprzęgać z innymi wózkami czy urządzeniami analogicznymi i używać do go jazdy lub holowania. Nie pozwolić dziecku jadącemu rowerkiem na przekraczanie prędkości chodzenia.
23. Nośność koszyka tylnego wynosi maks. 1 kg.
24. Zabawki w żadnym przypadku nie wolno ciągnąć za sobą z dzieckiem siedzącym na rowerku.
25. Części uszkodzone mogą wpływać na bezpieczeństwo Twojego dziecka lub skrócić żywotność wyrobu.
26. Należy usunąć wszystkie części drobne i trzymać je z dala od dziecka, gdyż w odmiennym przypadku istnieje ryzyko westchnięcia lub połknięcia.
27. Przedmioty ostre, jak np. noże, mogą spowodować uszkodzenie wyrobu.
28. Bardzo ważne jest odpowiednie wyregulowanie wyrobu.
29. Z powodu bezpieczeństwa nie wolno usuwać żadnych części lub naprawiać rowerka i nie używać przedmiotów niezaleconych przez producenta, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie rowerka.
30. Wszelkie opakowania niezwłocznie usunąć z zasięgu dziecka.
31. Przy używaniu rowerka 3-kołowego należy postępować ostrożnie zwracając uwagę na osoby i zwierzęta w otoczeniu.
32. W okresie użytkowania wyrobu zalecamy stosować środki ochronne, jak np. kask, spodnie, nakolanniki lub nałokietniki celem zwiększenia bezpieczeństwa dziecka.

KARTA GWARANCYJNA – PL

Rowerek trójkołowy B-T7811

1. Sprzedawca udziela dla wyrobu gwarancję 24-miesięczna biegnącą od data sprzedaży użytkownikowi.
2. Sprzedawca powinien wypełnić dane na karcie gwarancyjnej, datę i pieczątkę sklepu w chwili sprzedaży. Niedopuszczalne jest wypełnianie daty i zatwierdzanie karty gwarancyjnej w terminie późniejszym.
3. W przypadku reklamacji konieczne jest, by użytkownik przedstawił oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej, oryginał dowodu zakupu wyrobu (paragon fiskalny) i sporządził protokół reklamacyjny (opis okoliczności zaistnienia wady lub opis zwięzły wady z wymaganiami użytkownika).
4. Wyrób przyjmowany jest do reklamacji tylko w stanie czystym.
5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas od zastosowania roszczenia reklamacyjnego przez użytkownika do momentu, gdy wyrób powinien był odebrać po zakończeniu naprawy.
6. Gwarancja wygasa w przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba po zakupieniu wyrobu dokonuje montażu, konserwacji, czyszczenia i użytkowania sprzecznie z instrukcją użytkowania stanowiącą część integralną warunków gwarancji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek na wyrobie.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mających miejsce wskutek niewłaściwego użytkowania wyrobu, szczególnie w przypadku zadrapań, ugięć, złamań konstrukcji lub części z tworzywa, pęknięć i złamań przegubów, odbarwień tkaniny tapicerki powstałych wskutek prania sprzecznie z instrukcjami lub przejaśnień będących skutkiem narażania wyrobu na nasłonecznienie bezpośrednie lub wilgotność. Reklamacji nie można zastosować równie w przypadku przedarcia lub rozerwania tkaniny tapicerki oraz zużycia wyrobu wskutek zwykłego użytkowania. Reklamacji nie można zastosować także w przypadkach, gdy wyrób został uszkodzony przez zewnętrzne wpływy chemiczne, wskutek straty lub kradzieży części produktu. Takie wady zostaną naprawione na koszt użytkownika, wliczając w to koszty transportu.
8. Wyrób został klientowi w chwili zakupu „zaprezentowany lub zestawiony przez sprzedawcę" (nieodpowiednie skreślić) i klient został zapoznany w chwili sprzedaży z treścią instrukcji użytkowania.
9. Udzielenie gwarancji nie narusza prawa nabywcy związanego z nabyciem rzeczy zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Pieczątka i podpis

Data sprzedaży

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

Alkatrészjegyzék

A) Fő váz
B) Első villa
C) Hátsó kerék
D) Első kerék
E) 1. Szülőkormány (alsó rész)
   2. Szülőkormány (felső rész)
F) Hátsó tengely
G) Kormány
H) Védőkeret
I) Kosár
J) Pedál
K) Háttámla
L) Táska
M)Kosár kormányra
N) Sárvédő
O) Ülés
P) Tetőelem
Q) Pedálfogás biztosíték (tengelykapcsoló)

AZ ÖSSZESZERELÉS EGYES LÉPÉSEI

1. ábra

1. Helyezze a tengelykapcsolót (Q) és a pedált (J) az első kerékbe, csavarozza le az első villáról (B) a műanyag pedáltartókat, majd illessze az első kereket (D) a villába, és végül csavarozza vissza a műanyag pedáltartókat (3N-M).
2. Csúsztassa a helyére a sárvédőt.

2. ábra

1. Csavarozza le a fő váz és a hátsó tengely (F) csavarjait. Távolítsa el a műanyag biztosítékokat a hátsó tengelyről. Csúsztassa a hátsó tengelyt a fő vázba, majd csavarozza a helyére.
2. Csúsztassa a hátsó kerekeket (C) a hátsó tengelyre, illessze be a műanyag biztosítékokat és csavarozza a helyükre (3N M).

3. ábra

1. Csúsztassa az első villát a fő vázba.
2. Csavarozza le a csavart a kormányról (G), majd illessze a kormányt a villába, csavarozza vissza a csavart, és húzza meg. (20N M)
3. Csavarozza le a csavart a fő vázról (A), helyezze az ülést (O) a fő vázra, majd csavarozza rá (20N M).
4. Csavarozza le a csavart a kormányról, helyezze fel a kormányra a kosarat (M), majd csavarozza rá (3N-M).

4. ábra

1. Helyezze fel a védőkeretet (H) a kormánycsőre, majd illessze a hátsó részét az ülésre (H). Pattintsa a helyére az első és a hátsó részt, és győződjön meg róla, hogy megfelelően lettek rögzítve.

5. ábra

1. Csúsztassa a háttámlát (K) az ülés hátsó részébe, és győződjön meg róla, hogy megfelelően lett a helyére pattintva.

2. A rögzítőgombot megnyomva nyissa ki a tetőt (P), majd helyezze a tetőt (P) a háttámlára. Győződjön meg róla, hogy megfelelően a helyére került.
3. Csavarozza le a szülőkormányon (E-1) lévő csavart, majd csúsztassa a szülőkormányba (E-2), végül csavarozza vissza, és húzza meg a csavart.
4. Helyezze fel a hátsó kosarat (I) a fő váz és a hátsó tengely hátsó részére. Győződjön meg róla, hogy a kosár megfelelően a helyére kattant a hátsó tengelyen (F).
5. Helyezze fel a táskát (L) a szülőkormányra (E-2), majd rögzítse a kampós zsinegeket a szülőkormányra (E-2).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

» **Használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót**
» **Mindig használja a biztonsági öveket**
» **A terméket egyszerre csak egy gyermek használhatja, felnőtt személy felügyelete mellett**
» **A tricikli nem alkalmas olyan gyermekek számára, akik még nem tud ülni segítség nélkül**
» **A kormányra erősített rakomány egyensúlyvesztéshez vezethet**
» **A termék nem használható sem kocogás, sem korcsolyázás közben**

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és tartsa azokat gyermekektől távol.
2. Győződjön meg róla, hogy a használatba vétel előtt minden alkatrész helyesen rögzítésre került.
3. Ha ezt elmulasztja, veszélynek teszi ki a gyermekét.
4. A helytelen összeszerelés kockázatot jelenthet. A triciklit gondosan le kell ellenőrizni.
5. Az újbóli szét- és összeszerelés tilos.
6. Ne használja nedves, hűvös vagy forró környezetben.
7. Kerülje el, hogy a tricikli kemény dolgokhoz ütődjön.
8. A festett részeket ne tisztítsa nedves ruhadarabbal, ellenkező esetben a termék felülete veszíthet a fényességéből, vagy lekophat róla a festék.
9. A fém részek rozsdásodás elleni védelméhez használjon semleges asztali olajat.
10. Figyelem!!! A műanyag zacskók fulladást okozhatnak. Távolítsa el, és kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett használja.
11. A termék két különböző módon használható.
    A) a gyermek maga hajtja a pedálok segítségével
    B) a triciklit felnőtt személy tolja, a gyermek lábai a lábtartókon pihennek.
12. Soha ne tegye ki a termékek közvetlen napfénynek, mivel az a színek kifakulását vagy eltűnését okozhatja. Ha nem használja, a triciklit hűvös környezetben tárolja.

FIGYELEM!

1. A triciklit kizárólag 18 hónapos és 6 éves kor közötti gyermekek használhatják. A gyermeknek már képesnek kell lennie arra, hogy segítség nélkül üljön.
2. Tűztől biztonságos távolságban tartsa.
3. A triciklit csak felnőtt személy szerelheti össze. A termék összeállítása során fokozottan körültekintően járjon el.
4. A maximális terhelés nem haladhatja meg a 30 kg-ot.

5. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék összes részi megfelelően van rögzítve.
6. A triciklin ülő gyermeket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
7. A triciklit tilos közúton használni.
8. Haladás közben folyamatosan ellenőrizze, hogy a gyermek lába a lábtartón nyugszik. Ily módon megelőzhető, hogy a pedálok a gyermek megsérülését okozzák.
9. Tartsa a gyermek kezét, lábát és más testrészeit biztonságos távolságban a forgó részektől, mert azok személyi sérülést okozhatnak.
10. Ha a gyermek a triciklin ül, ne engedje, hogy felálljon vagy ugráljon rajta (a pedálokon, lábtartókon).
11. Mindig használja a fogódzkodót.
12. Soha ne használja a triciklit a hegyekben, lejtős terep vagy lépcső, stb. közelében.
13. Kérjük, tartsa be a jelen használati útmutatót, és győződjön meg róla, hogy az összes elem és alkatrész megfelelően van rögzítve, ezzel fokozza a gyermek biztonságát.
14. Mindig megfelelő cipőt adjon a gyermekre. A gyermek soha ne használja a triciklit mezítláb.
15. A termék nem játékszer. Tanítsa meg gyermekét a termék helyes használatára, figyelmeztetve őt a lehetséges veszélyekre. A terméket mindig körültekintően használja, mivel az bizonyos szintű tapasztalatot igényel. Ily módon megelőzheti az eséseket, ütközéseket és a felhasználó vagy harmadik személy sérülését.
16. A termék használatát minden esetben igazítsa a helyi feltételekhez és körülményekhez.
17. A terméket mindig nappal, megfelelő látási viszonyok mellett használja. A termék nem megfelelő látási viszonyok melletti használata veszélyes.
18. Véletlenszerű és/vagy hirtelen kormányrántás esetén a jármű felborulhat – sérülésveszély.
19. A kormányra felmászni, felállni kívánó gyermek felborulhat a triciklivel - sérülésveszély.
20. A termék kizárólag privát, otthoni használatra alkalmas.
21. Ne használja a terméket a tárgyak szállítására.
22. A termék menet közben nem kapcsolható össze más járművekkel vagy hasonló tárgyakkal, és tilos a vontatása is. Ne engedje, hogy a gyermek egy gyalogos sebességénél gyorsabban haladjon.
23. A hátsó kosár terhelhetősége max. 1 kg.
24. Soha ne húzza maga mögött a triciklit úgy, hogy rajta ül a gyermeke.
25. A sérült részek veszélyeztethetik a gyermek biztonságát, vagy csökkenthetik a termék élettartamát.
26. Távolítson el minden apró alkatrészt, és tartsa ezeket biztonságos távolságban a gyermekektől, ellenkező esetben fennáll belégzésük vagy lenyelésük veszélye.
27. Az éles tárgyak, pl. kések, a termék megsérülését eredményezhetik.
28. A termék helyes összeállítása rendkívül fontos.
29. Biztonsági okokból kifolyólag ne távolítsa el a tricikli semmilyen részét, ne próbálja meg maga megjavítani, valamint ne használjon hozzá a gyártója által nem javasolt tárgyakat, ellenkező esetben a termék jóvátehetetlenül károsodhat.
30. Minden csomagolóanyagot haladéktalanul távolítson el a gyermek közeléből.
31. A tricikli használatakor fokozottan körültekintően járjon el, hogy a közelben tartózkodó személyek és állatok ne sérülhessenek meg.
32. A termék használatának teljes időtartama alatt a gyermek biztonsága érdekében védőfelszerelés, például sisak, nadrág, térd- és könyökvédő használata ajánlott.

JÓTÁLLÁSI JEGY - HU

B-T7811 tricikli

1. Az eladó a végfogyasztónak történő értékesítés napjától számított 24 hónap jótállást nyújt.
2. Az Eladó köteles eladáskor kitölteni a jótállási jegyet, a dátumot, és ellátni az üzlet bélyegzőjének lenyomatával. Szigorúan tilos a jótállási jegy eladás időpontjához viszonyítva későbbi datálása és igazolása.
3. Panasz esetén a fogyasztó köteles bemutatni a jótállási jegy eredeti példányát, a termék megvásárlását igazoló számla (pénztárblokk) eredeti példányát, és jegyzőkönyvet kell felvennie a reklamáció tárgyáról (a termékhiba felmerülésének körülményei vagy a hiba rövid ismertetése és a fogyasztó elvárásai).
4. A reklamálni kívánt termék kizárólag tiszta állapotban vehető át.
5. A jótállási idő meghosszabbodik a reklamációs igény beterjesztésétől az ezzel kapcsolatos ügyintézés lezárásáig tartó időtartammal.
6. A jótállásra vonatkozó igény érvényét veszíti, ha a fogyasztó vagy más személy a termék megvásárlása, összeszerelése, ápolása, tisztítása, karbantartása során nem tartja be a használati útmutató jelen jótállási feltételek részét képező rendelkezéseit. A fogyasztó nem hajthat végre a terméken semmilyen átalakításokat.
7. A jótállás nem vonatkozik a termék helytelen használatából eredő mechanikai sérülésekre - különösen a fémszerkezet vagy a műanyag alkatrészek megkarcolódására, meghajlására, megrepedésére, eltörésére, a megrepedt vagy eltörött csuklórészekre, a textilrészek színének a mosásra vonatkozó előírások be nem tartása, vagy közvetlen napsugárzás, esetleg nedvesség miatti kifakulására. Ugyanígy nem érvényesíthető a jótállás ha a huzat anyaga a standard használat következtében elkopik vagy kiszakad, illetve ha a termék alkatrészei elkopnak. A reklamációs nem érvényesíthető azon esetekben sem, amikor a termék külső vegyi hatások következtében sérül meg, esetleg bizonyos részei elvesznek vagy azokat eltulajdonítják. E hibák a fogyasztó terhére kerülnek kijavításra, beleértve a szállítási költségeket is.
8. Megvásárlásakor a termék „bemutatásra és összeállításra" került a vásárló előtt (a valóságnak nem megfelelő állítás kihúzandó), és a vásárló megismerkedett a használati útmutatójával.
9. A nyújtott jótállás nem érinti a vásárlót különleges jogszabályok alapján megillető jogokat.

Aláírás és bélyegző

Az eladás napja

A	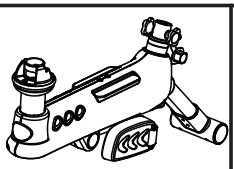	G	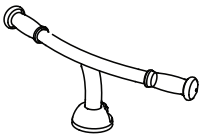	M	
B	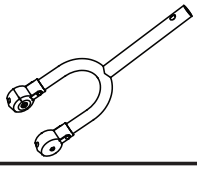	H	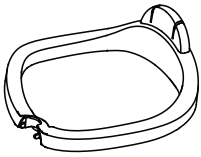	N	
C		I	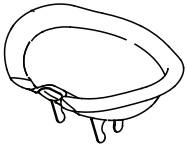	O	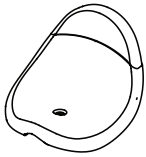
D		J		P	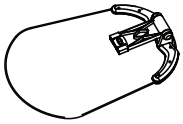
E	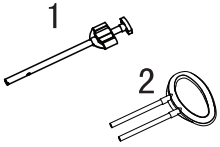	K		Q	
F	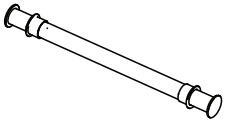	L	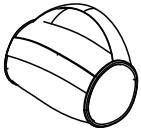	R	

[1]

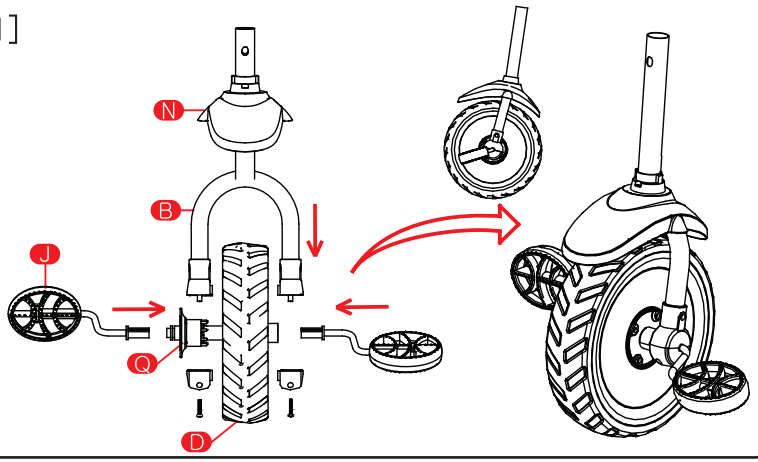

[2]

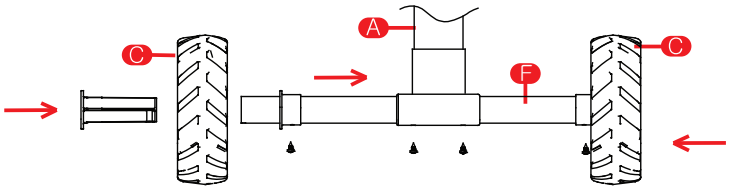

[3]

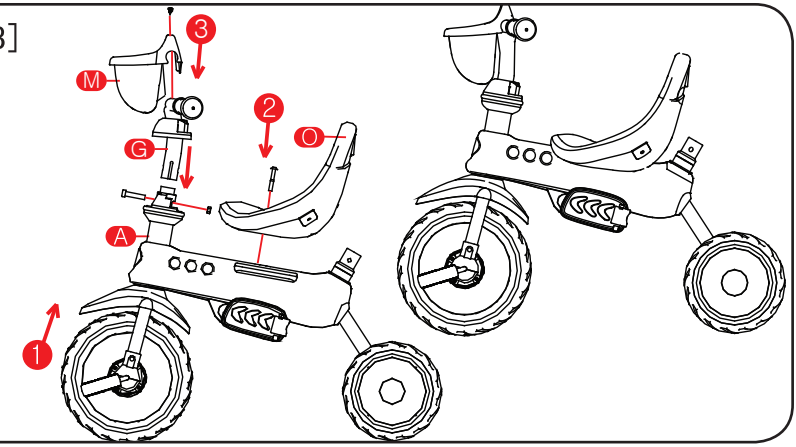

[4]

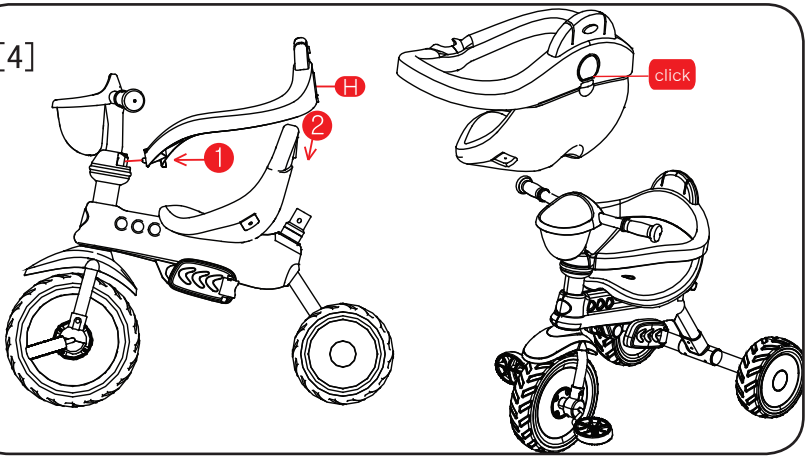

[5]

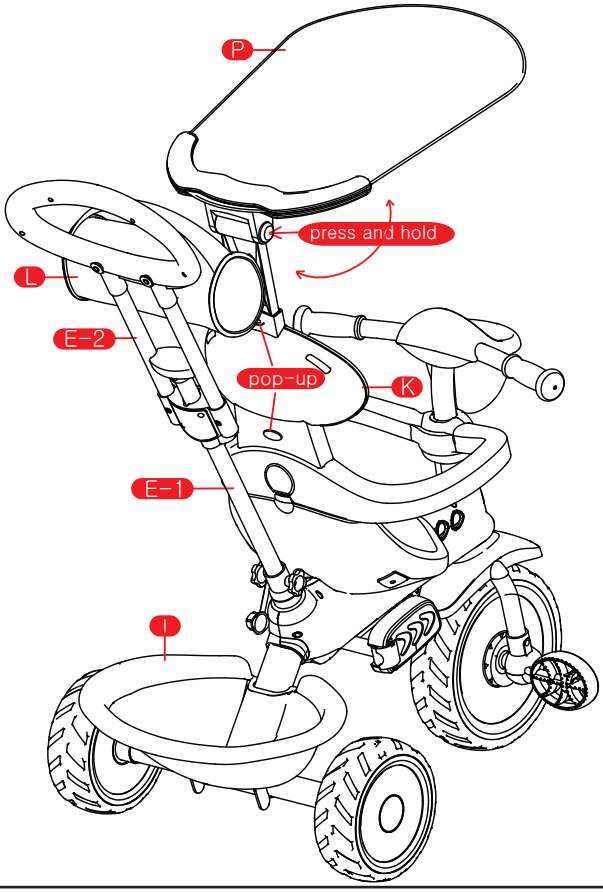

Distributor v ČR:
Baby Direkt s.r.o.
Masarykova 118
664 42 Modřice
Tel: 547 422 742 – 44
Fax: 547 422 746
E-mail: prodej@babydirekt.cz

www.zopadesign.com